

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AJ3116



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Meddelelse	3
3	Din clockradio	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over clockradioen	5
4	Kom godt i gang	6
	Installer batteri	6
	Tilslut strømmen	6
	Indtil tiden	6
5	Lyt til FM-radio	7
	Find FM-radiostationer	7
	Gem FM-stationer manuelt	7
	Vælg en forudindstillet radiostation	7
	Reguler lydstyrken	7
6	Andre funktioner	8
	Indstil alarm-timeren	8
	Indstil sleep-timer	8
7	Produktinformation	10
	Specifikationer	10
8	Fejlfinding	11

1 Vigtigt



Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
 - Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.
- Læs disse instruktioner.
 - Respekter alle advarsler.
 - Følg alle instruktioner.
 - Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
 - Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
 - Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
 - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på clockradioen:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
 - Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

2 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.

3 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.


Indledning

Med denne clockradio kan du


- lytte til FM-radio;
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken.

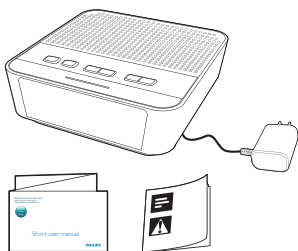

Oversigt over clockradioen

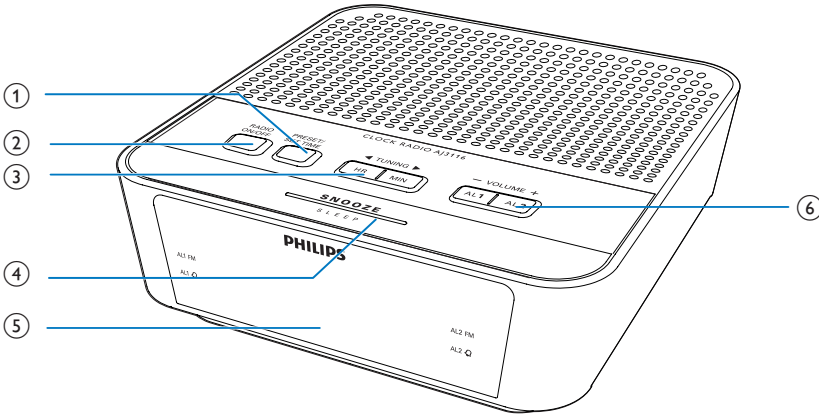

① PRESET/SET TIME

- Gem radiostationer i hukommelsen.
- Vælg en forudindstillet radiostation.
- Indstil tid.

② RADIO ON/OFF

- Tryk for at tænde eller slukke for radioen.

③ HR/MIN/ ◀ TUNING ▶

- Find FM-radiostationer.
- Indstil time- og minuttal.

④ SNOOZE/SLEEP

- Snooze-alarm.
- Indstil sleep-timeren.

⑤ Skærmpanel

- Vis den aktuelle status.

⑥ AL1/AL2/- VOLUME +

- Indstil alarm.
- Juster lydstyrken.

4 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Installer batteri

Batterierne kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterierne i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterierne indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som vist.

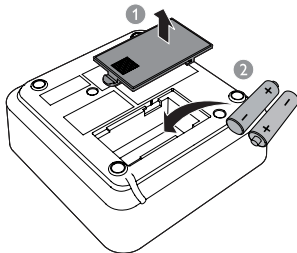


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

☰ Bemærk




- Identifikationspladen findes i bunden af clockradioen.

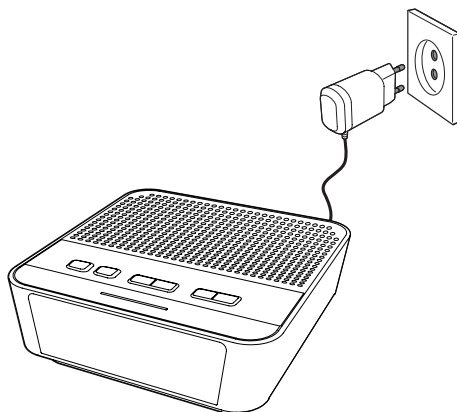

Indtil tiden

☰ Bemærk

- Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.

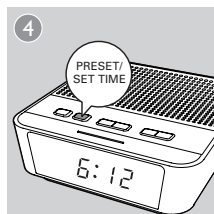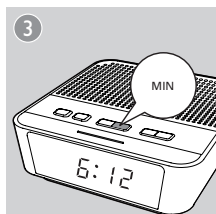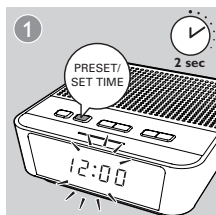





5 Lyt til FM-radio

Bemærk

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO ON/OFF** for at tænde for FM-radioen.
- 2 Hold **◀TUNING▶** nede i to sekunder.
↳ Clockradioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

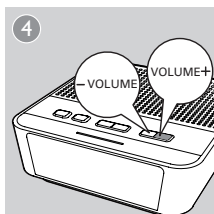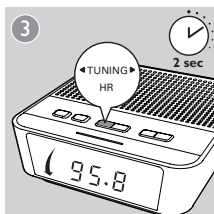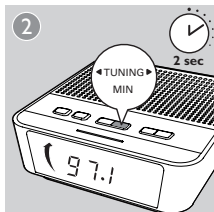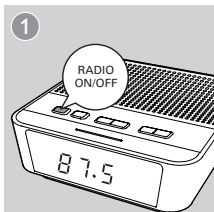

For at finde en station manuelt:

Tryk gentagne gange på **◀TUNING▶** i tunertilstand for at vælge en frekvens.

Bemærk

- Tunernetet på clockradioen er 50 KHz, radiofrekvensen på displayet øges med 0,1 MHz, når du trykker to gange på **◀TUNING▶**.

Gem FM-stationer manuelt

Du kan gemme op til 10 FM-radiostationer:

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PRESET**, og hold den nede i to sekunder.
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀TUNING▶** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PRESET** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.

Tip

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk gentagne gange på **PRESET** i tunertilstand for at vælge et forudindstillet nummer.

Reguler lydstyrken

Tryk på **-VOLUME +** for at justere lydstyrken, mens du lytter.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren





Indstil alarm

Bemærk

- Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.
- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Følg illustrationen for at indstille den første alarm.

- **AL1**: indstil den første alarm.
- **AL2**: indstil den anden alarm.

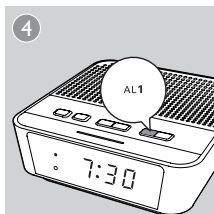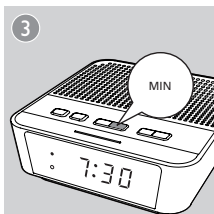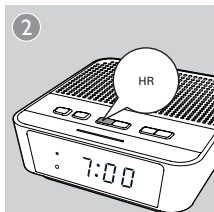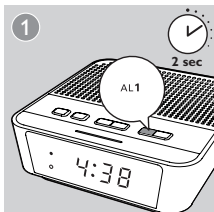

Tip

- Clockradioen forlader alarmindstillingstilstand, når der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder.



Vælg alarmkilde

Du kan vælge FM-radio eller summer som alarmkilde.

↳ Det tilsvarende alarmikon lyser.

Bemærk

- Den blide opvågningsfunktion kan kun bruges med radio som kilde.

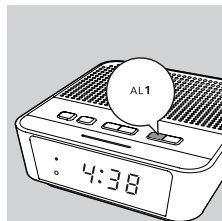

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

Tryk på **AL1** eller **AL2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳ Hvis alarm-timeren deaktiveres, slukkes alarmindikatoren.
- ↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.

- ↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.



Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge en periode (i minutter).
 - ↳ Clockradioen skifter standby-tilstand automatisk efter det forudindstillede tidsrum.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

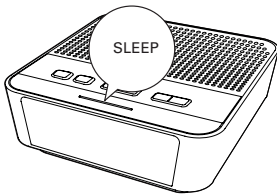

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	200 mW RMS
----------------	------------

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
--------------------	----------------

Indstilling af gitter	100 kHz
-----------------------	---------

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
-------------------------	---------

– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 51,5 dBf
---------------------------	------------

Samlet harmonisk	< 3%
------------------	------

forvrængning

Signal-/støjforhold	> 50 dBA
---------------------	----------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (strømadapter)	Varemærkenavn: PHILIPS; Model: AS030-060-EE050 eller EML0600500; Input: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A; Output: 6 V = 0,5 A
-------------------------------	--

Strømforsbrug ved drift	< 5 W
----------------------------	-------

Strømforsbrug ved standby	<1 W
------------------------------	------

Mål:

Hovedenhed (B x H x D)	130 x 46 x 130 mm
---------------------------	-------------------

Vægt

- Hovedenhed	0,3 kg
--------------	--------

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

