

# Bienvenido

## Guía de inicio rápido



**1** Conectar


**2** Instalar

**3** Disfrutar

## Contenido de la caja




Teléfono

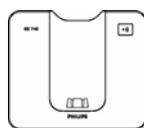


Estación base para SE740

○

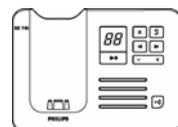

SE745



Compuerta de batería



Soporte de la base



2 baterías AAA recargables



Fuente de alimentación



Cable de línea\*



Manual de usuario



Garantía



Guía de inicio rápido

\*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable de línea. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.




En conjuntos con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

**ADVERTENCIA** Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

## Conectar

Conexión de la estación base


1. Coloque la estación base en una ubicación céntrica, cerca de las tomas de la línea de teléfono y de la toma de corriente.
2. Coloque la estación base hacia abajo de forma que pueda ver su parte inferior. Coloque el soporte de la base en su estación base encajando las pestañas del soporte de la base en las ranuras correspondientes de la unidad base. Empuje hasta que escuche un clic.
3. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes de la parte inferior, tal y como se muestra.
4. Conecte el otro extremo del cable de línea al zócalo de la línea telefónica y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

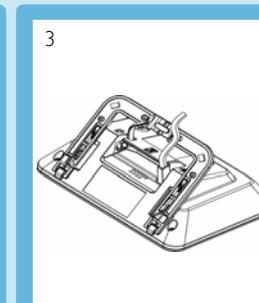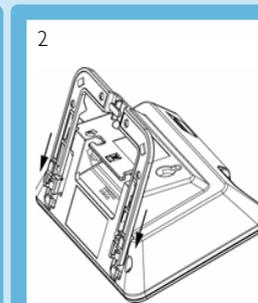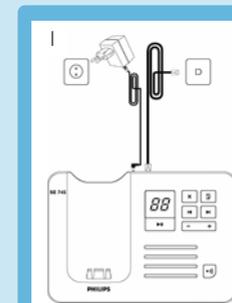


## 2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

Inserte las baterías

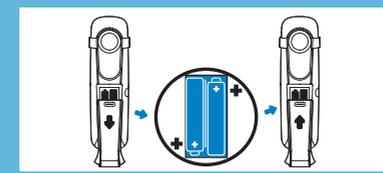

Cargue el teléfono durante 24 horas

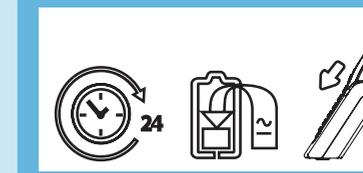

Configure su teléfono (si es necesario)

Tras cargar el teléfono durante unos minutos, puede que aparezca una pantalla de Bienvenida, según el país en el que viva. Si aparece la pantalla de Bienvenida:

1. Desplace hasta la palabra BIENVENIDO en el idioma que desee y pulse SELEC. para confirmar su selección.
2. Desplace hasta su país y pulse SELEC. para confirmar su selección.
3. Pulse hasta su operador (si es necesario) y pulse SELEC. de nuevo para confirmar su selección.

Definir fecha y hora

1. Pulse MENÚ en el modo en espera, desplace hasta Reloj y alarm y pulse SELEC., pulse SELEC. de nuevo para acceder a Fecha/hora.
2. Introduzca la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/YY) y pulse OK.

El teléfono emitirá un tono de validación, confirmando que su teléfono está ya listo para utilizarlo.

# PHILIPS

# 3 Disfrutar

## Realizar una llamada

Marque el número (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse la tecla .

○

Pulse la tecla  para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

## Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .

## Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla .

## Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse  para seleccionar entre **Volumen 1** y **Volumen 5**.

## Ajustar la melodía del tono

1. Pulse  **MENÚ** en el modo en espera, desplace  hasta **Personaliza** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para acceder a **Tonos tel.**, desplace  hasta **Melodías** y pulse  **SELEC.**
2. Desplace  hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse  **SELEC.** para establecer la melodía de timbre.  
El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

## Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse  **MENÚ** en el modo en espera, desplace  hasta **Agenda** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para acceder a **Nueva entrada**.
2. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse  **OK**.
3. Introduzca el número de teléfono (máximo 24 dígitos) y pulse  **OK**.
4. Desplace  para elegir un grupo (**<Sin grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**) y pulse  **SELEC.**.  
El teléfono emitirá un tono de validación.

## Acceder a la agenda

1. Pulse  en el modo en espera y desplace  para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles de una de las entradas de la agenda, desplace  hasta la entrada de la agenda y pulse  **VER**.
3. Para marcar un número desde la agenda, desplace  hasta la entrada de la agenda y pulse .

## Encendido y apagado del teléfono

Mantenga pulsada la tecla  durante 3 segundos para apagar el teléfono en el modo en espera.

Pulse brevemente la tecla  para encender el teléfono.

## Bloqueo/desbloqueo del teclado

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para bloquear o desbloquear el teclado desde el modo en espera.

## Localizador

1. Pulse la tecla  en la estación base. Comenzarán a sonar todos los teléfonos registrados.
2. Una vez encontrado el teléfono, pulse cualquier tecla del teléfono para finalizar la localización.

## Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para el SE745)

De forma predeterminada, el contestador automático está activado. Si tiene nuevos mensajes, el contador de mensajes de la estación base parpadeará con la indicación del número de nuevos mensajes recibidos.

Pulse  en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado). Pulse  de nuevo para detener la reproducción de mensajes.

Pulse  para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse  para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de pasar el primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse  para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse durante la reproducción del mensaje  para eliminarlo. Mantenga pulsado  en el modo en espera para eliminar todos los mensajes (a excepción de los mensajes no leídos).

Consulte el Manual de usuario del SE745 para obtener más información acerca de la función contestador automático.

# Preguntas más frecuentes

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

## Problema

- No hay tono de marcado

## Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado

- La persona que me llama no puede escucharme con claridad.

- Acérquese a la estación base
- Aleje la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos

- Aparece **BUSCANDO...** en el teléfono y el icono  está parpadeando

- Acérquese a la estación base
- Asegúrese de que la estación base está correctamente conectada

- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

- Reinicie la unidad y reinicie el registro del teléfono
- Compruebe su suscripción con el operador de red

# ¿Necesita ayuda?

## Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se proporcionó con el SE740/745.

## Ayuda en línea

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.  
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



3111 285 37591

Printed in PRC