

Bem-vindo

Guia de iniciação rápida

Ouvir novas mensagens gravadas no atendedor de chamadas (aplicável apenas ao modelo CD145)

- Prima  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas, o LED acende
- Prima  na estação de base para desligar o atendedor de chamadas, o LED apaga-se
- Prima  na estação de base, inicia-se a reprodução da mensagem nova mais antiga
- Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte
- Prima  premida no espaço de um segundo da reprodução da mensagem actual para regressar à mensagem anterior
- Prima  após um segundo da reprodução da mensagem actual para voltar a reproduzir a mensagem actual
- Prima  para aumentar ou  para reduzir o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem
- Prima  para apagar a mensagem actual
- Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do modelo CD145

Tabela de programação do país

Código	País	* Idioma predefinido da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis para a mensagem de saída
01	Alemanha	Alemão	1 – Alemão
02	Áustria	Alemão	2 – Turco
03	Turquia	Turco	
04	Reino Unido	Inglês	1 – Inglês
05	Irlanda	Inglês	
06	França	Francês	1 – Francês
07	Itália	Italiano	2 – Italiano
08	Portugal	Português (Portugal)	3 – Português (Portugal)
09	Grécia	Grego	4 – Grego
10	Espanha	Espanhol	5 – Espanhol
11-1	Suíça	Alemão	1 – Francês
11-2	Suíça	Francês	2 – Alemão
11-3	Suíça	Italiano	3 – Italiano
12	França	Francês	4 – Inglês
13	Holanda	Holandês	1 – Holandês
14-1	Bélgica	Holandês	2 – Francês
14-2	Bélgica	Francês	3 – Alemão
			4 – Inglês

Código	País	* Idioma predefinido da mensagem de saída	* Idiomas disponíveis para a mensagem de saída
15	Suécia	Sueco	1 – Sueco
16	Noruega	Norueguês	2 – Norueguês
17	Finlândia	Finlandês	3 – Finlandês
18	Dinamarca	Dinamarquês	4 – Dinamarquês
21	Roménia	Romeno	1 – Romeno
22	Polónia	Polaco	2 – Polaco
23	República Checa	Checo	3 – Checo
24	Hungria	Húngaro	4 – Húngaro
25	Eslováquia	Checo	5 – Inglês
26	Eslovénia	Inglês	
27	Croácia	Inglês	
28	Bulgária	Inglês	
29	Sérvia	Inglês	
30	Singapura	Inglês	1 – Inglês
31	Indonésia	Inglês	2 – Bahasa
32	Malásia	Inglês	
35	Austrália	Inglês	
36	Nova Zelândia	Inglês	
39	Brasil	Português (Brasil)	1 – Português (Brasil)
40	México	Espanhol	2 – Espanhol

* Aplicável apenas ao modelo CD145. Consulte mais informações acerca da alteração dos idiomas das mensagens de saída na secção 5.6.5 do manual do utilizador do modelo CD145.

Resolução de problemas

Consulte mais informações no manual do utilizador fornecido com os modelos CD140 ou CD145.

Problema

Solução

- Ausência de sinal de marcação
 - Verifique as ligações
 - Carregue as pilhas durante, no mínimo, 24 horas
 - Utilize o fio telefónico fornecido
- Fraca qualidade áudio
 - Aproxime-se da estação de base
 - Afaste a estação de base pelo menos um metro de qualquer electrodoméstico
- O ícone  está intermitente
 - Registe o telefone na estação de base
 - Aproxime-se da estação de base
- O LCD do telefone não apresenta nada
 - Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um telefone
 - Certifique-se de que as pilhas recarregáveis fornecidas foram colocadas no respectivo compartimento
 - Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão carregadas
 - Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede
- O serviço de identificação do emissor não funciona

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com os modelos CD140 ou CD145.

Ajuda online

www.philips.com/support



- 1 Ligar
- 2 Instalar
- 3 Apreciar

PHILIPS

3111 285 32611

Conteúdo da caixa



O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador de linha na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.


Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

1 Ligar

Ligar a estação de base


1. Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada sob a estação de base.
2. Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada sob a estação de base.
3. Se necessário, ligue a outra extremidade do fio telefónico ao adaptador de linha, à tomada do fio telefónico e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

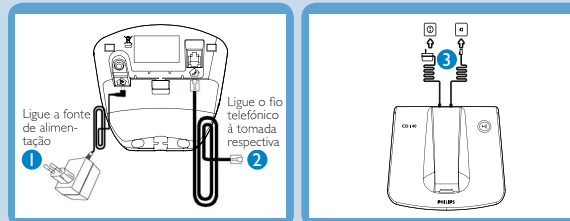


2 Instalar

Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

Introduza as pilhas

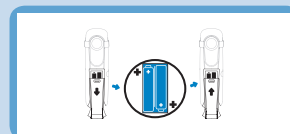

Carregue o telefone durante 24 horas

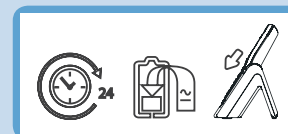

Configurar o telefone

1. Prima e o código de país disponível fica intermitente.
2. Prima várias vezes para procurar o código de país pretendido. (Consulte a página seguinte.)
3. Prima e o seu telefone fica configurado em conformidade com o código de país seleccionado.

3 Apreciar

Efectuar uma chamada

Prima e marque o número.

OU

Marque o número e prima .

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima .

Terminar uma chamada

Prima .

Ajustar o volume do receptor

1. Prima .
2. Prima para visualizar o nível de volume actual do receptor
3. Prima (baixo), (médio) ou (alto) para seleccionar o nível de volume pretendido do receptor
4. Prima para guardar os valores programados

Programar a melodia do toque

1. Prima .
2. Prima para reproduzir a melodia do toque actual
3. Prima uma das teclas de dígitos a para seleccionar a melodia do toque pretendida
4. Prima para guardar os valores programados

Guardar um número na agenda

1. Prima .
2. Prima para visualizar o número de memória 0
3. Prima várias vezes para seleccionar um outro número de memória entre 0 e 19
4. Introduza o número de telefone. Se introduzir um número errado, prima para apagar um dígito
5. Prima para guardar o número