

Pikaopas








Vaihe A *Liitä*

Vaihe B *Määritä*

Vaihe C *Nauti*

Mitä pakkauksessa on?


Pakkauksessa pitäisi olla seuraavat tarvikkeet.

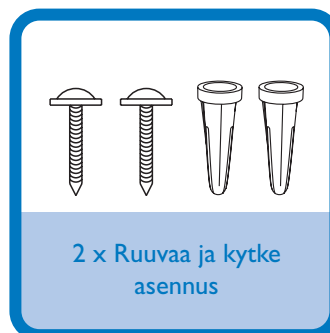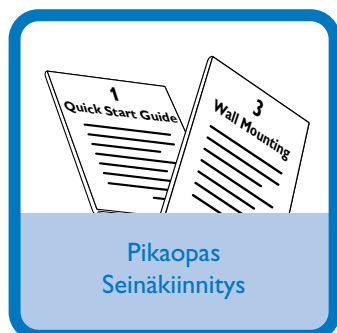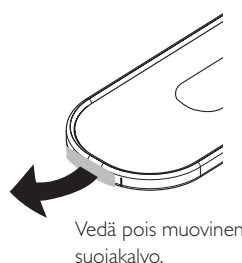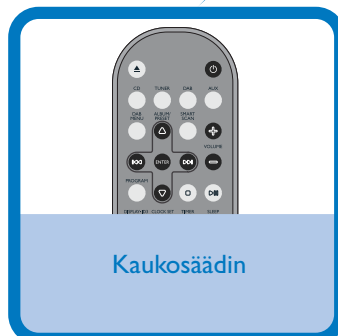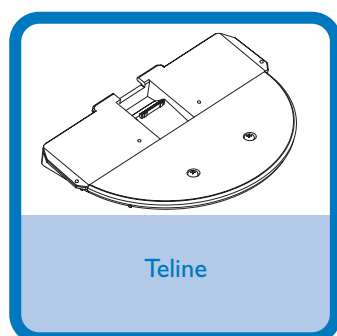

PHILIPS

Vaihe A Liitä

- 1** Asettaaksesi yksikkö tasaiselle alustalle, liuta tuki pääyksikön aukkoon kuvan osoittamalla tavalla.

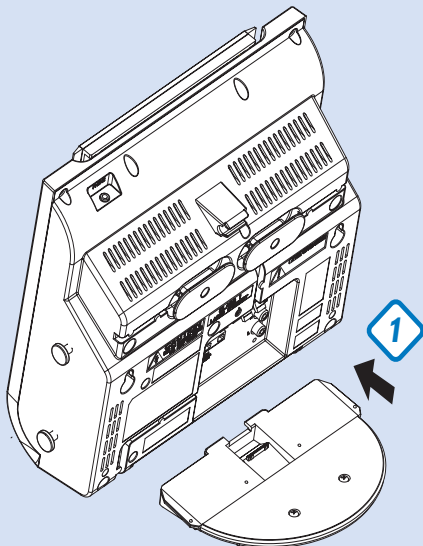


Tip

Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, lisätietoja on kappaleessa Laitteen kiinnittäminen seinälle.

- 2** Yhdistä kaiutinjohdot liitäntöihin **SPEAKERS**, oikea kaiutin liitántään "**R**" ja vasen kaiutin liitántään "**L**", värillinen (merkitty) johdin liitántään "**+**" ja musta (merkitsemätön) johdin liitántään "**-**".



- 3** Yhdistä laitteen verkkojohto pistorasiaan, vasta kun kaikki muut kytkennät on tehty.

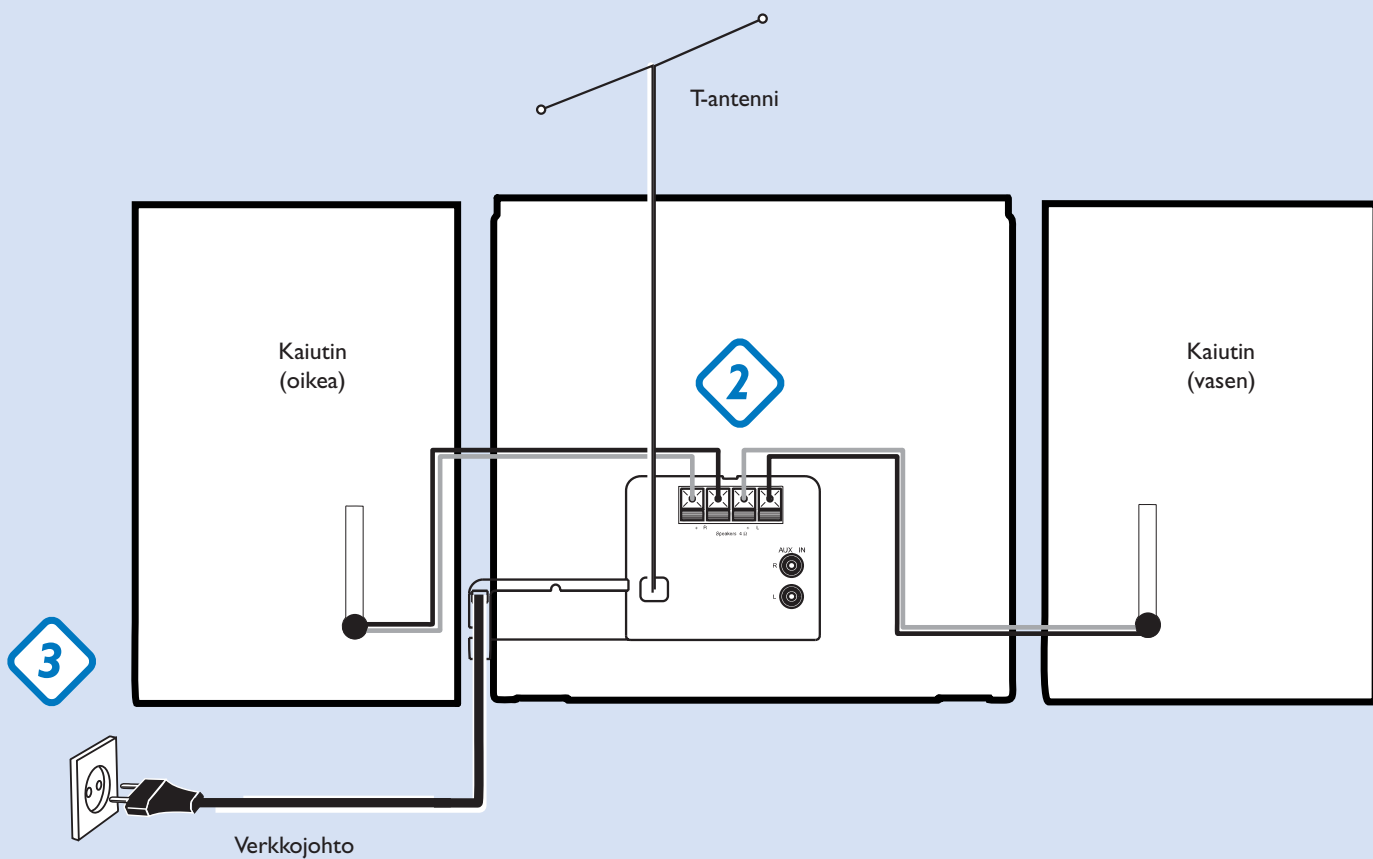

Kellon asetus


Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin näyttötoiminto (esim. "AM 12:00" tai "00:00").

- 1** Jos Eco-voimaindikaattori on päällä, paina ja pidä pohjassa painiketta **STANDBY-ON/ECO POWER** (tai ) kaukosäätimessä) kunnes "--:--" alkaa vilkkua näytöllä vaihtaaksesi takaisin normaalin valmiustilaan.
- 2** Paina ja pidä pohjassa painiketta **CLOCK SET** kunnes kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.
- 3** Paina painiketta **PROGRAM** toistuvasti valitaksesi kellon tila.
→ "AM 12:00" tai "00:00" tulee näkyviin "AM 12" tai "00" vilkkuen.
- 4** Paina **VOLUME (▲/▼) (+/-)** tuntien asettamiseksi.
- 5** Paina uudelleen **CLOCK SET**.
→ Kellon minuuttien numerot vilkkuvat.
- 6** Paina **VOLUME (▲/▼) (+/-)** minuuttien asettamiseksi.
- 7** Paina **CLOCK SET** ajan vahvistamiseksi.

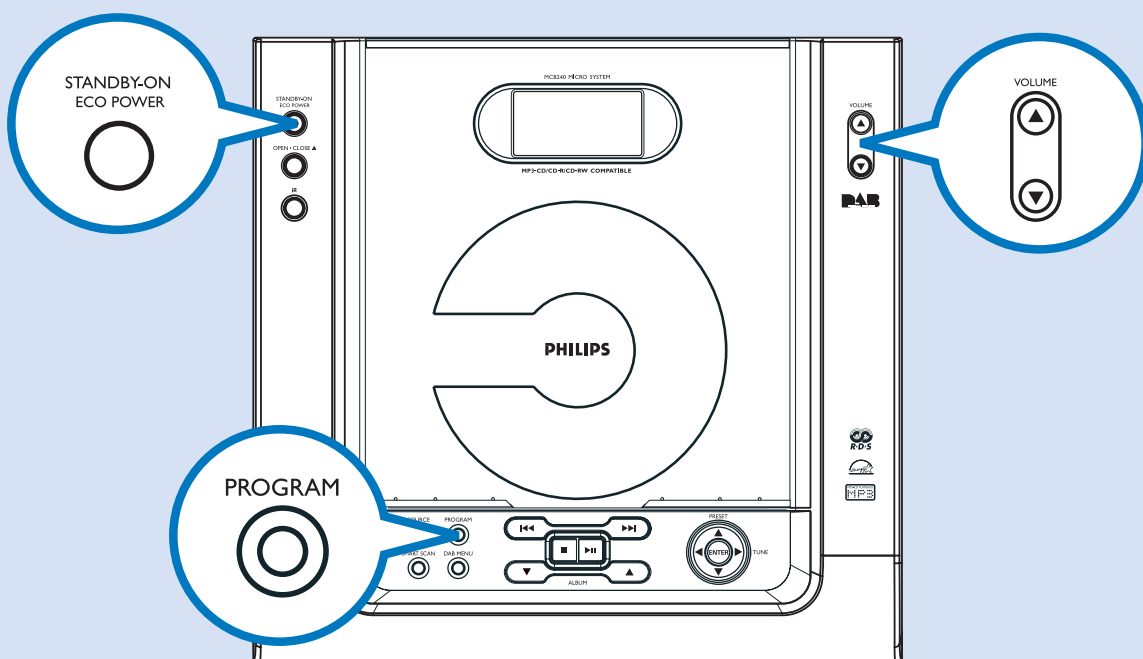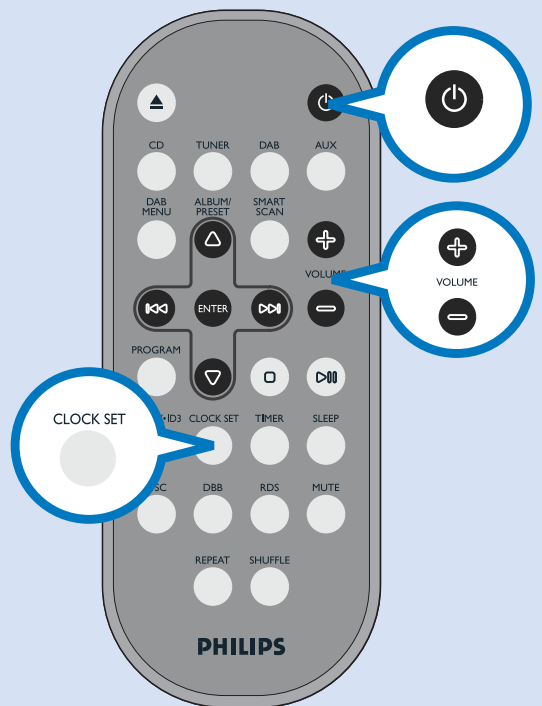

CD-levyn toisto

- 1 Paina **SOURCE** systeemin etupaneelissa valitaksesi CD tai valitse **CD** kaukosäätimestä.
- 2 Paina **OPEN•CLOSE ▲** jolloin CD-pesä avautuu.
- 3 Laita levy sisään painettu puoli ylöspäin. Paina **OPEN•CLOSE ▲** uudelleen sulkeaksesi lokeron.
- 4 Paina painiketta **▶ ||** toiston käynnistämiseksi.

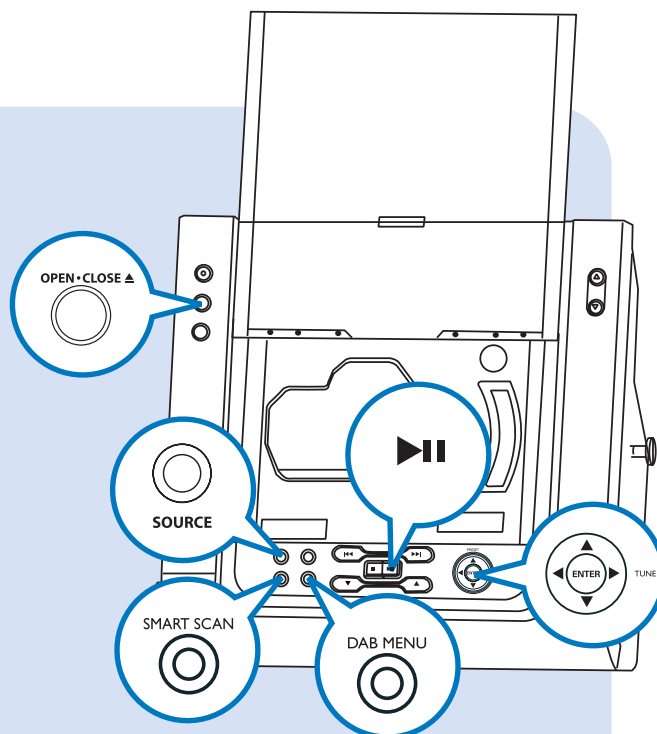

Tip

Saadaksesi tarkempaa tietoa soitontoiston vaihtoehtoista katso Käyttöopas.

DAB-digiradion asemien viritys

- 1 Valitse **SOURCE** valitaksesi DAB-digiradio (tai paina painiketta **DAB** kaukosäätimessä) aloittaaksesi saatavissa olevien kanavien automaattinen etsiminen.
- 2 Paina ja pidä pohjassa painiketta **SMART SCAN** käydäksesi läpi kaikki Band III ja Band L taajuuudet.
- 3 Paina painiketta **TUNE◀ / ▶** kerran tai useammin (tai painiketta **◀◀ / ▶▶** kaukosäätimessä) selataksesi tallennettujen asemien listaa, ja kun haluamasi asema ilmestyy, paina painiketta **ENTER** valitaksesi kyseinen asema.
- 4 Paina painiketta **DAB MENU**, jonka jälkeen voit käyttää navigointipainikkeita löytääksesi lisää käyttöominaisuuksia.

Tips

- Jos kuuluvuus on heikko, laita T-antenni roikkumaan yhdestä päästä, ja toisen päään tulee pysyä horisontaalisessa kulmassa kiinnitetyn päään kanssa.
- Saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet koskien DAB-digiradion toimintaa katso Käyttöopas.