



Bellen vanuit het telefoonboek



1. Druk op  in de wachtstand.
2. Selecteer gewenste naam of nummer om te bellen.
3. Druk op de  toets om te bellen.

ECO-modus

De ECO-modus vermindert het transmissievermogen van de handset en het basisstation.

1. Druk op **MENU**.
2. Selecteer **GEAVANC.INST > ECO**, en druk op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer de nieuwe instelling en druk op **OK** om te bevestigen.


De instelling wordt opgeslagen.

In de standby-modus verschijnt  in plaats van .


Opmerking


Als de ECO-modus is geactiveerd, kan het bereik tussen de handset en het basisstation verminderen.


Luisteren naar ingesproken bericht op het antwoordapparaat (alleen de XL665)


Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen


(de berichtenteller wordt geactiveerd).


Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen (de berichtenteller wordt uitgeschakeld).


Druk op  op het basisstation om de ingesproken berichten af te spelen (het eerst opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk een keer op  om het huidige bericht nogmaals af te spelen.

Druk twee keer op  om terug te gaan naar het vorige bericht.

Druk op  om het luidsprekervolume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op  om het huidige bericht te wissen.

Zie de Gebruikershandleiding van de telefoon voor aanwijzingen over de bediening van uw antwoordapparaat.

Problemen oplossen

Zie de Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden.

Probleem

- Er is geen kiestoon!
- De beller kan mij niet goed verstaan!
- **ZOEKEN...** verschijnt op de handset en het symbool knippert!
- Nummerweergave (Caller ID) werkt niet!

Oplossing

- Controleer alle aansluitingen
- De batterijen opladen
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Plaats het basisstation minimaal een meter van andere elektrische apparaten
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden
- Neem contact op met uw telecomaandbieder

Welkom bij Philips!

Registreer uw product en profiteer van ondersteuning bij www.philips.com/welcome

Hulp nodig?

Handleiding

Zie de Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden.

Online hulp

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 69239CZ(0) (NL)

 **CE 0979**
Printed in Vietnam
UFZZ69239CZ(0)



Korte handleiding

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS

Wat zit in de doos



Handset



Basisstation voor de XL660

OF



XL665



Batterijklep



2 AAA oplaadbare NiMH batterijen



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Korte handleiding

* Het is mogelijk dat het snoer dat u in de doos aantreft niet op de voedingsadapter is aangesloten. **Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de telefoonaansluiting wordt aangesloten.**



In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met adapters, en meerdere oplaadbare batterijen.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd.

1 Aansluiten

Aansluiten van het basisstation

1. Plaats het basisstation op een centrale plek in de buurt van de telefoonaansluiting en een stopcontact.

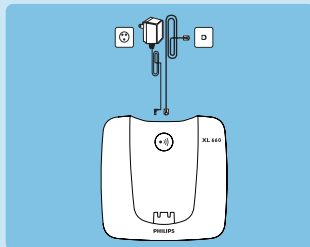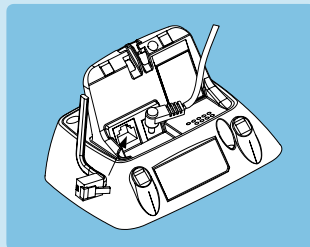


2. Sluit het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.
3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

2 Installeren

De batterijen inleggen en opladen

Verwijder de isolatiefolie

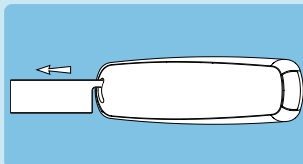

De handset 24 uur opladen



Uw telefoon instellen (indien nodig)

Nadat de batterijen enkele minuten worden opgeladen, verschijnt een Welkomstbericht in verschillende talen op de display van de telefoon:

1. Druk op **OK**. Druk op of om uw land te selecteren.
2. Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
3. Voer de huidige datum en tijd in (uu:mm MM/DD/JJ) en druk op **OK** om te bevestigen.

Uw handset is nu klaar voor gebruik.

3 Genieten

Een gesprek voeren

Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) toets.

OF

Druk op de toets voor een kiestoon en bel het nummer (maximaal 24 cijfers).

Een gesprek aannemen

Druk op de om een gesprek aan te nemen.

Een gesprek beëindigen

Druk op de toets om een gesprek te beëindigen.

Het hoornvolume instellen

Druk tijdens een gesprek op of om **NIVEAU 1** tot **NIVEAU 5** te selecteren.

Instellen van de belmelodie

1. Druk op **MENU**.
2. Select **BELTONEN > KEUZE**. Druk op **OK**.
3. Druk op of voor de gewenste beltoon. Druk op **OK**.
De melodie is ingesteld.

Een contactpersoon in het telefoonboek opslaan

1. Druk op .
2. Druk op **OPTIE**. Selecteer **TOEVOEGEN**. Druk op **OK**.
3. Voer de naam van het contactpersoon in (maximaal 14 leestekens). Druk op **OK**.
4. Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers). Druk op **OPSLAAN**.
Uw nieuwe gegevens zijn opgeslagen.

Het telefoonboek openen

1. Druk op in de wachtstand en druk op of om in het telefoonboek te bladeren.