


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Multimedia garsiakalbiai

SPA 2360

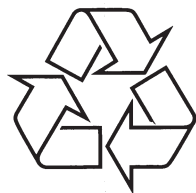

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:

1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujama veikimą.

Pastaba:

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trukdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI



MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

Įspėjimas

1. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo lašėjimo ir taškymosi ir jokie indai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant prietaiso.
2. Norėdami pilnai atjungti energijos tiekimą, ištraukite kištuką iš rozetės.
3. Elektros kištukas neturėtų būti užgriozdintas ARBA turi būti lengvai pasiekiamas.
4. Atviros liepsnos šaltiniai, tokie kaip degančios žvakės, neturėtų būti statomi ant prietaiso.

Pastaba: Įsitinkite, kad multimedia garsiaikalbiai yra įdiegti teisingai prieš pradėdami jais naudotis.

Sistemos reikalavimai:


Kompiuteris

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS®X arba naujesnė


MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

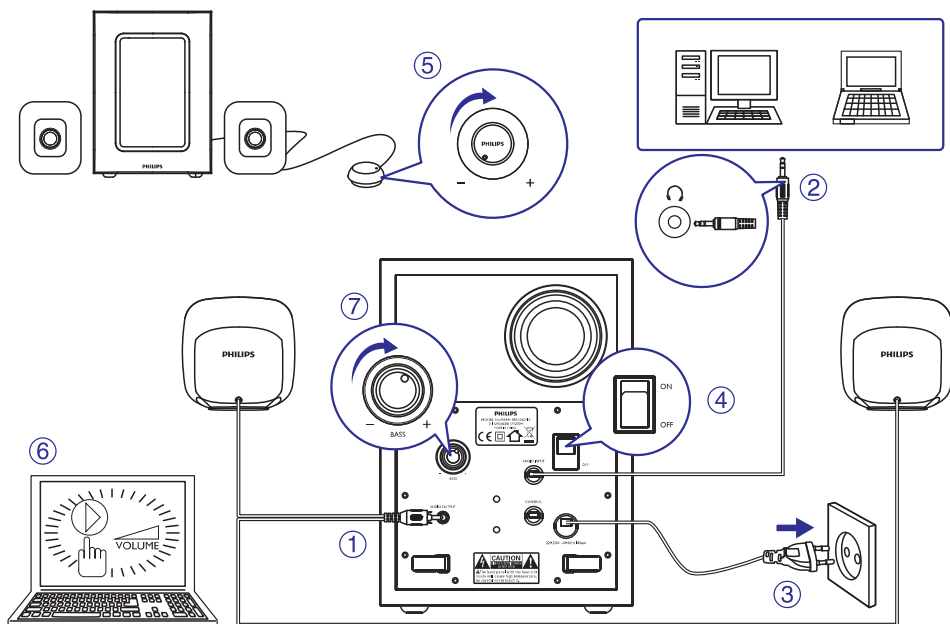

Įdiegimas:

1. Prijunkite garsiakalbio kištuką į audio išvesties lizdą **(1)**.
2. Prijunkite audio įvesties kištuką į audio išvesties lizdą savo kompiuteryje **(2)**.
3. Įjunkite elektros maitinimo kištuką į rozetę **(3)**.
 - Norėdami pareguliuoti laido ilgį, apvyniokite jį aplink kabliukus **(8)**.
4. Įjunkite sistemą **(4)**.
 - ↳ Indikatorius ant nuotolinio valdymo pulto įsijungia.
5. Pareguliuokite garsumą naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu **(5)**, kompiuterio aplikacija arba multimedia programine įranga **(6)**.
6. Pasukite bosų jungiklį norėdami pareguliuoti bosus **(7)**.
7. Kai baigiate naudotis multimedia garsiakalbiais, išjunkite kompiuterio programą ir išjunkite sistemą.

MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

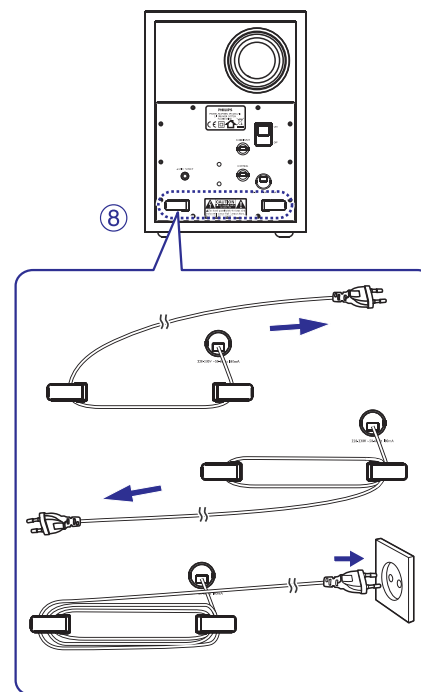

Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

