


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



FI Käyttöopas

PHILIPS

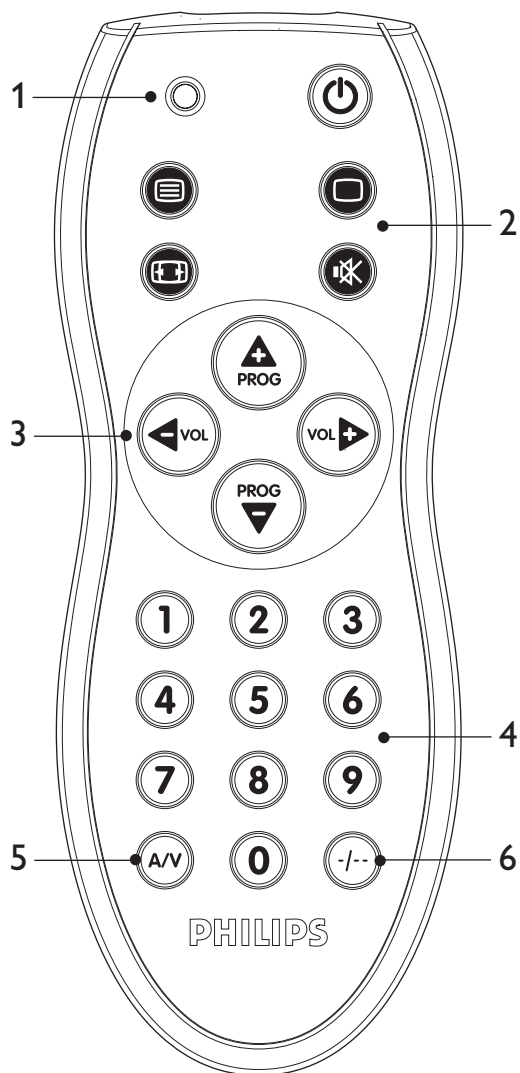

Sisällysluettelo

1	SRP1101	3
2	Alkutoimet	3-6
2.1	Paristojen asettaminen paikoilleen	3
2.2	Kaukosäätimen määrittäminen	4-6
3	Kaukosäätimen käyttäminen	6-8
3.1	Painikkeet ja toiminnot	6-7
3.2	Painikkeen alkuperäisen toiminnon palauttaminen	7-8
4	Huolto ja tuki	8-10
4.1	Usein kysytyjä kysymyksiä	8-10
4.2	Tarvitsetko apua?	10
	Tukipalvelu	10
	Merkkiluettelo	11-21
	Tiedote kuluttajille	22
	EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	22
	Kierrätys ja hävittäminen	22
	Akun tiedot	22

1 SRP1101


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips SRP1101 -yleiskaukosäätimen. Kaukosäätimen valmistelun jälkeen sillä voi käyttää useimpien valmistajien televisioita.

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

2 Alkutoimet

2.1 Paristojen asettaminen paikoilleen

- Aseta paristolokeroon kaksi AAA-paristoa. Ota huomioon paristojen +- ja - navat.

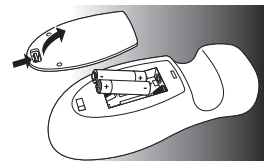

Huomautus

Kun paristot vaihdetaan, kaikki käyttäjäasetukset säilyvät kaukosäätimen muistissa 5 minuuttia.


2.2 Kaukosäätimen määrittäminen

Kaukosäädin voidaan määrittää ohjaamaan perinteistä TV:tä, taulu- ja projektiio-TV:tä sekä TV/VCR-, TV/VCR/DVD- ja TV/DVD-yhdistelmien TV-osaa.

1 Kytke televisioon virta virtapainikkeella tai TV:n kaukosäätimellä. Valitse kanava 1.

2 Paina numeropainikkeita **1** ja **6 samanaikaisesti viiden sekunnin ajan**.


- Vihreä asennusmerkkivalo  syttyy. Kaukosäädin on määritystilassa.

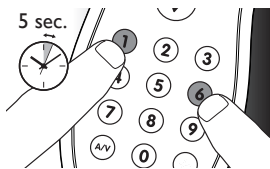

3 Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän käyttöohjeen lopussa olevasta merkkiluettelosta.


Jokaiselle merkille on nelinumeroinen koodi. Kirjoita televisiosi merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.

- Jos vihreä asennusmerkkivalo  sammuu, olet kirjoittanut väärän koodin. Yritä tällöin uudestaan.

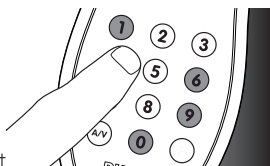

4 Osoita televisiota kaukosäätimellä. **Paina** -painiketta pitkään. Vapauta se **heti**, kun TV sammuu.


- Kaukosäädin on nyt määritetty ohjaamaan televisiota.
- Tämä kestää normaalisti noin 5 - 60 sekuntia. Pisimmillään toimenpide voi kestää jopa 15 minuuttia.

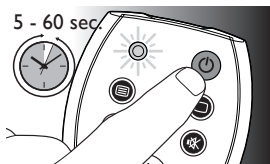

5 Kytke televisioon virta. Kokeile painikkeita, joita tarvitset television ohjaamiseen.


Kokeile esimerkiksi, toimivatko  ja - ja numeropainikkeet.

- Jos jokin painikkeista ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se **heti**, kun se alkaa toimia. Lue lisää kohdasta 2.2.1.

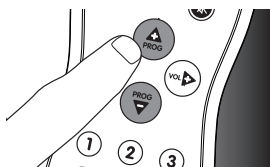

6 Viimeisteile asennus painamalla painikkeita **1** ja **6 samanaikaisesti 5 sekuntia**.

- Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuuttiin, kaukosäädin poistuu määritystilasta ja tallentaa kaikki asetukset automaattisesti.

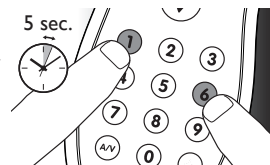

! Tärkeää

Jos teit virheen:

- Sulje asennus painamalla painikkeita **1** ja **6 samanaikaisesti 5 sekuntia**. Vihreä asennusmerkkivalo  sammuu.
- Aloita alusta.

- Jos laite ei reagoi mihinkään tai joihinkin painikekomentoihin tai et löydä laitemerkkisi koodia, kirjoita vaiheessa 3 koodiksi '9, 9, 9, 9' ja jatka vaiheeseen 4. Kaukosäädin etsii tietokannasta koodia, jolla TV:si toimii. Haku koko tietokannasta voi kestää jopa 15 minuuttia.*

2.2.1 Painikkeiden toiminnan parantaminen

Kun kaukosäädin on määritetty oikein, sen pitäisi kyetä ohjaamaan televisiota. Kaikki painikkeet eivät kuitenkaan välttämättä toimi odotetulla tavalla, kun käytät kaukosäädintä ensimmäistä kertaa.

Tällöin voit etsiä kaukosäätimellä vaihtoehtoisia painikkeita

☰ Huomautus


Painikkeiden toiminnan parantaminen ei ole mahdollista, jos laitekoodi on etsitty koko tietokannan haulla (koodilla '9, 9, 9, 9').

Alkuasennuksen aikana

- Varmista, että televisioon on kytketty virta.
- Paina painiketta, joka ei toimi, paina sitä pitkään ja vapauta se **heti**, kun televisio reagoi. Toista tämä kaikkien toimimattomien painikkeiden kohdalla.
- Jos painike ei vielääkään toimi kunnolla, kokeile painaa sitä pitempään.

Alkuasennuksen jälkeen

- 1 Varmista, että televisioon on kytketty virta.
- 2 Paina painikkeita ① ja ④ samanaikaisesti 5 sekunnin ajan.
 - Vihreä asennusmerkkivalo ② syttyy. Kaukosäädin on määritystilassa.
- 3 Paina pitkään painiketta, joka ei toimi, ja vapauta se heti, kun televisio reagoi.
 - Jos painike ei vielä kukaan toimi kunnolla, kokeile painaa sitä pitempään.
- 4 Paina numeropainikkeita ① ja ⑥ samanaikaisesti viiden sekunnin ajan, tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi asetustilasta.
 - Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuuttiin, kaukosäädin poistuu määritystilasta ja tallentaa kaikki asetukset automaattisesti.

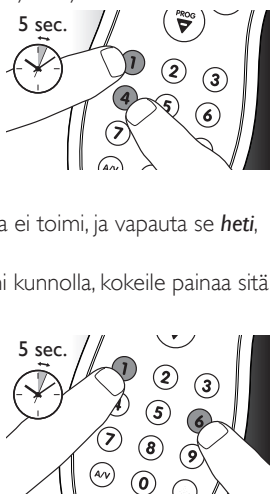

3 Kaukosäätimen käyttäminen

3.1 Painikkeet ja toiminnot

Sivulla 2 on kuva, jossa esitellään kaukosäätimen kaikki painikkeet ja niiden toiminnot. Kokeile painikkeita, joita tarvitset televisiosi käyttämiseen.

Notes

- Painikkeet, joilla käytetään samoja toimintoja kuin laitteen alkuperäisen kaukosäätimen painikkeet, saattavat olla eri nimisiä SRP1101:ssä.
- SRP1101:llä voidaan käyttää vain niitä toimintoja, jotka ovat käytettävissä myös alkuperäisessä kaukosäätimessä.

- 1 ②..... asennuksen merkkivalo. Palaa, kun kaukosäätimestä lähetetään komento ja kun kaukosäädin on asennustilassa.
- ③..... kytke ja sammuttaa television.

Huomautus


Joissakin TV-merkeissä/-malleissa tämä ainoastaan katkaisee TV:n virran. Kun haluat kytkeä virran uudelleen, sinun on painettava jotain numeropainiketta (suora kanavan valinta).

- 2 ④..... teksti-TV käytössä (④) / pois käytöstä (④).
- ⑤..... suorittaa valinnan television säännöllisen kaistan (4:3) ja laajakaistan (16:9) välillä.
- ⑥..... mykistää TV:n äänen.
- 3 ⑦..... edellinen/seuraava kanava.
- ⑧..... säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
- 4 ① ② ③..... numeropainikkeet suoraa kanavan / raidan valitsemista varten.
- ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
- 5 ⑨..... vaihtaa TV:n ulkoisia tuloja (Audio / Video).
- 6 ⑩..... valitsee yksi- ja kaksinumeroisten kanavien välillä sekä kanavat, joissa on yli kaksi tai kolme numeroa.

3.2 Painikkeen alkuperäisen toiminnon palauttaminen

Jos painikkeen toiminto ei toimi parantamisen jälkeen (katso kohta 2.2.1), voit palauttaa painikkeen alkuperäisen toiminnon.

- 1 Paina numeropainikkeita ① ja ⑥ samanaikaisesti viiden sekunnin ajan, kunnes vihreä asennusmerkkivalo ② syttyy.
- 2 Paina numeropainikkeita ⑨, ⑨ ja ⑥, tässä järjestyksessä.
 - Jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen vihreä asennusmerkkivalo ② vilkkuu kerran.

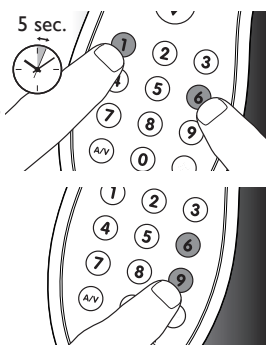

3 Paina **kaksi kertaa** painiketta jonka haluat palauttaa. Esim.

 painiketta.

- Jokaisen painikkeen painalluksen jälkeen vihreä asennusmerkkivalo  vilkkuu kerran.
- Vihreä asennusmerkkivalo  vilkkuu vielä kerran sen merkiksi, että painikkeen palauttaminen alkuperäiseen toimintoon onnistui.



4 Huolto ja tuki

4.1 Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tässä luvussa on vastauksia usein esitettyihin kaukosäädintä koskeviin kysymyksiin.

4.1.1 Asetukset

En pääse määrittystilaan.

Paristoissa on liian vähän virtaa, tai ne ovat tyhjä.

- Vaihda paristot. Lue ohjeet kohdasta **2.1**.
Tarkista paristojen vaihdon jälkeen, ohjaako kaukosäädin yhä laitetta. Jos ei, kaukosäädin on määritettävä uudelleen. Lisätietoja tästä on luvussa **2.2**.

Televisioli tuotekoodi puuttuu 'Merkkiluettelosta' Pikaoppaassa..

'Merkkiluettelossa' mainitaan vain yleisimmät televisioiden merkit.

- Löydät luettelon kaikista tuotemerkeistä tämän käyttöoppaan sivuilta 11-21.
- Käytä 4-numeroisena koodina lukusarjaa 9999, jolle löydä merkkiä täydellisestä merkkiluettelosta. Huomaa, että lukusarjaa 9999 käyttäessäsi asennus voi kestää kauan (15 minuuttia).

Televisioli virta katkeaa vaiheessa 4, mutta ei kytkeydy takaisin vaiheessa 5.

Joidenkin valmistajien (esim. Panasonicin) TV:t käynnistyvät vasta, kun jotain numeropainiketta painetaan pitkään. Kun painiketta painetaan pitkään määrittystilassa, kaukosäädin alkaa yrittää korjata painiketta (katso kohta **2.2.1**) TV:n käynnistämisen sijaan.

- Kytke tässä tapauksessa televisioon virta virtapainikkeella tai TV:n kaukosäätimellä. Jatka vaiheeseen **6**.
Onnistuneen määrittelyn jälkeen kaukosäätimen jonkin numeropainikkeen painaminen pitkään käynnistää TV:n kuten alkuperäisessä kaukosäätimessäkin.

Kaikki painikkeet eivät toimi odotetulla tavalla asennuksen jälkeen.

- Yritä parantaa painikkeiden toimintaa. Lisätietoja on kohdassa **2.2.1**.

4.1.2 Käyttö

Kaukosäädin ei herää.

Paristoissa on liian vähän virtaa, tai ne ovat tyhjä.

- Vaihda paristot. Lue ohjeet kohdasta **2.1**.
Tarkista paristojen vaihdon jälkeen, ohjaako kaukosäädin yhä laitetta. Jos ei, kaukosäädin on määritettävä uudelleen. Lisätietoja tästä on luvussa **2.2**.

Televisio ei vastaa ollenkaan/mihinkään painikekomennoista.

- Tarkista, onko laitteen alkuperäisessä kaukosäätimessä toiminnot, joita yrität käyttää.
- Yritä painikkeiden toiminnan parantamista. Lue lisää kohdasta **2.2.1**.

Asennuksen aikana on valittu väärä laitekoodi.

- Määritä kaukosäädin uudestaan laitteelle. Varmista aina, että televisio vastaa komentoihin, ennen kuin poistut määrittystilasta.

Painikkeet, joita haluat käyttää, saattavat olla erinimisiä alkuperäisessä kaukosäätimessä.

- Kokeile kaikkia painikkeita, jotta löydät tarvitsemasi.

Teksti-TV-painikkeet eivät toimi.

- Selvitä, onko TV:ssä teksti-TV.
- Yritä parantaa teksti-TV-painikkeiden toimintaa. Lue lisää kohdasta **2.2.1**.
- Varmista, että käytät oikeita painikkeita teksti-TV:tä varten. Televisiossa painike  on tämä.

4.1.3 Paristot

Poistuvatko asetukset, kun vaihdan paristot?

Ei. Kaikki käyttäjäasetukset säilyvät kaukosäätimen muistissa viiden minuutin ajan.



Varoitus

Laitteen akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

4.2 Tarvitsetko apua?

Suosittelemme, että luet ensin käyttöoppaan huolellisesti. Siinä on tietoja kaukosäätimen määrittämisestä ja käyttämisestä.

Jos kuitenkin tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysymyksiä SRP1101-kaukosäätimen asetusten määrittämisestä, varaosista, takuusta jne., voit ottaa yhteyttä meihin.

Kun soitat tukipalveluumme, pidä SRPSRP1101 lähettyvilläsi, jotta tukihenkilömme voivat helpommin selvittää, toimiiko SRPSRP1101 kunnolla.

Yhteystietomme ovat käyttöoppaan lopussa. Tämän Philips-yleiskaukosäätimen mallinumero on SRPSRP1101/10.

Ostopäivä:/...../.....
(päivä/kuukausi/vuosi)

Verkkotuki on osoitteessa www.philips.com/welcome.

- Valitse Tuki ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Tukipalvelu

Maa	Puhelinnumero	Hinta
Suomi	09 2294 8258	psn

4Kus.....	0005	Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
A		Arcelik.....	4791 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Ardem.....	0184
Acme.....	3521	Aristona.....	0192
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Arthur Martin.....	0200
Acura.....	0036	ASA.....	0202
ADA.....	0038	Asberg.....	0205
ADC.....	0040	Asono.....	0212
Addison.....	0043	Astra.....	0221
Adelsound.....	0044	Asuka.....	0227
ADL.....	0045 (DB1)	Atacom.....	0228
Admiral.....	0046	Atec.....	0230 (DB1)
Advent.....	0054 (DB1)	Atlantic.....	0233
Adyson.....	0058	Atori.....	0237
AEG.....	0059	Auchan.....	0240
Agashi.....	0063	Audiosonic.....	0264
Agazi.....	3522	Audioton.....	0266
AGB.....	0064	Audix.....	0270 (DB1)
Aiko.....	0069	Ausind.....	0276
Aim.....	0070	Autovox.....	0280
Airis.....	0071	Avious.....	0291
Aiwa.....	0072	Awa.....	0296
Akai.....	0074	Axxon.....	0303 (DB1)
Akiba.....	0078	Ayomi.....	3525
Akito.....	0082		
Akura.....	0083	B	
Alaron.....	0085	B&D.....	3609 (DB1)
Alba.....	0086	Baird.....	0311
Alcyon.....	0093	Bang & Olufsen.....	0314
Alize.....	0100	BARON.....	3959
Alkos.....	3523	Basic Line.....	0325
Allorgan.....	0105	Bastide.....	0327
Allstar.....	0108	Baur.....	0331
Ambassador.....	0120	Baze.....	0334
Amitech.....	0130	Bazin.....	0335
Amoi.....	0132	BBK.....	0337
Amplivision.....	0138	Beijing.....	0345
Amstrad.....	0140	Beko.....	0346
AMW.....	0143	Bellagio.....	0354
Anam.....	0146	BenQ.....	0359
Anam National.....	0147	Beon.....	0361
Andersson.....	0148 (DB1)	Best.....	0364
Anglo.....	0151	Best Buy.....	0365
Anitech.....	0154	Bestar.....	0368
Ansonic.....	0156	Bestar-Daewoo.....	0369
AOC.....	0165	Binatone.....	0378
Apex.....	3691	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Apollo.....	0171		

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164

GVG.....	1169
----------	------

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108

Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
ICE.....	1324
ICeS.....	1325
iDEAL.....	3641 (DB1)
Ikei.....	1332 (DB1)
ISonic.....	1334 (DB1)
Iiyama.....	1335 (DB1)
Impego.....	4207
Imperial.....	1346
Indesit.....	1349
Indiana.....	1350
Ingelen.....	1354
Ingersol.....	1355
Inno Hit.....	1358
Innovation.....	1360
Inspira.....	4296 (DB1)
Interactive.....	3534
Interbuy.....	1376
Interfunk.....	1377
Internal.....	1379
International.....	1380
Intervision.....	1386
IR.....	4110
Irradio.....	1396
Isukai.....	1402
ITC.....	1404
ITS.....	1405
ITT.....	1406
ITV.....	1408

J

JEC.....	1426
JGC.....	1434 (DB1)
Jiahua.....	1435
Jinhai.....	1439
Jinxing.....	1442
JVC.....	1464

K

Kaisui.....	1471
Kamosonic.....	3535
Kamp.....	1475

Kangchong.....	1476
Kanghua.....	1477
Kangwei.....	4115
Kansai.....	1480
Kapsch.....	1483
Karcher.....	1484
Kawa.....	1487
Kawasho.....	1489
Kendo.....	1500
Kennedy.....	1504
Kennex.....	1505
Kenwood.....	1507
KeyPlug.....	3646
KIC.....	1512
Kihiro.....	1513
Kingavon.....	1519
Kingsley.....	1520
Kiota.....	1522
Kiss.....	1524
Kiton.....	1525
Kneissel.....	1535
Koda.....	1539
Kolin.....	1541
Kolster.....	1543
Konig.....	1547
Konka.....	1548
Korpel.....	1552
Korting.....	1554
Kosmos.....	1557
Koyoda.....	1561
KTV.....	1572
Kuro.....	1579
KXD.....	1581
Kyoshu.....	1583
Kyoto.....	1585

L

L&S Electronic.....	1588
Lafayette.....	1591
LaSAT.....	1597
Lawson.....	1603
Layco.....	4117
Lecson.....	1606
Lenco.....	1615
Lenoir.....	1617
Lenoxx.....	1618 (DB1)
Lesa.....	1622
Leyco.....	1627
LG.....	1628

LG/Goldstar	3536	Medion.....	1787
LiesenK	3537	Medison.....	1788
LiesenK & Tter.....	1630	MegaDrive	4297 (DB1)
Liesenkotter	1631	Meletronic	3654
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799
Limit.....	1637	Memorex.....	1800
LiteOn.....	1645	Memphis	1802
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822
Loewe.....	1660	Micromedia	1823
Loewe Opta	3540	Micromega.....	1824
LogicLab	3650	Microspot.....	3849 (DB1)
Logik.....	1661	Microstar.....	1827
Luma	1674	Migros.....	1832
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)
Lux May.....	1680	Minato	1835
Luxor	1683	Minax	1836 (DB1)
		Minerva	1838
		Minoka	1840
		Minowa.....	1843
		Mirai.....	1849 (DB1)
		Mitsai.....	3851 (DB1)
		Mitsubishi.....	1855
		Mivar	1857
		Mizuda.....	1860
		Monyka.....	1873
		Morgans	3970
		Motion	1877
		MTC.....	1889
		MTEC	1890
		MTlogic.....	1892
		Mudan	1896
		Multi System.....	3542
		Multistandard.....	1904
		Multisystem	4121
		Multitec.....	1906
		Multitech.....	1907
		Murphy	1911
		Musikland.....	1915
		Mustek.....	1916
		Mx Onda.....	1919
		Myrica.....	3946 (DB1)
		Mystral.....	1925

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum	1709
Majestic.....	1713
Mandor	1717
Manesth.....	1718
Manhattan	1719
Maqma.....	1722 (DB1)
Marantz.....	1724
Marelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Mascom.....	1738 (DB1)
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
Maxim.....	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael.....	1768
MDS.....	1772 (DB1)
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Netway	3419 (DB1)
Network.....	1968
Neufunk.....	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin	4123

P

P&B.....	2132
Pacific	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTOn.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rownsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmathek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Sysline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo.....	3004
Tashiko.....	2850	Tomashi.....	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec.....	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagen.....	4140	Towada.....	3028
Tec.....	2861	Towika.....	4224
Tech Line.....	2863	Toyoda.....	3030
Techica.....	2865	Trakton.....	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec.....	4143
Technika.....	2870	Transonic.....	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood.....	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph.....	3058
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061
Teleavia.....	2901	TSM.....	3065
Telecor.....	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi.....	2917		
Telemeister.....	2924		
Telesonic.....	2930		
Telestar.....	2931		
Telesystem.....	2933 (DB1)		
Teletech.....	2934		
Teleton.....	2935		
Televideon.....	2938		
Television.....	2939		
Televiso.....	2941		
Temco.....	2946		
Tennessee.....	2952		
Tenosal.....	2953		
Tensai.....	2954		
Tenson.....	2955		
Tesla.....	3680 (DB1)		
Tesmet.....	3550		
Tevion.....	2962		
Texet.....	2963		
Thes.....	3769 (DB1)		
Thomson.....	2972		
Thorn.....	2974		
Tiankeban.....	4142		
Tobo.....	2999		
Tokai.....	3001		

U

Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100
Union.....	3781
United.....	3106
United Quick Star.....	4226
Universal.....	3113
Universum.....	3115
Univox.....	3116

V

V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Vestel.....	3148
Vexa.....	3149
Vibrant.....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat.....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174
Viewmaster.....	3182
Viewsonic.....	3186
Viore.....	3192 (DB1)
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Wintel.....	3271 (DB1)
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364

(DB1) Merkit, joista on saatavilla vain vähintään DB1-versio.
DB-version voit tarkistaa paristolokeron sisällä olevasta
tarrasta.



FI Tiedote kuluttajille

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka, kuten muutkin sähkölaitteet, voivat säteillä ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Kierrätys ja hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuotun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan:



Tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Akun tiedot

Laite toimii paristoilla, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911