

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3560/12
HTS3580/12

EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημείωση	2
	Πνευματικά δικαιώματα	2
	Συμμόρφωση	2
	Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)	2
	Λογισμικό ανοιχτού κώδικα	2
	Εμπορικά σήματα	3
2	Σημαντικό	4
	Ασφάλεια	4
	Φροντίδα προϊόντος	5
	Προειδοποίηση για την υγεία	5
	Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	5
3	Το Home Cinema	6
	Κύρια μονάδα	6
	Τηλεχειριστήριο	6
4	Σύνδεση του Home Cinema	8
	Υποδοχές	8
	Σύνδεση σε τηλεόραση	8
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές	9
	Σύνδεση στο Internet	9
5	Χρήση του Home Cinema	10
	Πριν ξεκινήσετε	10
	Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας	10
	Επιλογή ήχου	10
	Αναπαραγωγή δίσκου	12
	Χρήση λειτουργίας έξτρα προβολής σε Blu-ray	12
	Χρήση BD-Live σε Blu-ray	12
	Αναπαραγωγή βίντεο 3D	13
	Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB	13
	Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής για δίσκο ή USB	14
	Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο	15
	Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές	15
	Αναπαραγωγή από MP3 player	16
	Χρήση Philips EasyLink	16

6	Αλλαγή ρυθμίσεων	17
	Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης	17
	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βίντεο	17
	Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου	18
	Εγκατάσταση δικτύου	18
	Ρύθμιση EasyLink	18
	Αλλαγή προτιμώμενων ρυθμίσεων	19
	Αλλαγή προηγμένων ρυθμίσεων	20
7	Ενημέρωση λογισμικού	20
	Έλεγχος έκδοσης λογισμικού	20
	Ενημέρωση λογισμικού από το δίκτυο	20
	Ενημέρωση λογισμικού από USB	21
8	Προδιαγραφές προϊόντος	21
9	Αντιμέτωπιση προβλημάτων	23
10	Ευρετήριο	25

1 Σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα



Be responsible
Respect copyrights

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας κατά της αντιγραφής που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.

- 2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.

- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.



Σημείωση

- Για να τηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC (2004/108/EK), δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd προσφέρει, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα κείμενα των αδειών και των επιβεβαιώσεων για το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έντυπο.

Εμπορικά σήματα



Τα λογότυπα "Blu-ray 3D" και "Blu-ray 3D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™


Οι ονομασίες 'BD LIVE' και 'BONUSVIEW' είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.



Η ονομασία Java και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα Java αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

x.v.Colour

Η ονομασία x.v.Colour είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδειάς από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Έχει κατασκευαστεί κατόπιν αδειάς υπό τους αριθμούς ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 και άλλες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και στον υπόλοιπο κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν. Το DTS και το Symbol είναι

σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential και DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.




Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς. Τα DivX Ultra® με πιστοποίηση αναπαραγωγής βίντεο DivX® με προηγμένες λειτουργίες και πρόσθετο περιεχόμενο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι ένα ψηφιακό φoρμά βίντεο που έχει κατασκευαστεί από την DivX, Inc. Η παρούσα συσκευή είναι επίσημη συσκευή DivX Certified για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να καταχωρηθεί για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Video-on-demand (VOD). Για να δημιουργήσετε τον κωδικό εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να μάθετε περισσότερα για το DivX VOD.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.



2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το Home Cinema. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο Home Cinema!

- Για επιτοίχια προϊόντα, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο. Στερεώστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος και του στηρίγματος ανάρτησης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Για ηχεία με βάσεις, χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βάσεις. Προσαρτήστε σταθερά τις βάσεις στα ηχεία. Τοποθετήστε τις συναρμολογημένες βάσεις σε επίπεδες επιφάνειες που να μπορούν να αντέξουν το μικτό βάρος του ηχείου και της βάσης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Φροντίδα προϊόντος

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Προειδοποίηση για την υγεία

Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση. Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των έξι ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 Το Home Cinema


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

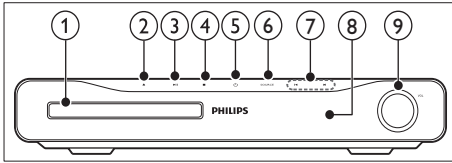

- ① Μονάδα δίσκου
- ② ▲ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ③ ►|| (Αναπαραγωγή/Παύση)
Εναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- ④ ■ (Διακοπή)
 - Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Στη λειτουργία ραδιοφώνου, σβήνει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑤ ⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)
Πραγματοποιεί μετάβαση στο Home Cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
- ⑥ SOURCE
Επιλέγει πηγή ήχου/βίντεο για το Home Cinema.
- ⑦ ◀/▶
 - Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
 - Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλέγει κάποιον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑧ Πίνακας ενδείξεων
- ⑨ Περιστροφικό κουμπί ελέγχου έντασης ήχου

Τηλεχειριστήριο

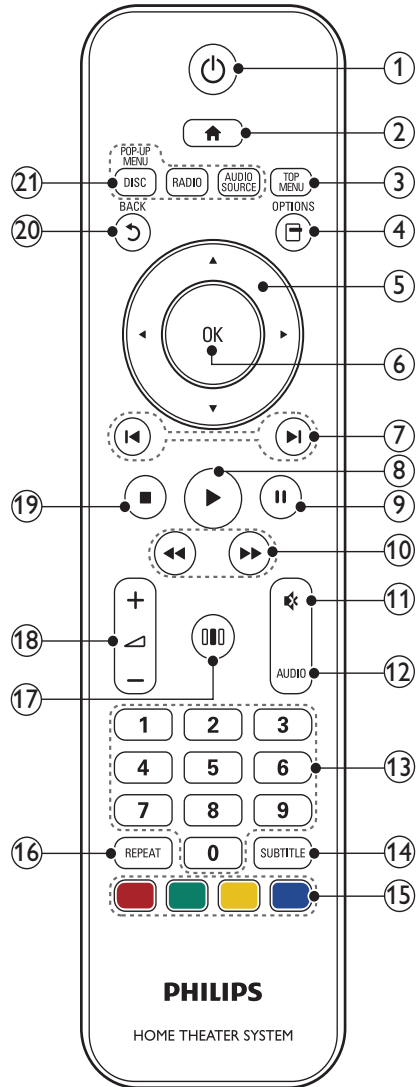

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
- Πραγματοποιεί μετάβαση στο Home Cinema ή σε κατάσταση αναμονής.
 - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία EasyLink, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα για να μεταβούν όλες οι συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC σε κατάσταση αναμονής.
- ② **⏪ (Αρχική σελίδα)**
Πρόσβαση στο αρχικό μενού.
- ③ **TOP MENU**
Πρόσβαση στο κύριο μενού ενός δίσκου βίντεο.
- ④ **☑ (Επιλογές)**
- Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή.
 - Στη λειτουργία ραδιοφώνου, προγραμματίζει ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑤ **Πλήκτρα πλοήγησης**
- Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
 - Σε λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
- ⑥ **OK**
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Προηγούμενο/Επόμενο)**
- Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
 - Σε λειτουργία ραδιοφώνου, επιλέγει κάποιο προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑧ **▶(Αναπαραγωγή)**
Εναρξη ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⑨ **⏸ (Παύση)**
Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑩ **⏪ / ⏭ (Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω / Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός)**
Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
- ⑪ **⚡ (Σίγαση)**
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.
- ⑫ **AUDIO**
Σε λειτουργία βίντεο, εναλλαγή μεταξύ των ομιλούμενων γλωσσών.
Σε λειτουργία ραδιοφώνου, εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής λειτουργίας.
- ⑬ **Αριθμητικά πλήκτρα**
Επιλέξτε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.
- ⑭ **SUBTITLE**
Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
- ⑮ **Έγχρωμα πλήκτρα**
Μόνο δίσκοι Blu-ray: Ενεργοποίηση εργασίας ή επιλογής.
- ⑯ **REPEAT**
Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.
- ⑰ **📶 (Επιλογές ήχου)**
Πρόσβαση ή έξοδος από διάφορες επιλογές ήχου.
- ⑱ **⏴ +/- (Ένταση)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ⑲ **■ (Διακοπή)**
- Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Κρατήστε πατημένο για εξαγωγή του δίσκου ή για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
 - Στη λειτουργία ραδιοφώνου, σβήνει τον τρέχοντα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑳ **↶ (Πίσω)**
Επιστρέφει σε προηγούμενη οθόνη μενού.
- ㉑ **Κουμιά πηγής**
- **DISC / POP-UP MENU:** Μετάβαση σε πηγή δίσκου. Πρόσβαση στο μενού δίσκου DVD ή στο αναδυόμενο μενού ενός δίσκου Blu-ray.
 - **RADIO :** Μετάβαση σε ραδιοφώνου FM.
 - **AUDIO SOURCE :** Επιλέγει μια πηγή εισόδου ήχου.

4 Σύνδεση του Home Cinema


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το Home Cinema σε τηλεόραση και άλλες συσκευές. Οι βασικές συνδέσεις του Home Cinema με τα εξαρτήματά του παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Για έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Σημείωση

- Για να δείτε τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην πλάκα που βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Υποδοχές


Πίσω υποδοχές σύνδεσης

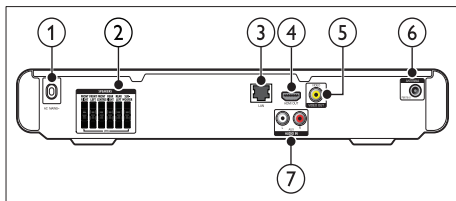

- 1 ΠΡΙΖΑ AC~**
Συνδέστε στην τροφοδοσία ρεύματος.
- 2 SPEAKERS**
Συνδέστε τα παρεχόμενα ηχεία και υπογούφερ.
- 3 LAN**
Σύνδεση στην είσοδο LAN σε μόντεμ ή δρομολογητή ευρείας ζώνης.
- 4 HDMI OUT**
Συνδέστε την είσοδο HDMI στην τηλεόραση.
- 5 VIDEO OUT**
Συνδέστε την είσοδο σύνθετου σήματος βίντεο στην τηλεόραση.
- 6 FM ANTENNA**
Συνδέστε την κεραία FM για ραδιοφωνική λήψη.

- 7 AUDIO IN**
Συνδέστε την έξοδο αναλογικού ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.

Πλαϊνές υποδοχές

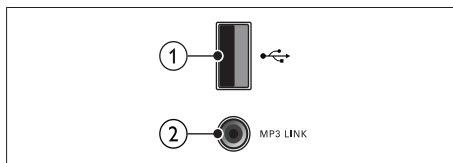

- 1 (USB)**
Είσοδος ήχου, βίντεο ή εικόνας από συσκευή αποθήκευσης USB.
- 2 MP3 LINK**
Είσοδος ήχου από MP3 player.

Σύνδεση σε τηλεόραση

Συνδέστε το Home Cinema απευθείας σε μια τηλεόραση μέσω μίας από τις παρακάτω υποδοχές (από την υψηλότερη ποιότητα σε βασική ποιότητα βίντεο):


- 1 HDMI**
- 2 Εικόνα σύνθετου σήματος**

Επιλογή 1: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI

Σημείωση

- Εάν η HDTV διαθέτει υποδοχή DVI, πραγματοποιήστε σύνδεση μέσω ενός προσαρμογέα HDMI/DVI.
- Εάν η τηλεόραση υποστηρίζει EasyLink HDMI CEC, ελέγξτε το Home Cinema και την τηλεόραση με ένα τηλεχειριστήριο (δείτε 'Χρήση Philips EasyLink' στη σελίδα 16).


(Δεν παρέχεται καλώδιο)

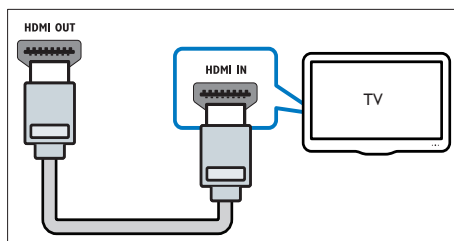

Επιλογή 2: Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS)

Σημείωση

- Το καλώδιο ή η υποδοχή εικόνας σύνθετου σήματος μπορεί να φέρει την ένδειξη **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ή **BASEBAND**.

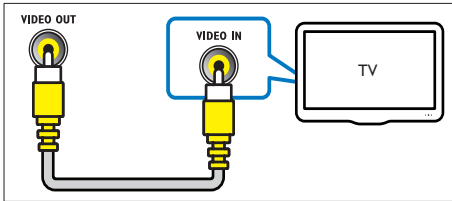

Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές



Χρησιμοποιήστε το Home Cinema για αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλη συσκευή, όπως ένα κουτί σύνδεσης καλωδιακής.

Συμβουλή

- Πατήστε **AUDIO SOURCE** για επιλογή της εξόδου ήχου της σύνδεσής σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

(Δεν παρέχεται καλώδιο)

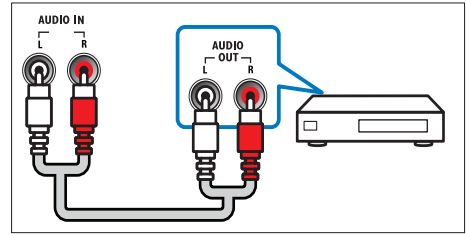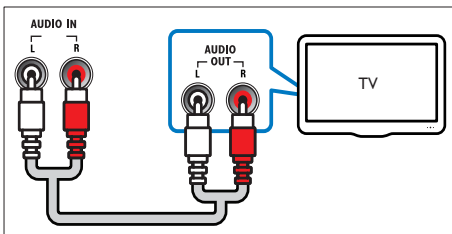

Σύνδεση στο Internet


Συνδέστε το home cinema στο δίκτυο internet και απολαύστε:

- **Εφαρμογές BD-Live** : πρόσβαση σε ορισμένες αποκλειστικές υπηρεσίες από τους δίσκους Blu-ray (δείτε 'Χρήση BD-Live σε Blu-ray' στη σελίδα 12) με δυνατότητα BD-Live.
- **Ενημέρωση λογισμικού** : ενημερώστε το λογισμικό του home cinema μέσω του δικτύου (δείτε 'Ενημέρωση λογισμικού από το δίκτυο' στη σελίδα 20).


Τι χρειάζεστε:

- Δρομολογητή δικτύου (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP).
- Καλώδιο δικτύου (ευθύ καλώδιο RJ45).
- Για την εφαρμογή του BD-Live και την ενημέρωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δικτύου έχει πρόσβαση στο Internet και ότι το τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο.

(Δεν παρέχεται καλώδιο)

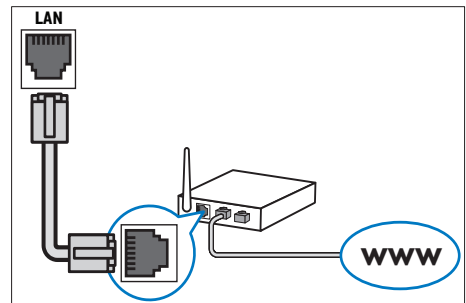

Εγκατάσταση δικτύου

- 1 Συνδέστε το Home Cinema σε ένα μόντεμ ή δρομολογητή (δείτε 'Σύνδεση στο Internet' στη σελίδα 9) ευρείας ζώνης.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και μεταβείτε στη σωστή πηγή για το Home Cinema.
- 3 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 4 Επιλέξτε [Ρύθμιση] και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε [Δίκτυο]>[Εγκατάσταση δικτύου], και πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε [Ενσύρματο (Ethernet)] και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 7 Επιλέξτε [Αυτόμ. (συνιστάται)] ή [Χειροκίν. (για προχωρημένους)] και πατήστε **OK**.
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
↳ Το Home Cinema πραγματοποιεί σύνδεση στο Internet. Εάν η σύνδεση αποτύχει, επιλέξτε [Επανάληψη] και πατήστε **OK**.
- 9 Επιλέξτε [Ολοκλήρωση] και πατήστε **OK** για έξοδο.



Προσοχή

- Ενημερωθείτε σχετικά με το δρομολογητή δικτύου, το λογισμικό διακομιστή μέσω των αρχών λειτουργίας των δικτύων, πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε το Home Theater σε κάποιο δίκτυο υπολογιστών. Εάν χρειάζεται, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.

5 Χρήση του Home Cinema

Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το Home Cinema για την αναπαραγωγή πολυμέσων από πολλές πηγές.


Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι:

- Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες συνδέσεις και ολοκληρώστε τη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στον οδηγό Γρήγορης έναρξης.
- Έχετε πραγματοποιήσει μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή για το Home Cinema.


Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας

Το αρχικό μενού σας παρέχει πρόσβαση στις συνδεδεμένες συσκευές, στις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο, καθώς και σε άλλες λειτουργίες.

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** και **OK** για να επιλέξετε τα παρακάτω:
 - [Αναπαραγωγή δίσκου] : Ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.
 - [Περιήγηση στο USB] : Πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB.
 - [Ρύθμιση] : Παρέχει πρόσβαση σε μενού για την αλλαγή της εικόνας, του ήχου και άλλων ρυθμίσεων.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

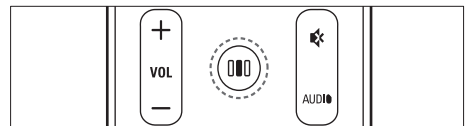

- 1 Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου).
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερό/δεξί) για πρόσβαση στις επιλογές ήχου.

Εμπειρία ήχου	Περιγραφή
SOUND	Επιλέγει μια λειτουργία ήχου.
SURROUND	Επιλέγει ήχο surround ή στερεοφωνικό ήχο.
TREBLE	Ρυθμίζει την έξοδο υψηλών συχνοτήτων.
MID	Ρυθμίζει την έξοδο μεσαίων συχνοτήτων.
BASS	Ρυθμίζει την έξοδο χαμηλών συχνοτήτων.
AUDIO SYNC	Καθυστερεί τον ήχο του βίντεο.

- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **↵** (Πίσω) για έξοδο. Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο εντός πέντε δευτερολέπτων, αυτόματα πραγματοποιείται έξοδος από το μενού.

Αλλαγή λειτουργίας ήχου

Επιλέξτε προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν με το βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου).
- 2 Επιλέξτε **SOUND** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **ACTION/ROCK** : Βελτιωμένο χαμηλό και υψηλό εύρος. Ιδανική για ταινίες δράσης και μουσική ροκ ή ποπ.
 - **DRAMA/JAZZ** : Καθαρό μεσαίο και υψηλό εύρος. Ιδανική για δραματικές ταινίες και μουσική τζαζ.
 - **CONCERT/CLASSIC**: Ουδέτερος ήχος. Ιδανική για ζωντανές συναυλίες και κλασική μουσική.
 - **SPORTS** : Μέτριο μεσαίο εύρος και εφέ περιβάλλοντος ήχου για καθαρά φωνητικά και ατμόσφαιρα ζωντανού αθλητικού γεγονότος.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αλλαγή λειτουργίας ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.

- 1 Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου).
- 2 Επιλέξτε **SURROUND** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **5CH STEREO** : Βελτιώνει την έξοδο στερεοφωνικών καναλιών διπλασιάζοντας την έξοδο ήχου στο κεντρικό και τα πίσω ηχεία. Ιδανική για μουσική πάρτι.
 - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Καθηλωτικός πολυκαναλικός ήχος για μια βελτιωμένη κινηματογραφική εμπειρία.
 - **STEREO** : Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αλλαγή πρίμων, μεσαίων και μπάσων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα), μεσαίας συχνότητας (μεσαία) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του home cinema που ταιριάζει στο βίντεο ή τη μουσική σας.

- 1 Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου).
- 2 Επιλέξτε **TREBLE, MID** ή **BASS** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να ρυθμίσετε το επίπεδο συχνότητας.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Συγχρονισμός ήχου με βίντεο

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, μπορείτε να καθυστερήσετε τον ήχο ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- 1 Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου).
- 2 Επιλέξτε **AUDIO SYNC** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- Ο συγχρονισμός ήχου-εικόνας είναι διαθέσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.

Αναπαραγωγή δίσκου

Το Home Cinema μπορεί να αναπαράγει μεγάλη ποικιλία δίσκων, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, ήχου και συνδυασμού πολυμέσων (για παράδειγμα, CD-R που περιέχουν εικόνες JPEG και μουσική MP3).

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο στο Home Cinema.
- 2 Πατήστε **DISC** ή επιλέξτε **[αναπαραγωγή δίσκου]** στο μενού αρχικής σελίδας και πατήστε **OK**.
↳ Ο δίσκος αναπαράγεται ή εμφανίζεται το κύριο μενού του δίσκου.
- 3 Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Πλήκτρο	Δράση
Πλήκτρα πλοήγησης	Πλοήγηση στα μενού.
OK	Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
▶(Αναπαραγωγή)	Έναρξη ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
	Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀/▶	Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
◀◀/▶▶	Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/κάτω)	Περιστρέφει την εικόνα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
DISC	Ανοίγει ή κλείνει το μενού δίσκου.
⊞ (Επιλογές)	Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή.

Χρήση λειτουργίας έξτρα προβολής σε Blu-ray

Οι δίσκοι Blu-ray που υποστηρίζουν τη λειτουργία έξτρα προβολής (επίσης γνωστή και ως Picture-In-Picture) επιτρέπουν την προβολή ειδικού περιεχομένου, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη, ενώ παρακολουθείτε το βίντεο.

- 1 Εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε το BonusView (ή το Picture-In-Picture) στο μενού δίσκου Blu-ray.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή του κύριου περιεχομένου, πατήστε **⊞ (Επιλογές)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[Επιλογή PIP]>[PIP]**, και πατήστε **OK**.
↳ Οι επιλογές PIP [1]/[2] εξαρτώνται από τα περιεχόμενα βίντεο.
↳ Το βίντεο picture-in-picture εμφανίζεται σε ένα μικρό παράθυρο.
- 4 Επιλέξτε **[2η γλώσσα ήχου]** ή **[2η γλώσσα υπότιτλων]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα αναπαραγωγής και πατήστε **OK**.

Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε το Bonus View (Picture-in-Picture), πατήστε το **⊞ (Επιλογές)**, επιλέξτε το **[Επιλογή PIP] > [Απενεργοποίηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Χρήση BD-Live σε Blu-ray

Οι δίσκοι με Blu-ray με ενεργοποιημένη τη λειτουργία BD-Live περιλαμβάνουν αποκλειστικές υπηρεσίες όπως ταινίες και άλλα ηλεκτρονικά έξτρας.

- 1 Προετοιμάστε τη σύνδεση στο internet και εγκαταστήστε το δίκτυο (δείτε 'Σύνδεση στο Internet' στη σελίδα 9).
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο Home Cinema.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο BD-Live στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Το BD-Live αρχίζει να φορτώνει. Ο χρόνος φόρτωσης εξαρτάται από το δίσκο και τη σύνδεσή σας στο Internet.

- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για περιήγηση στη λειτουργία BD-Live.
- 5 Πατήστε **OK** για επιλογή στοιχείου.

Σημείωση

- Το εύρος υπηρεσιών BD-Live εξαρτάται από το δίσκο.
- Όταν χρησιμοποιείτε το BD-Live, μπορείτε να προσπελάσετε τα δεδομένα του δίσκου και του Home Cinema από τον παροχέα περιεχομένου.
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου για την αποθήκευση των ληφθέντων αρχείων.
- Εάν δεν υπάρχει επαρκής μνήμη για τη λήψη περιεχομένου BD-Live, διαγράψτε περιεχόμενα από τη μνήμη.

Αναπαραγωγή βίντεο 3D

Το Home Cinema έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο 3D σε τηλεοράσεις 3D.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τεχνολογία 3D και είναι συνδεδεμένη με το home cinema μέσω HDMI,
- ο δίσκος σας είναι δίσκος Blu-ray 3D και
- διαθέτετε γυαλιά 3D συμβατά με την τηλεόραση 3D.

Για αναπαραγωγή βίντεο 3D

- 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο Blu-ray 3D στο home cinema.
 - ↳ Η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί μετάβαση στην κατάλληλη πηγή HDMI, και η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινά αυτόματα.
- 2 Εάν η αναπαραγωγή του δίσκου δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε **DISC** ή επιλέξτε **[αναπαραγωγή δίσκου]** στο αρχικό μενού, και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για έλεγχο της αναπαραγωγής.
 - Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, και σε ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής, το βίντεο προβάλλεται σε 2D. Θα επανέλθει σε 3D όταν επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.
- 4 Φορέστε γυαλιά 3D για να απολαύσετε τα μοναδικά εφέ της τρισδιάστατης προβολής!

Αναπαραγωγή δίσκων 3D σε 2D

- 1 Πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Βίντεο] > [Βίντεο Blu-ray 3D] > [Απενεργοποίηση]**.
- 3 Πατήστε **OK**.
- 4 Πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου Blu-ray 3D.
 - ↳ Το βίντεο 3D προβάλλεται σε 2D.

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

Το Home Cinema διαθέτει υποδοχή USB, η οποία επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών, την ακρόαση μουσικής ή την παρακολούθηση ταινιών που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο Home Cinema.
- 2 Πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
 - ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 3 Επιλέξτε **[Περιήγηση στο USB]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μενού περιήγησης στα περιεχόμενα.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε το **OK**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (δείτε 'Αναπαραγωγή δίσκου' στη σελίδα 12).

Σημείωση

- Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν ταιριάζει στην υποδοχή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB.
- Το Home Cinema δεν υποστηρίζει ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που απαιτούν ένα πρόγραμμα υπολογιστή για την προβολή φωτογραφιών.
- Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class και διαμορφωμένη για σύστημα αρχείων FAT, DOS ή NTFS.

Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής για δίσκο ή USB

Αρκετές προηγμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων από δίσκο ή συσκευή αποθήκευσης USB.

Χρήση επιλογών βίντεο

Προσπελάστε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση του βίντεο.



Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.

- 1 Πατήστε **⏏** (Επιλογές).
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών βίντεο.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Γλώσσα διαλόγων]** : Επιλογή γλώσσας ήχου για το βίντεο.
 - **[Γλώσσα υπότιτλων]** : Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
 - **[Αλλαγή υπότιτλων]** : Ρύθμιση της θέσης των υπότιτλων στην οθόνη.
 - **[Πληροφορίες]** : Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα αναπαραγωγή.
 - **[Ρύθμιση κεφαλαίου]** : Επιλέγει ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.
 - **[Αναζήτηση χρόνου]** : Μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο εισάγοντας την ώρα της σκηνής.
 - **[2η γλώσσα ήχου]** : Επιλογή της δεύτερης γλώσσας ήχου προς αναπαραγωγή.
 - **[2η γλώσσα υπότιτλων]** : Επιλογή της δεύτερης γλώσσας υπότιτλων προς αναπαραγωγή.
 - **[Τίτλοι]** : Επιλογή συγκεκριμένου τίτλου.
 - **[Κεφάλαια]** : Επιλογή συγκεκριμένου κεφαλαίου.

- **[Λίστα γωνιών]** : Επιλογή διαφορετικής γωνίας κάμερας.
- **[Μενού]** : Εμφανίζει το μενού δίσκου.
- **[Επιλογή PIP]** : Εμφάνιση του παραθύρου Picture-In-Picture.
- **[Ζουμ]** : Πραγματοποιεί μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε ένα συντελεστή ζουμ.
- **[Επανάληψη]** : Πραγματοποιεί επανάληψη ενός κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Επανάληψη A-B]** : Επισημαίνει δύο σημεία σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.
- **[Ρυθμίσεις εικόνας]** : Επιλέγει μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρώματος.


Χρήση επιλογών εικόνων

Προσπελάστε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση εικόνων.

- 1 Πατήστε **⏏** (Επιλογές).
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών εικόνων.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Περιστροφή +90]** : Περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
 - **[Περιστροφή -90]** : Περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα.
 - **[Ζουμ]** : Πραγματοποιεί μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερά/δεξιά) για να επιλέξετε ένα συντελεστή ζουμ.
 - **[Πληροφορίες]** : Εμφανίζει πληροφορίες εικόνας.
 - **[Διάρκεια ανά διαφάνεια]** : Ρύθμιση της ταχύτητας εμφάνισης κάθε εικόνας σε μια παρουσίαση.
 - **[Κινούμενα γραφικά διαφανειών]** : Επιλογή κινούμενων εικόνων για την παρουσίαση.
 - **[Ρυθμίσεις εικόνας]** : Επιλέγει μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρώματος.
 - **[Επανάληψη]** : Επαναλαμβάνει έναν επιλεγμένο φάκελο.

Χρήση επιλογών ήχου




Πρόσβαση σε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ήχου.

1 Πατήστε  (**Επιλογές**) επανειλημμένα για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω λειτουργίες:

- **REPEAT TRACK** : Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
- **REPEAT DISC** : Επανάληψη όλων των κομματιών στο δίσκο ή στο φάκελο.
- **REPEAT RANDOM** : Αναπαραγωγή αρχείων ήχου με τυχαία σειρά.
- **REPEAT OFF** : Απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.


Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική




Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία μουσικού slideshow.

- 1** Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι και πατήστε το **OK**.
- 2** Πατήστε  (**Πίσω**) και μεταβείτε στο φάκελο της εικόνας.
- 3** Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **OK** για έναρξη του slideshow.
- 4** Πατήστε  για διακοπή του slideshow.
- 5** Πατήστε ξανά  για διακοπή της μουσικής.

Αναπαραγωγή από ραδιόφωνο

Το Home Cinema μπορεί να αποθηκεύσει έως 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι η κεραία FM είναι συνδεδεμένη.
- 2** Πατήστε το **RADIO**.
↳ Στην οθόνη ενδείξουν εμφανίζεται το "AUTO INSTALL...PRESS PLAY", εάν δεν έχετε εγκαταστήσει κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πατήστε  (**Αναπαραγωγή**).
- 3** Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Πλήκτρο	Δράση
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
Πλήκτρα πλοήγησης (αριστερά/δεξιά)	Αναζητά ραδιοφωνικό σταθμό.
Πλήκτρα πλοήγησης (πάνω/κάτω)	Πραγματοποιεί μικροσυντονισμό μιας ραδιοφωνικής συχνότητας.
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού. Πατήστε για να σταματήσετε την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
 (Επιλογές)	Χειροκίνητα: Πατήστε μία φορά για πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού και πατήστε ξανά για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτόματα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα για επανεγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
AUDIO	Εναλλάσσεται μεταξύ στερεοφωνικού και μονοφωνικού ήχου.

Σημείωση

- Η συχνότητα AM και το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν υποστηρίζονται.
- Εάν δεν ανιχνευτεί κανένα στερεοφωνικό σήμα ή εάν ανιχνευτούν λιγότεροι από πέντε σταθμοί, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ξανά.
- Για βέλτιστη λήψη, τοποθετήστε την κεραία μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση ή άλλες συσκευές

Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO SOURCE** για επιλογή της εξόδου ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Αναπαραγωγή από MP3 player

Συνδέστε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου από MP3 player ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου.

- 1 Συνδέστε το MP3 player στο Home Cinema.
- 2 Πατήστε το **AUDIO SOURCE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **'MP3 LINK'** στην οθόνη ενδείξεων.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου.


Χρήση Philips EasyLink

Το Home Cinema υποστηρίζει Philips EasyLink, που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση και τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή των άλλων συσκευών.
- 2 Πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
- 3 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε **[EasyLink]>[EasyLink]**, και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 6 Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη χρήση των παρακάτω κουμπιών ελέγχου Philips EasyLink.

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα
Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στο σωστό κανάλι.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα
Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί **Φ (Αναμονή)** στο τηλεχειριστήριο, το Home Cinema και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI CEC (εάν υποστηρίζουν τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα) μεταβαίνουν ταυτόχρονα σε λειτουργία αναμονής.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μιας συσκευής, της οποίας η έξοδος ήχου δρομολογείται στο Home Cinema, το Home Cinema μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστοιχη πηγή ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο με ένα πάτημα, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία και ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να αντιστοιχίσετε σωστά τις συνδεδεμένες συσκευές στις υποδοχές εισόδου πολυκαναλικού ήχου του Home Theater.

Αντιστοίχιση εισόδων ήχου

Πραγματοποιεί ενημέρωση της αντιστοίχισης εισόδων ήχου, εάν έχουν συνδεθεί νέες συσκευές.




6 Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Home Cinema.

Προσοχή

- Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για το Home Cinema. Εκτός και εάν έχετε κάποιο ειδικό λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη της τιμή.


Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.
- 3 Επιλέξτε ένα μενού ρύθμισης και πατήστε το **OK**.
Δείτε τις παρακάτω ενότητες για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων του Home Cinema.
- 4 Πατήστε  (Πίσω) για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή πατήστε  για έξοδο.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.


Αλλάζτε τις ρυθμίσεις βίντεο

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Βίντεο]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Οθόνη τηλεόρασης]** : Επιλέγει ένα φορμά απεικόνισης εικόνας ώστε να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
 - **[Βίντεο HDMI]** : Επιλέγει την ανάλυση εικόνας HDMI.
 - **[Βάθος χρωμάτων HDMI]** : Εμφάνιση χρωμάτων με περισσότερες σκιές και αποχρώσεις όταν το περιεχόμενο βίντεο εγγράφεται σε Deep Color (Βαθύ χρώμα) και η τηλεόραση υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
 - **[Βίντεο Blu-ray 3D]** : Επιλέγει την τρισδιάστατη έξοδο βίντεο, όταν αναπαράγεται βίντεο 3D στο home cinema. Το home cinema πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση 3D μέσω HDMI.
 - **[Ρυθμίσεις εικόνας]** : Επιλέγει μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρώματος.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

- Η βέλτιστη ρύθμιση επιλέγεται αυτόματα για την τηλεόραση. Εάν πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει τη νέα ρύθμιση.
- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου


- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Ήχος]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Νυκτερινή λειτουργία]** : Επιλογή ήσυχου ή πλήρους δυναμικού ήχου. Μείωση της έντασης των ισχυρών ήχων και αύξηση της έντασης των απαλών ήχων όπως της ομιλίας.
 - **[Ήχος HDMI]** : Επιλέγει το φορμά ήχου HDMI ή απενεργοποιεί την έξοδο ήχου HDMI για την τηλεόραση.
 - **[Ρύθμιση ηχείου]** : Ρύθμιση του επιπέδου έντασης και της απόστασης κάθε ηχείου για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού ήχου βάσει της τοποθέτησης στο δωμάτιο.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Σημείωση

- Για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το HDMI, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω του HDMI.
- Το Night mode (Νυκτερινή λειτουργία) είναι διαθέσιμο για δίσκους DVD και Blu-ray που είναι κωδικοποιημένοι σε Dolby (για μοντέλα που υποστηρίζουν την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray).


Εγκατάσταση δικτύου

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Δίκτυο]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Εγκατάσταση δικτύου]** : Ξεκινά την ενσύρματη εγκατάσταση (Ethernet). Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου.

- **[Προβολή ρυθμίσεων δικτύου]** : Εμφάνιση των τρεχουσών ρυθμίσεων δικτύου.

- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ρύθμιση EasyLink

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[EasyLink]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[EasyLink]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το EasyLink.
 - **[Αναπαραγωγή με ένα πάτημα]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα.

Εάν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου στο Home Cinema και η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στο σωστό κανάλι.
 - **[Αναμονή με ένα πάτημα]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα.

Εάν είναι ενεργοποιημένη, το Home Cinema μπορεί να απενεργοποιηθεί σε κατάσταση αναμονής με το τηλεχειριστήριο από την τηλεόραση ή κάποια άλλη συνδεδεμένη συσκευή HDMI CEC.
 - **[Έλεγχος ήχου συστήματος]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Έλεγχο ήχου συστήματος.

Εάν είναι ενεργοποιημένος, ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να αντιστοιχίσετε τις συνδεδεμένες συσκευές σωστά στις υποδοχές ήχου του Home Cinema. Το Home Cinema μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
 - **[Αντιστοίχιση εισόδου ήχου (Audio Input Mapping)]** : Πραγματοποιεί ενημέρωση της αντιστοίχισης εισόδων ήχου, εάν έχουν συνδεθεί νέες συσκευές.

- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

- Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να συνδεθούν μέσω του HDMI και να ενεργοποιηθούν.

Αλλαγή προτιμώμενων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε **⏏** (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Προτιμώμενες]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Γλώσσα μενού]** : Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού επί της οθόνης.
 - **[Ήχος]** : Επιλογή γλώσσας ήχου για το βίντεο.
 - **[Υπότιτλοι]** : Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
 - **[Μενού δίσκου]** : Επιλογή γλώσσας μενού για το δίσκο βίντεο.
 - **[Γονικός έλεγχος]** : Περιορίζει την πρόσβαση στους δίσκους που εγγράφονται με διαβάθμισης. Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο '8'.
 - **[Προφύλαξη οθόνης]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία φύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας μετά από 10 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
 - **[Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αλλαγή υπότιτλων. Εάν είναι ενεργοποιημένη, ρυθμίζει αυτόματα τη θέση των υπότιτλων ώστε να χωράνε στην οθόνη της τηλεόρασης.


- **[Αλλαγή κωδικού πρόσβασης]** : Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό PIN για την αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο περιορισμένης προβολής. Εάν δεν διαθέτετε κωδικό PIN ή εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό PIN σας, πληκτρολογήστε **'0000'**.
- **[Οθόνη]** : Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων.
- **[Αυτόματη αναμονή]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη αναμονή. Εάν ενεργοποιηθεί, το home cinema μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[VCD PBC]** : Εμφανίζει ή παραλείπει το μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
- **[Χρονοδιακοπής αυτόματης διακοπής λειτουργίας]** : Ρυθμίζει ένα χρονοδιακοπής λειτουργίας για μετάβαση του Home Cinema σε λειτουργία αναμονής μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

- Εάν δεν υπάρχει η γλώσσα δίσκου που προτιμάτε, μπορείτε να επιλέξετε το **[Άλλα]** από τη λίστα και να πληκτρολογήσετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.
- Εάν επιλέξετε μια γλώσσα που δεν είναι διαθέσιμη σε ένα δίσκο, το Home Cinema χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Αλλαγή προηγμένων ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **[Ασφάλεια BD-Live]** : Απαγόρευση ή άδεια πρόσβασης στη λειτουργία BD-Live.
 - **[Βελτιωμένος ήχος]** : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη μετεπεξεργασία ήχου των ηχείων.
 - **[Ενημέρωση λογισμικού]** : Επιλογή ενημέρωσης λογισμικού από το δίκτυο ή από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
 - **[Απαλοιφή μνήμης]** : Διαγραφή της τοπικής μνήμης, διαγραφή των αρχείων BD-Live που έχετε προηγουμένως λάβει. Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB, ο τοπικός φάκελος αποθήκευσης είναι ο 'BUDA'.
 - **[Κωδικός VOD DivX®]** : Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX VOD για το Home Cinema.
 - **[Πληροφορίες έκδοσης.]** : Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού για το Home Cinema.
 - **[Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων]** : Πραγματοποιεί επαναφορά του Home Cinema στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί στο εργοστάσιο.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




Σημείωση

- Δεν μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση εμπορικών δίσκων Blu-ray στο internet.
- Προτού αγοράσετε βίντεο DivX και τα αναπαραγάγετε στο Home Cinema, καταχωρήστε το Home Cinema στη διεύθυνση www.divx.com με τον κωδικό DivX VOD.
- Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη ρύθμιση γονικού ελέγχου στην προεπιλεγμένη τιμή της.


7 Ενημέρωση λογισμικού

Για να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του Home Cinema με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν διατίθεται) στην ιστοσελίδα της Philips.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε  (Αρχική σελίδα).
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** > **[Πληροφορίες έκδοσης.]**, και πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από το δίκτυο

- 1 Προετοιμάστε τη σύνδεση (δείτε 'Σύνδεση στο Internet' στη σελίδα 9) στο internet.
- 2 Πατήστε  (Αρχική σελίδα) και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Επιλέξτε **[Για προχωρημένους]** > **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Δίκτυο]**.
 - ↳ Εάν εντοπιστεί μέσο αναβάθμισης, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία ενημέρωσης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
 - ↳ Όταν ολοκληρωθεί, το Home Theater απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
 - Εάν δεν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Σημείωση

- Εάν το Home Theater δεν μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή της Philips, πατήστε **▲ (Αρχική σελίδα)**, επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Δίκτυο] > [Εγκατάσταση δικτύου]** για ρύθμιση του δικτύου.

Ενημέρωση λογισμικού από USB

- Αναζητήστε την τελευταία έκδοση λογισμικού στο www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο 'λογισμικό και προγράμματα οδήγησης'.
- Δημιουργήστε ένα φάκελο με την ονομασία "UPG" στο ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού στο φάκελο "UPG" της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Αποσυμπιέστε το λογισμικό στο φάκελο "UPG".
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο Home Cinema.
- Πατήστε **▲ (Αρχική σελίδα)** και επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
- Επιλέξτε **[Για προχωρημένους] > [Ενημέρωση λογισμικού] > [USB]**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
 - ↳ Όταν ολοκληρωθεί, το home cinema απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
 - Εάν δεν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Προσοχή

- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB όταν πραγματοποιείται ενημέρωση λογισμικού καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο Home Cinema.

8 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κωδικός περιοχής

Η πινακίδα χαρακτηριστικών στο πίσω ή το κάτω μέρος του home cinema εμφανίζει, τις περιοχές που υποστηρίζει.

Χώρα	DVD	BD
Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο	 	
Ασία Ειρηνικού, Ταϊβάν, Κορέα	 	
Λατινική Αμερική	 	
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία	 	
Ρωσία, Ινδία	 	
Κίνα	 	

Μέσα αναπαραγωγής

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, μονάδα USB flash.

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .mp3, .wma
- Βίντεο: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Εικόνα: .jpg, .gif, .png

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 1000 W RMS (30% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Βίντεο

- Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
- Έξοδος HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ήχος

- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Ραδιόφωνο

- Εύρος συντονισμού: FM 87,5 –108 MHz (50 kHz)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 55 dB
- Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: UMS (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB)
- Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32, NTFS
- Μέγιστη υποστήριξη μνήμης: < 160GB

Κύρια μονάδα

- Παροχή ρεύματος: 220-240V, ~50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,9$ W
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 360 x 58 x 351 (χιλ.)
- Βάρος: 3,22 κιλά

Υπογούφερ

- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5") γούφερ
- Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz-150 Hz
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 123 x 309 x 369 (χιλ.)
- Βάρος: 3,81 κ.
- Μήκος καλωδίου: 4 μ.

Ηχεία

- Σύστημα: δορυφορικό σύστημα πλήρους εμβέλειας
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm (κεντρικό), 4 ohm (Μπροσινά/Πίσω)
- Οδηγοί ηχείων: 1 x 3", πλήρους εμβέλειας
- Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz-20 kHz
- Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):
 - Κεντρικό: 161 x 92 x 95 (χιλ.)
 - Ηχείο: 95 x 161 x 87 (χιλ.)
 - Ψηλό ηχείο (Μόνο για το HTS3580): 254 x 1001 x 254 (χιλ.)
- Βάρος:
 - Κεντρικό: 0,77 κιλά
 - Ηχείο: 0,56 κιλά/έκαστο
 - Ψηλό ηχείο (Μόνο για το HTS3580): 3,38 κιλά/έκαστο
- Μήκος καλωδίου:
 - Κεντρικό: 3 μ.
 - Μπροσινά: 4 μ.
 - Πίσω: 10 μ.

Προδιαγραφές λέιζερ

- Τύπος λέιζερ (δίοδος): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Μήκος κύματος: 405 +5nm/-5nm (BD), 650 +13nm/-10nm (DVD), 790 +15nm/-15nm (CD)
- Ισχύς εξόδου (Μέγ. ισχύς): 20mW (BD), 7mW (DVD/CD)

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά του Home Cinema δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το Home Cinema από την πρίζα για λίγα λεπτά και επανασυνδέστε το.

Εικόνα

Δεν προβάλλεται εικόνα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στη σωστή πηγή για το Home Cinema.

Δεν υπάρχει εικόνα στη σύνδεση HDMI.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση βίντεο HDMI ή περιμένετε 15 λεπτά για αυτόματη επαναφορά.
- Ελέγξτε μήπως είναι ελαττωματικό το καλώδιο HDMI. Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI με καινούργιο καλώδιο.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας υψηλής ευκρίνειας στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση περιέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι συνδεδεμένα και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου (για παράδειγμα, **AUDIO SOURCE**) για τη συσκευή που επιθυμείτε να αναπαραγάγετε.

Δεν υπάρχει ήχος από σύνδεση HDMI.

- Ενδέχεται να μην ακούτε κανέναν ήχο, εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ή εάν είναι συμβατή μόνο με DVI. Χρησιμοποιήστε αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το **[Ήχος HDMI]** είναι ενεργοποιημένο.

Δεν υπάρχει ήχος από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από την είσοδο ήχου του Home Cinema στην έξοδο ήχου της τηλεόρασης και, έπειτα, πατήστε το **AUDIO SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη σωστή πηγή ήχου.

Παραμορφωμένος ήχος ή ήχων.

- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου της τηλεόρασης έχει απενεργοποιηθεί ή έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο, εάν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ήχου από το Home Cinema.

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με το βίντεο.

- 1) Πατήστε **000** (Επιλογές ήχου) . 2) Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (αριστερό/δεξί) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το **AUDIO SYNC** και, έπειτα, πατήστε **OK**. 3) Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** (πάνω/κάτω) για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Αναπαραγωγή

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema υποστηρίζει το δίσκο (δείτε 'Προδιαγραφές προϊόντος' στη σελίδα 21).
- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του δίσκου.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείου βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX έχει κωδικοποιηθεί σύμφωνα με τη λειτουργία 'Home Theater Profile' με κωδικοποιητή DivX.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.

Οι υπότιτλοι DivX δεν εμφανίζονται σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου υπότιτλων είναι ίδιο με το όνομα του αρχείου ταινίας.
- Επιλέξτε σωστό σετ χαρακτήρων:
1) Πατήστε **⏏** (Επιλογές). 2) Επιλέξτε **[Ρύθμιση κεφαλαίου]**. 3) Επιλέξτε το υποστηριζόμενο σετ χαρακτήρων.
4) Πατήστε **OK**.

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των περιεχομένων μιας συσκευής αποθήκευσης USB.

- Βεβαιωθείτε ότι το φoρμά της συσκευής αποθήκευσης USB είναι συμβατό με το Home Cinema (δείτε 'Προδιαγραφές προϊόντος' στη σελίδα 21).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB διαμορφώνεται με ένα σύστημα αρχείων που υποστηρίζεται από το home cinema.

Στην τηλεόραση εμφανίζεται η ένδειξη ανύπαρκτης καταχώρισης ή η ένδειξη 'x'.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Η λειτουργία EasyLink δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι το Home Cinema είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση EasyLink της Philips και ότι το EasyLink είναι ενεργοποιημένο.

Δεν επιθυμώ την ενεργοποίηση του Home Cinema όταν ενεργοποιώ την τηλεόρασή μου.

- Αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά για το Philips EasyLink (HDMI-CEC). Προκειμένου το Home Cinema να λειτουργεί ανεξάρτητα, απενεργοποιήστε το EasyLink.

Δεν μπορώ να προσπελάσω τις λειτουργίες BD-Live.

- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου ή βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο έχει (δείτε 'Εγκατάσταση δικτύου' στη σελίδα 10) εγκατασταθεί.
- Διαγράψτε τα περιεχόμενα της μνήμης, (δείτε 'Αλλαγή προηγμένων ρυθμίσεων' στη σελίδα 20)
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει τη λειτουργία BD-Live.

Το βίντεο 3D που διαθέτω, αναπαράγεται σε λειτουργία 2D.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση 3D μέσω HDMI.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι δίσκος Blu-ray 3D.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **[Βίντεο Blu-ray 3D]** είναι ενεργοποιημένη.

Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο η οθόνη της τηλεόρασης παραμένει μαύρη.

- Βεβαιωθείτε ότι το home cinema είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση μέσω HDMI.
- Πραγματοποιήστε μετάβαση της τηλεόρασης στη σωστή πηγή HDMI.

10 Ευρετήριο

B

BD-Live	
πρόσβαση	12
ρύθμιση	10

D

DivX	
σετ χαρακτήρων	14

E

EasyLink	
ρυθμίσεις	16, 18

H

HDMI CEC (βλέπε Easylink)	16
---------------------------	----

I

internet	
BD-Live	12

M

MP3	
αναπαραγωγή	16

P

picture-in-picture	
2η γλώσσα ήχου	12
2η γλώσσα υπότιτλων	12
ενεργοποίηση	12

U

USB	
αναπαραγωγή	13
ενημέρωση λογισμικού	21

Έ

έλεγχος ήχου συστήματος	16
-------------------------	----

Έ

Έξτρα προβολή	12
---------------	----

K

κεφάλαιο	14
κωδικός περιοχής	21
κωδικός πρόσβασης (κωδικός PIN)	19

Π

παρουσίαση	
αναπαραγωγή μουσικού slideshow	15
διάρκεια	14
κινούμενες εικόνες	14
περιστροφή εικόνων	14
προδιαγραφές προϊόντος	21

Φ

φορμά αρχείων	21
φροντίδα	5
φροντίδα προϊόντος	5

P

ραδιόφωνο	
αναπαραγωγή	15
πρόγραμμα	15
συντονισμός	15
ρυθμίσεις	
EasyLink	18
γονικός έλεγχος	19
ήχος	18
προτιμήσεις	19

A

αλλαγή ρυθμίσεων	17
αλλαγή υπότιτλων	14, 19
αναζήτηση ώρας βίντεο	14
ανακύκλωση	5
αναπαραγωγή	
MP3 player	16
αντιμετώπιση προβλημάτων	24
βίντεο 2D	13
βίντεο 3D	13
δίσκος	12
επιλογές	12
ραδιόφωνο	15
Συσκευή αποθήκευσης USB	13
αντιμετώπιση προβλημάτων	23
αντιστοίχιση εισόδων ήχου	16, 18
απόρριψη του παλιού προϊόντος σας	5
Ασύρματη τεχνολογία	
ασφάλεια	4

Β	
βίντεο	
επιλογές	14
συγχρονισμός με ήχο	11
βίντεο 3D	13

Γ	
γλώσσα	
εμφάνιση επί της οθόνης	19
ήχος	14, 19
μενού δίσκου	19
υπότιτλος	14, 19

Δ	
δίκτυο	
ρύθμιση	10
δίσκος	
αναπαραγωγή	12
υποστηριζόμενοι δίσκοι	21

Λ	
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	16, 18
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	16, 18
λογισμικό	
έκδοση	20
ενημέρωση	20

Σ	
στοιχεία επικοινωνίας	23
σύνδεση	
άλλες συσκευές	9
ήχος από την τηλεόραση	9, 15
οδηγός	8
Τηλεόραση	8

Τ	
Τηλεόραση	
ήχος από την τηλεόραση	9, 15
σύνδεση	8
τηλεχειριστήριο	6
τίτλος	14

Υ	
υποδοχές	8
υπότιτλος	
γλώσσα	14, 19

Ε	
εικόνα	
slideshow	15, 14
αντιμετώπιση προβλημάτων	23
επιλογές	14
περιστροφή	14

Ε	
ενισχυτής	21

Ε	
επανάληψη	14, 12
επισκόπηση	
κύρια μονάδα	6
τηλεχειριστήριο	6
υποδοχές	8

Ή	
ήχος	
γλώσσα	19
ρυθμίσεις	18
συγχρονισμός με βίντεο	11
σύνδεση	9

ήχος	
surround (περ. ήχος)	11
αντιμετώπιση προβλημάτων	23
λειτουργία	11
πρίμα και μπάσα	11

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

