

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame



SPF4308

SPF4328

SPF4508

SPF4528

---

ZH-TW

使用手冊

---

**PHILIPS**

# 目錄

中文  
繁體

1 重要事項	3	分類媒體	17
安全性	3	將相簿重新命名	17
安全防護措施及維護	3	選擇多種媒體進行管理	18
注意	3	旋轉相片	18
尊重智慧財產權	3		
回收	3		
North Europe Information (Nordic Countries)	4		
Class II 單明	4		
2 您的 PhotoFrame	5	6 時鐘	19
簡介	5	顯示時鐘	19
內容物	5	時鐘選單	19
PhotoFrame 概覽	6	選擇時鐘/日曆樣式	19
3 開始使用	7	7 訊息	20
安裝腳架	7	建立訊息	20
接上電源	7	輸入訊息名稱	21
開啟 PhotoFrame	7	編輯訊息	21
關閉 PhotoFrame	8	檢視建立的訊息	23
傳輸媒體	8		
使用儲存裝置傳輸照片	8		
使用電腦傳輸照片	9		
快速選單	10	8 設定	25
瞭解鍵盤圖示	10	選擇螢幕語言	25
4 播放	11	調整亮度	25
展示相片	11	設定時間/日期	25
管理幻燈片與相片	11	設定時間/日期格式	26
縮放及裁剪相片	11	設定 SmartPower 定時器	26
播放視訊 (SPF4508/SPF4528)	13	讓 PhotoFrame 休眠	27
管理視訊 (SPF4508/SPF4528)	13	設定自動定向	28
播放背景音樂 (SPF4508/SPF4528)	14	開啟/關閉按鈕音	28
5 瀏覽	16	保護/取消保護儲存裝置上的內容	29
瀏覽並管理相簿與媒體	16	設定開啟/關閉展示功能	30
將媒體新增到最愛相簿	17	幻燈片設定	30
建立相簿	17	選擇幻燈片間隔	30
複製媒體	17	選擇幻燈片順序	31
移動媒體	17	選擇幻燈片檢視模式	31
刪除媒體	17	選擇幻燈片檔案類型 (SPF4508/SPF4528)	31
9 升級 PhotoFrame	35	選擇轉換效果	31
10 產品資訊	36	選擇背景色彩	32
11 常見問題集	38	電量計	33
		檢視 PhotoFrame 的資訊	33
		將所有設定重設為出廠預設值	34

需要協助？

請前往 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)，您  
可由此獲得完整的支援資料，例如使用手  
冊、最新軟體更新以及常見問題集等等。

# 1 重要事項

## 安全性

### 安全防護措施及維護

- 請勿以堅硬物品碰觸、推壓、摩擦或敲擊螢幕，否則會對螢幕造成到永久性的損傷。
- 若有很長一段時間不會使用本產品，請拔下插頭。
- 清潔螢幕前，請先將關閉電源並拔下插頭。請以沾水微濕的柔軟布料清潔螢幕。請勿使用酒精、化學藥劑或家用清潔劑來清潔產品。
- 請勿將產品放置在靠近火焰或其他熱源的位置，包括陽光直射的位置。
- 請勿讓產品暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。
- 請勿讓產品掉落。本產品一旦掉落將會受損。
- 請讓纜線遠離腳架。
- 安裝與使用任何服務或軟體時，請確定其來自可信任的來源，以免病毒或有害軟體的威脅。
- 本產品專為室內使用所設計。
- 請僅搭配隨附的電源線使用本產品。

## 注意



本產品符合 2006/95/EC (低電壓) 與 2004/108/EC (EMC) 指令之必要規範及其他相關條款。

## 尊重智慧財產權



Be responsible  
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

## 回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

---

## North Europe Information (Nordic Countries)

**WARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE  
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR  
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

**ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT  
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT  
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

**VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO  
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI  
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

**ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ  
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR  
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

---

## Class II 聲明

Class II 設備符號：



此符號表示本產品具有雙絕緣系統。

### BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

## 2 您的 PhotoFrame

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

### 簡介


Philips Digital PhotoFrame SPF4308/  
SPF4328 可提供您下列功能：

- 展示 JPEG 相片
- 建立祝福訊息

Philips Digital PhotoFrame SPF4508/  
SPF4528 可提供您下列功能：

- 展示 JPEG 相片
- 播放相機中的視訊短片
- 展示相片幻燈片時播放背景音樂
- 建立祝福訊息

### 內容物



- Philips Digital PhotoFrame



- 腳架



- AC-DC 電源變壓器




- CD-ROM (附數位使用者手冊)



- 快速入門指南

# PhotoFrame 概覽

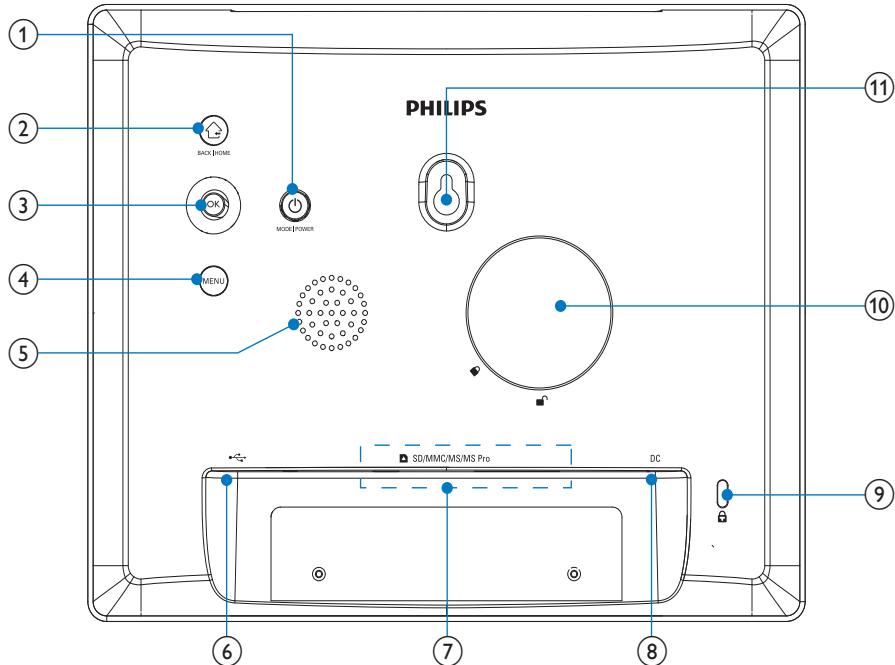

- ① ⏪
- 按下可開啟 PhotoFrame
  - 按住可關閉 PhotoFrame
  - 按下可切換模式：幻燈片/時鐘/日曆
- ② ⏵
- 按下可返回上一個步驟
  - 按住可移至主畫面
- ③ OK (搖桿)
- 按一下可確認選擇
  - 按一下可暫停或繼續播放。
  - 上/下/左/右移動可選擇上/下/左/右選項
- ④ MENU
- 按一下可進入/退出選單
- ⑤ 揚聲器
- ⑥ ⏴
- 連接至個人電腦的 USB 纜線插槽
- ⑦ SD/MMC/MS/MS Pro
- SD/MMC/MS/MS Pro 記憶卡插槽
- ⑧ DC
- AC-DC 電源變壓器插座
- ⑨ Kensington 防盜鎖
- ⑩ 腳座孔
- ⑪ 壁掛孔

# 3 開始使用

## ! 注意

- 請依本使用者手冊之說明使用控制項目。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的

機型與序號。機型與序號位於產品背面。

將號碼填寫與此：


型號 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_


## 安裝腳架

若要將 PhotoFrame 置於平面，請在背面裝上隨附的腳架。

- 1 將腳架插入 PhotoFrame，並將腳架上的標示對準  位置。

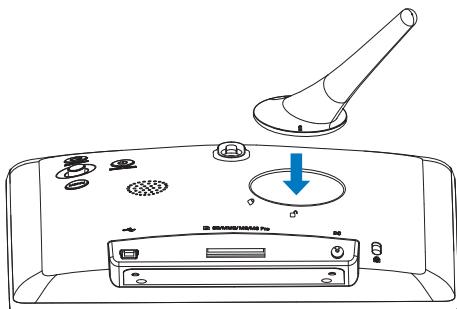

- 2 將腳架順時針旋轉 45 度到  位置，穩固鎖定在 PhotoFrame 上。

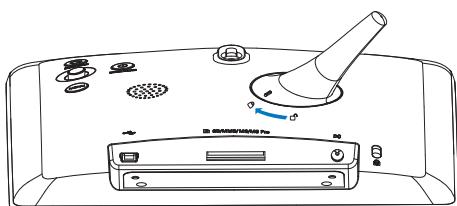


## 接上電源


### 備註

- 擺設 PhotoFrame 時，請確定電源插頭與插座能方便連接。

- 1 將電源線接上 PhotoFrame 的 DC 插孔。

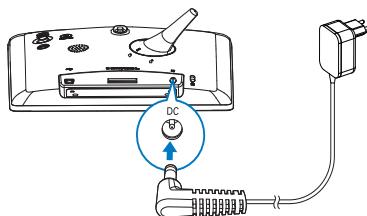

- 2 將電源線插入電源插座。

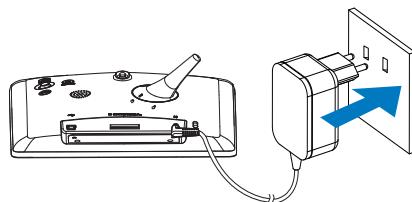

→ PhotoFrame 會自動開啟。

## 開啟 PhotoFrame

### 備註

- 當 PhotoFrame 連接電源供應器時，會自動開啟。

- 1 當 PhotoFrame 關閉並連接電源供應器時，您可以按住  開啟 PhotoFrame。

首次開啟 PhotoFrame 時：

- 畫面會提示您選擇語言。



- 選擇語言，然後按 OK。



- 畫面會提示您設定時間與日期。
- 移動搖桿設定時間與日期，然後按 OK。

## ＊ 積極

- 若 PhotoFrame 長時間未連接電源供應器，則開啟 PhotoFrame 後，需要再次設定時間與日期。

## 關閉 PhotoFrame

## ≡ 備註

- 完成所有複製與儲存動作後才能關閉 PhotoFrame。

- 若要關閉 PhotoFrame，請按住 ⌄ 約 2 秒。

## 傳輸媒體

### 使用儲存裝置傳輸照片

#### ! 注意

- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoFrame 與儲存裝置間的連線。

PhotoFrame 支援下列常見儲存裝置：

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- 多媒體卡 (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- 1 將儲存裝置插入 PhotoFrame。  
→ 畫面會顯示選項選單。



[播放相片] (SPF4308/SPF4328)


/ [播放插入的內容] (SPF4508/SPF4528)：選擇以播放儲存裝置上的媒體

[瀏覽]：選擇以瀏覽儲存裝置上的媒體

[複製到 PhotoFrame]：選擇以開始進行傳輸作業

- 2 選擇 [複製到 PhotoFrame]，然後按 OK。

→ 畫面會顯示確認訊息。

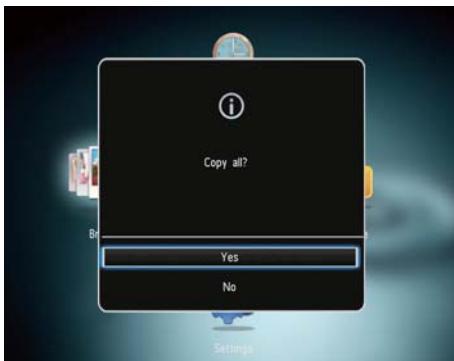

若要選擇所有媒體：

- 1 選擇 [是]，然後按 OK。
- 2 在 PhotoFrame 上選擇要儲存相片的相簿，然後按 OK。

若要選擇特定媒體：

- 1 選擇 [否]，然後按 OK。
- 2 選擇資料夾。
- 3 移動搖桿，然後按 OK 選取/取消選取媒體。



- 4 按 MENU 繼續傳輸作業。
- 5 在 PhotoFrame 上選擇要儲存相片的相簿，然後按 OK。


- 若要移除儲存裝置，直接從 PhotoFrame 抽出即可。

## 使用電腦傳輸照片

### 注意

- 進行傳輸時，請勿中斷 PhotoFrame 與電腦間的連線。

- 1 以 USB 纜線連接 PhotoFrame 與電腦。

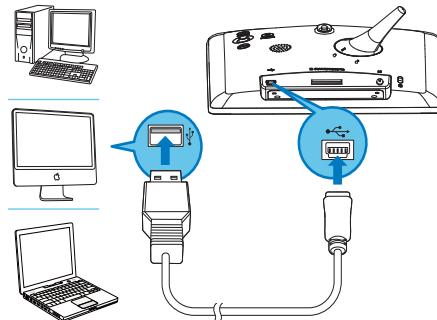

→ 您可以將媒體從電腦拖放至 PhotoFrame 上的相簿。

- 2 傳輸完成後，移除電腦和 PhotoFrame 間的 USB 纜線。

### 秘訣

- 您可以從 PhotoFrame 傳輸媒體至電腦。
- 傳輸速度取決於作業系統與電腦的軟體設定。

## 快速選單

1 在主畫面中，按下 MENU。

→ 即可顯示快速選單。



2 選取一個選項，然後按 OK。

3 依照畫面上的指示調整亮度或檢視 PhotoFrame 的狀態。

- 若要退出快速選單，請重複按 MENU。

## 瞭解鍵盤圖示

●	英文輸入
○	支援的歐洲語系輸入
拼音	簡體中文輸入
Русский	俄文輸入
\$#* / ABC	切換選擇符號、標點 符號、字母或數字
aA	切換大小寫
█	輸入空白
←	輸入換行

# 4 播放

## 展示相片

### 備註

- 您可以使用 PhotoFrame 的幻燈片模式展示 JPEG 相片。

- 若之前從未建立訊息，請在開機時選擇 [啟動 PhotoFrame]，然後按 OK。
- 選擇 [播放]，然後按 OK。



- (SPF4308/SPF4328) 相片會以幻燈片模式播放。
- (SPF4508/SPF4528) 相片/視訊短片會以幻燈片模式播放。若其中包含音樂檔案，預設會以此為背景音樂播放相片。

### 幻燈片模式：


- 若要選擇上一張/下一張相片，請使用搖桿向左或向右移動。
- 若要暫停播放幻燈片，請按 OK。
- 若要繼續播放幻燈片，請再按一次 OK。

## 管理幻燈片與相片

您可採取下列步驟，管理幻燈片模式中的相片或幻燈片設定：

- 請按 MENU。

→ 畫面會顯示選項選單。

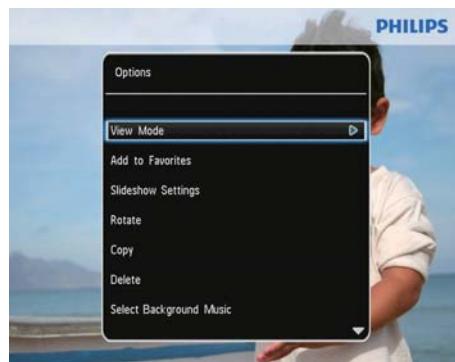

- 選取一個選項，然後按 OK。
  - [檢視模式]：選擇觀賞模式
  - [新增至最愛]：將相片新增到 PhotoFrame 的 [最愛] 相簿。
  - [幻燈片展示設定]
    - [間隔]：設定幻燈片間隔
    - [隨機]：是否隨機播放媒體
    - [色調]：選擇相片色彩
    - [檔案類型] (SPF4508/SPF4528)：選擇幻燈片中顯示的檔案類型
    - [轉換效果]：選擇轉換效果
    - [背景色彩]：選擇背景色彩
  - [旋轉]：選擇旋轉相片的方向
  - [複製]：複製相片到另一個相簿
  - [刪除]：刪除相片
  - [選擇背景音樂] (SPH8508/SPH8528)：選擇音樂，或開啟/關閉相片幻燈片的背景音樂
  - [亮度]：上/下移動搖桿，調整顯示亮度。
  - [縮放]：縮放與裁剪相片

## 縮放及裁剪相片

若在檢視模式時選擇單張檢視，您可以放大相片、進行裁剪，並儲存為新相片，步驟如下：

- 在幻燈片模式中，按 MENU。

↳ 畫面會顯示選項選單。

2 重複向下移動搖桿選擇[縮放]。



3 重複按 OK 放大相片 (或退出縮放模式)。

4 移動搖桿平移相片。

5 請按 MENU。

6 選擇 [裁切並儲存]，然後按 OK。



↳ 畫面會顯示確認訊息。

7 選擇 [是]，然後按 OK。



- 若要取消操作，選擇 [否]，然後按 OK。

8 選擇相簿或建立相簿以儲存新相片，然後按 OK。  
↳ 儲存相片後，PhotoFrame 會返回幻燈片模式。

若要建立相簿以儲存相片：

1 請選擇 [建立新相簿]，然後按 OK 確認。  
↳ 螢幕上會顯示鍵盤。



2 將搖桿向下移動二次，進入鍵盤。

3 要輸入名稱，請選擇字母/數字，然後按 OK。

- 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後按 OK。

4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後按 OK。

5 按 OK 開始儲存程序。

# 播放視訊 (SPF4508/SPF4528)

## 備註

- SPF4508/SPF4528 可播放數位相機中大部分的視訊短片，格式包含：M-JPEG (\*.avi/\*.mov)、MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) 及 MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4)。部分影片短片在您的 PhotoFrame 上播放時，可能會發生相容性問題。在播放這些影片短片時，請確定其相容於您的 PhotoFrame。
- 部分視訊短片的音訊格式不相容於您的 PhotoFrame，可能在播放時不會有音訊輸出，且畫面上會顯示  圖示。
- 在相簿/縮圖模式中，視訊短片的上方會顯示  圖示。

1 在主畫面中，選擇 [瀏覽] 然後按 OK。



→ 相簿會以波浪模式顯示。



2 按  進入相簿模式。

- 選擇一個資料夾，向右移動搖桿進入資料夾。
- 選擇視訊。
- 按 OK 開始視訊播放。

影片播放期間：

- 若要調整音量，請上/下移動搖桿。
- 若要暫停/繼續播放，請按 OK。
- 若要播放上一個/下一個視訊，請左/右移動搖桿。
- 要開始快轉，請向右按住搖桿。
- 向右按住搖桿一次可兩倍快轉。
- 向右按住搖桿兩次可四倍快轉。
- 快轉過程中，按 OK 即可恢復正常速度。

## 管理視訊 (SPF4508/SPF4528)

您可以採取下列步驟，管理您所播放的視訊：

- 在播放期間按 MENU。  
→ 畫面會顯示選項功能表。



- 選取一個選項，然後按 OK。
  - [新增至最愛]：將視訊新增到 PhotoFrame 的 [最愛] 相簿。
  - [複製]：複製視訊到另一個相簿
  - [刪除]：刪除視訊
  - [重複]
    - [循環播放]：循環播放
    - [單次播放]：播放一次
  - [檢視格式]
    - [全螢幕]：以全螢幕格式播放
    - [原始]：以原始格式播放

# 播放背景音樂 (SPF4508/SPF4528)

## 備註

- PhotoFrame 中只能播放 MP3 或 WAV 音樂檔案。

- 1 相片顯示過程中，按 MENU。  
↳ 畫面會顯示選項功能表。
- 2 將搖桿向下移動選擇 [選擇背景音樂]，然後按 OK。
- 3 選擇 [選擇音樂]，然後按 OK。



- 4 選擇資料夾。



- 5 選擇音樂。
  - 若要選擇資料夾中的所有音樂，請繼續至步驟 6。

- 若要選擇資料夾中的音樂曲目，將搖桿向右移動，然後選擇音樂。



- 6 請按 OK。

如果您已經選擇音樂：

- 在 [選擇背景音樂] 選單中，選擇 [音樂開啟]，然後按 OK。



- 就會播放所選音樂檔案。

- 若要停止播放音樂，選擇 [音樂關閉]，然後按 OK。



- 若要在音樂播放期間調整音量，請上/下移動搖桿。

#### 音樂選單：

- 選擇音樂資料夾，然後按 MENU。  
 ↳ 畫面會顯示音樂選單。
- 選擇一個選項繼續。
  - 將音樂複製到其他資料夾
  - 刪除音樂
  - 調整音樂音量

# 5 瀏覽

## 瀏覽並管理相簿與媒體

您可以在波浪模式或相簿模式中瀏覽並管理相簿與媒體。

- 波浪模式：



- 相簿模式：



瀏覽相簿：

- 1 在主畫面中，選擇 [瀏覽]，然後按 OK。  
→ 相簿會以波浪模式顯示。
- 若要進入相簿模式，請按 ⌄。  
• 若要返回波浪模式，請按 ⌄。
- 在波浪/相簿模式中，  
• 按下 OK 一次：相片會以暫停模式  
顯示。

- 按下 OK 兩次：開始播放幻燈片。

管理相簿與媒體：


- 1 若要選擇相簿/裝置，請按 MENU。  
→ 畫面會顯示選項功能表。
- 2 請選擇選項，然後按 OK 確認。

裝置選單：



- [新增至最愛]：將裝置上的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [建立新相簿]：建立相簿
- [複製]：將裝置上的媒體複製到其他相簿
- [移動]：將裝置上的媒體移動到其他相簿
- [刪除]：刪除裝置上的媒體
- [分組依據]：將裝置上的媒體依名稱或日期分類

相簿選單：

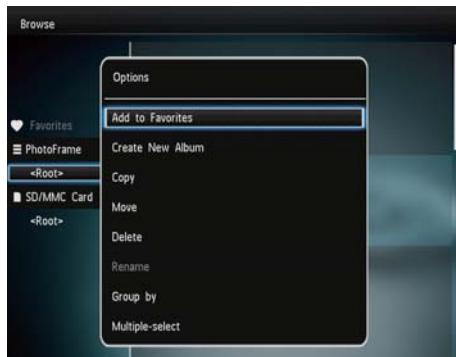

- [新增至最愛]: 將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [移動]: 將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [重新命名]: 重新命名相簿
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類
- [複選]: 選擇多張相片進行管理

#### 縮圖選單 :

- [新增至最愛]: 將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [移動]: 將相簿中的媒體移動到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [旋轉]: 旋轉相簿中的相片
- [色調]: 為相片選擇顏色
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類
- [複選]: 選擇多張相片進行管理

選擇 [最愛] 相簿時，會顯示不同的選單。

- [從最愛中移除]: 將媒體從 [最愛] 相簿中移除
- [複製]: 將相簿中的媒體複製到其他相簿
- [刪除]: 刪除相簿中的媒體
- [分組依據]: 將相簿中的媒體依名稱或日期分類

## 將媒體新增到最愛相簿

若要將相簿中的媒體新增到 [最愛] 相簿：

1 選擇 [新增至最愛]，然後按 OK。

## 建立相簿

1 選擇 [建立新相簿]，然後按 OK。

2 要輸入名稱，請選擇字母/數字，然後按 OK。

- 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後按 OK。

3 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後按 OK。

4 按 OK 開始儲存程序。

## 複製媒體

1 選擇 [複製]，然後按 OK。

2 選擇目標相簿，然後按 OK 進行複製。

## 移動媒體

1 選擇 [移動]，然後按 OK。

2 選擇目標相簿，然後按 OK 進行移動。

## 刪除媒體

1 選擇 [刪除]，然後按 OK。

↳ 畫面會顯示確認訊息。

2 選擇 [是]，然後按 OK 進行刪除。

• 若要取消操作，按住 ▲。

## 分類媒體

您可將相簿中的媒體依名稱或日期分類。

1 選擇 [分組依據]，然後按 OK。

2 選擇分類方式。

- 若要依名稱分類，選擇 [名稱]，然後按 OK。
- 若要依日期分類，選擇 [日期]，然後按 OK。

## 將相簿重新命名

1 請選擇 [重新命名]，然後按 OK 確認。

↳ 螢幕上會顯示鍵盤。

2 將搖桿向下移動二次，進入鍵盤。

3 要輸入名稱 (最多 24 個字元)，請選擇字母/數字，然後按 OK。

- 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後按 OK。

4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後按 OK。

---

## 選擇多種媒體進行管理

- 1 選擇 [複選]，然後按 OK。
- 2 選擇媒體。
  - 若要選擇相簿中的所有媒體，請按 OK。
  - 若要選擇部分媒體：移動搖桿，並按下 OK 選擇媒體。接著重覆此步驟，選擇其他媒體。
  - 若要取消選擇媒體，請先選擇該媒體，然後再按 OK。
- 3 完成選擇後，按下 MENU 繼續。  
↳ 畫面會顯示選項功能表。
- 4 選擇一個選項繼續。
  - [新增至最愛]：將選擇的媒體新增到 [最愛] 相簿
  - [複製]：將選擇的媒體複製到其他相簿
  - [移動]：將選擇的媒體移動到其他相簿
  - [刪除]：刪除選擇的媒體
  - [旋轉]：旋轉選擇的媒體
  - [播放幻燈片]：以幻燈片模式播放選擇的媒體

---

## 旋轉相片

- 1 選擇 [旋轉]，然後按 OK。
- 2 選擇要旋轉的角度，然後按 OK。

# 6 時鐘

## 顯示時鐘


- 1 在主畫面中，選擇 [時鐘] 然後按 OK。



↳ 時鐘/日曆即會顯示。

## 時鐘選單

- 1 顯示時鐘/日曆時，按 MENU 進入時鐘選單。

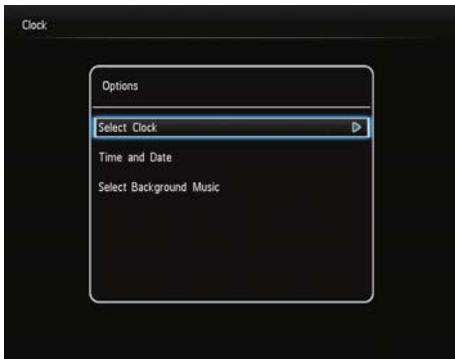

- [選擇時鐘]：左/右移動搖桿，選擇其他要顯示的時鐘或日曆。
- [時間與日期]：上/下/左/右移動搖桿，設定時間/日期，或選擇時間/日期格式。

詳情請參閱「設定 - 設定時間與日期」章節。

- [選擇背景音樂] (SPF4508/SPF4528)：選擇要在時鐘模式中播放的背景音樂。

## 選擇時鐘/日曆樣式

- 1 在時鐘選單中，選擇 [選擇時鐘]，然後按 OK。
- 2 左右移動搖桿，選擇時鐘或日曆範本，然後按 OK。
  - 若要回到主畫面，請按住 ▲。

# 7 訊息

## 建立訊息

### 備註

- 如果不曾建立任何訊息，請在開啟電源時選擇 [個人化相框]，新增訊息到您的照片或檢視訊息。


1 在主畫面中，選擇 [訊息] 然後按 OK。



2 選擇 [新增訊息到相片]，然後按 OK。




3 向左或向右移動搖桿，選擇訊息範本，然後按 OK。

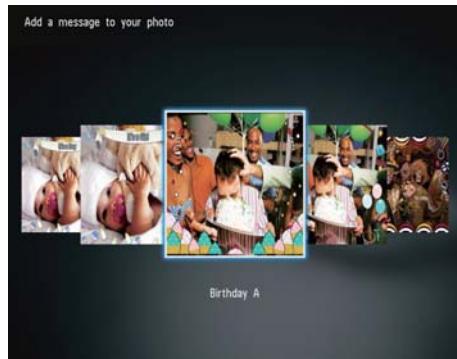


- (SPF4508/SPF4528) 新增音樂至訊息。
- 變更訊息相片。
- 編輯訊息文字。
- 設定目前時間與日期 (如果適用)。

4 請選擇 [完成]。

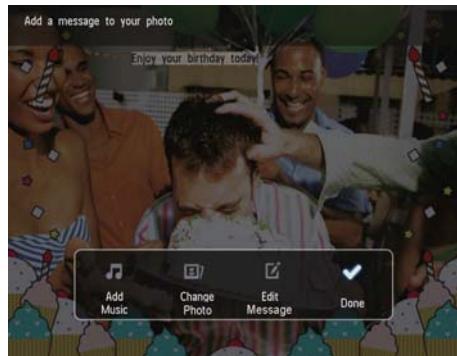

→ 畫面會提示您安排訊息。

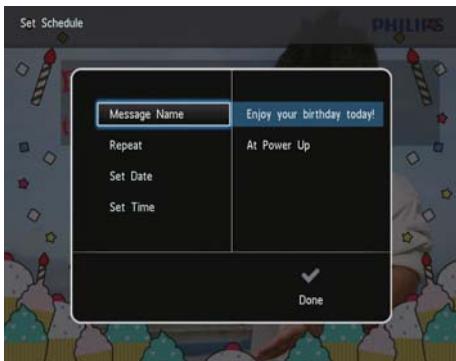

## 5 安排訊息。

- [訊息名稱]: 輸入名稱。詳情請參閱「[輸入訊息名稱](#)」。
- [重複]: 選擇重複頻率
- [設定日期]: 設定日期或星期
- [設定時間]: 設定時間

## 6 完成訊息後，選擇 [完成] 然後按 OK。



- 若要檢視可用訊息，選擇 [檢視訊息]。
- 若要回到主畫面，按住 ⊞。

## 輸入訊息名稱

- 1 選擇 [訊息名稱]，然後按 OK。
- 2 將搖向下移動二次，進入鍵盤。
- 3 要輸入名稱，請選擇字母/數字，然後按 OK。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後按 OK。
- 4 名稱輸入完畢後，選擇 ✓ 然後按 OK。

## 編輯訊息


### 1 在主畫面中，選擇 [訊息] 然後按 OK。




### 2 選擇 [新增訊息到相片]，然後按 OK。



- 3 向左或向右移動搖桿，選擇訊息範本，然後按 OK。

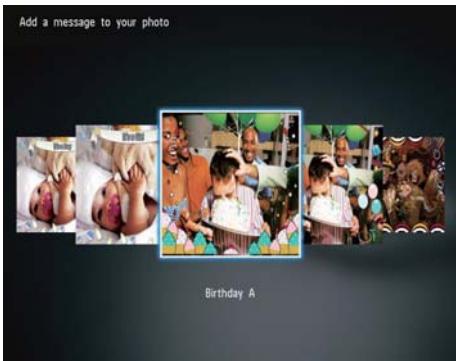

- 4 移動搖桿選擇下列編輯訊息的選項。

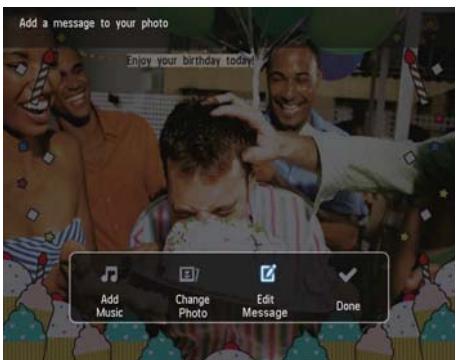

- [新增音樂] (SPF4508/SPF4528)：新增音樂至訊息
- [變更照片](SPF4308/SPF4328)/ [變更影像] (SPF4508/SPF4528)：變更訊息相片
- [編輯訊息](SPF4308/SPF4328)/ [編輯文字] (SPF4508/SPF4528)：編輯訊息文字

新增背景音樂至訊息：


- 1 選擇 [新增音樂]，然後按 OK。
- 2 選擇 PhotoFrame 中可用的音樂曲目，然後按 OK。

變更訊息相片：


- 1 選擇 [變更照片]，然後按 OK。
- 2 選擇 PhotoFrame 中可用的相片，然後按 OK。

編輯訊息文字：

- 1 選擇 [編輯訊息]，然後按 OK。

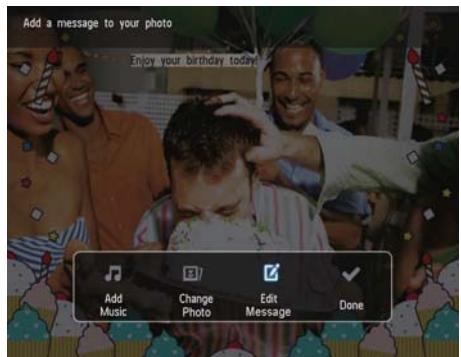

- 2 選擇預設範本，然後按 OK。  
↳ 畫面會顯示鍵盤。
- 3 將搖桿向下移動二次，進入鍵盤。
- 4 要輸入文字，請選擇字母/數字，然後按 OK。
  - 選擇輸入法，請參閱「瞭解鍵盤圖示」。
  - 要切換大小寫，請選擇顯示鍵盤上的 aA，然後按 OK。
- 5 輸入文字後，選擇 ✓，然後按 OK。

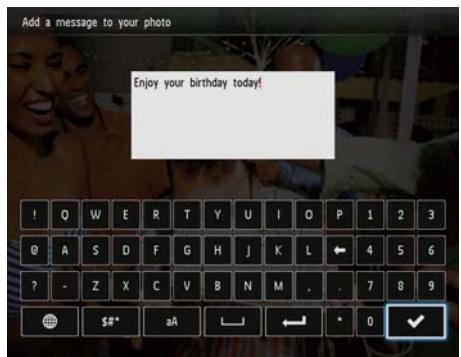

- 6 上/下/左/右移動搖桿決定文字位置，然後按 OK。

## 檢視建立的訊息

1 在主畫面中，選擇 [訊息]，然後按 OK。



7 上/下/左/右移動搖桿選擇文字顏色或字型，然後按 OK。




8 移動至 ✓，然後按 OK。



9 選擇 [完成]，然後按 OK。

2 選擇 [檢視訊息]，然後按 OK。

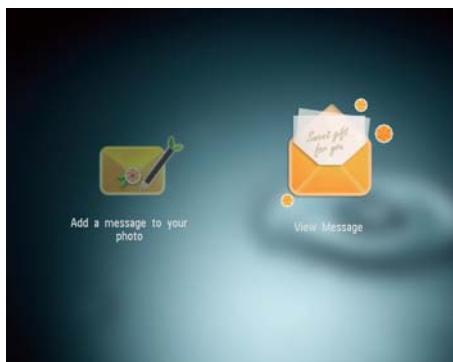


3 選擇訊息範本，然後按 OK。



↳ 畫面會顯示訊息範本。

- 要變更音樂 (SPF4508/SPF4528)、重新安排訊息或刪除訊息，請按**選單**，然後選擇一個選項繼續。

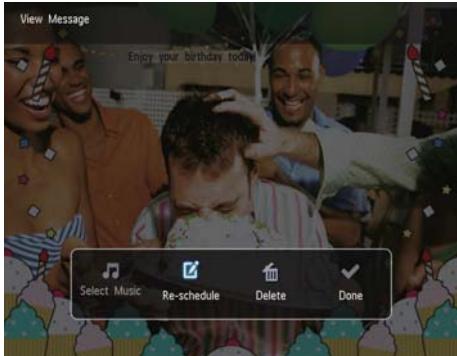

- 要返回訊息瀏覽器畫面，請選擇**[完成]**，然後按**OK**。

# 8 設定

## 選擇螢幕語言

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [語言]，然後按 OK。

3 選擇語言，然後按 OK。



## 調整亮度

您可調整 PhotoFrame 的亮度，以達最佳的顯示效果。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [亮度]，然後按 OK。

3 上下移動搖桿調整亮度，然後按 OK。

## 設定時間/日期

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [時間與日期]，然後按 OK。



4 選擇格式，然後按 OK。



3 選擇 [設定時間] / [設定日期]，然後按 OK。

4 上/下/左/右移動搖桿，調整分/時/日/月/年，然後按 OK。

### 設定時間/日期格式

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [時間與日期]，然後按 OK。

3 選擇 [選擇時間格式] / [選擇日期格式]，然後按 OK。

## 設定 SmartPower 定時器

您可以使用 SmartPower 定時器，設定 PhotoFrame 自動開啟或關閉顯示器的時間。自動關閉顯示器後，PhotoFrame 會進入待機 (睡眠) 模式。



• 確認 PhotoFrame 的目前時間設定正確。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。




2 選擇 [SmartPower]，然後按 OK。

### 3 選擇 [定時器]，然後按 OK。



### 4 選擇 [設定開啟時間] / [設定關閉時間]， 然後按 OK。

- 若要關閉 SmartPower 功能，選擇 [關閉]，然後按 OK。

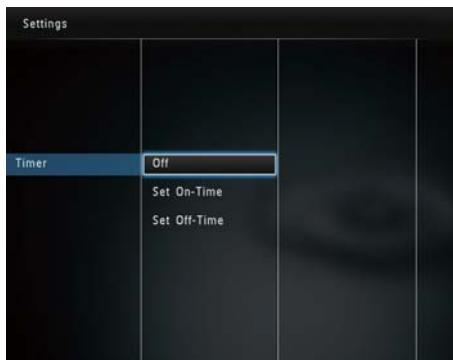

### 5 上/下/左/右移動搖桿設定時間，然後按 OK。

#### 紘諺

- PhotoFrame 處於待機 (睡眠) 模式時，您可按下 喚醒 PhotoFrame。

## 讓 PhotoFrame 休眠

### 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。




### 2 選擇 [休眠]，然後按 OK。

### 3 選取一個選項，然後按 OK。



- 選定的時間到後，PhotoFrame 就會休眠。
- 若要停用休眠功能，選擇 [永不]，然後按 OK。

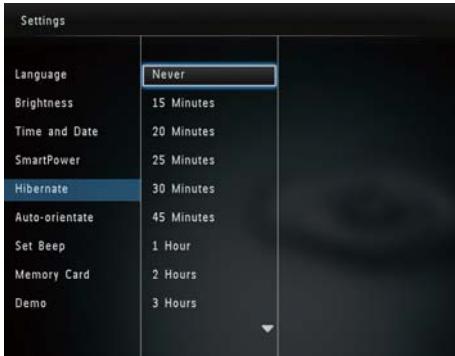

- 若要讓 PhotoFrame 離開休眠模式，請按下 ⌄。

## 設定自動定向

您可以使用自動定向功能，讓 PhotoFrame 以不同的擺放位置 (水平/垂直) 播放正確方向的相片。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定]，然後按 OK。



- 2 選擇 [自動定位]，然後按 OK。

- 3 選擇 [開啟]，然後按 OK。



- 若要停用自動定向功能，選擇 [關閉]，然後按 OK。

## 開啟/關閉按鈕音

- 1 在主畫面中，選擇 [設定]，然後按 OK。



- 2 選擇 [設定嗶聲]，然後按 OK。

3 若要開啟按鈕音，選擇 [開啟]，然後按 OK。



- 若要關閉按鈕音，選擇 [關閉]，然後按 OK。

2 選擇 [記憶卡]，然後按 OK。



- 3 選擇 [啟用刪除] / [停用刪除]，然後按 OK。



## 保護/取消保護儲存裝置上的內容

您可以使用 PhotoFrame，刪除連接到 PhotoFrame 的儲存裝置中的內容。若要保護儲存裝置上的檔案不致被誤刪，可停用儲存裝置上的刪除功能。

1 在主畫面中，選擇 [設定]，然後按 OK。



## 設定開啟/關閉展示功能

### 備註

- 展示功能在相片或視訊幻燈片播放時有作用。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [展示]，然後按 OK。



3 選擇 [開啟]，然後按 OK。

↳ 展示功能已啟動。

↳ 當展示模式開啟時，相框會在接上電源線後，自動播放展示幻燈片。

- 展示播放期間，按  $\square$  即可退出。
- 若要停用在開啟電源時播放展示，請選擇 [關閉]，然後按 OK。

## 幻燈片設定

### 選擇幻燈片間隔

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。

3 選擇 [間隔]，然後按 OK。



4 選擇幻燈片間隔，然後按 OK。

## 選擇幻燈片順序

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。
- 3 選擇 [隨機]，然後按 OK。
- 4 若要隨機播放幻燈片，選擇 [開啟]，然後按 OK。
  - 若要依序播放幻燈片，選擇 [關閉]，然後按 OK。

## 選擇幻燈片檢視模式

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。
- 3 選擇 [檢視模式]，然後按 OK。
- 4 選擇幻燈片檢視模式，然後按 OK。

## 選擇幻燈片檔案類型 (SPF4508/ SPF4528)

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。
- 3 選擇 [檔案類型]，然後按 OK。
- 4 選擇幻燈片檔案類型，然後按 OK。
  - [相片與視訊]：幻燈片中會展示相片和視訊
  - [僅相片]：幻燈片中僅會顯示相片

## 選擇轉換效果

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。
- 3 選擇 [轉換效果]，然後按 OK。
- 4 選擇轉換效果，然後按 OK。

## 選擇背景色彩

若相片尺寸小於 PhotoFrame 螢幕，您可選擇背景框色彩。

1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。




2 選擇 [幻燈片]，然後按 OK。

3 選擇 [背景色彩]，然後按 OK。

4 選擇 [輻射色彩] / 背景色彩 / [自動調整]，然後按 OK。



→ 若選擇 [輻射色彩]，PhotoFrame 會將尺寸小於全螢幕的相片邊緣色彩延伸，將螢幕填滿，不會產生黑色邊框或扭曲長寬比例。

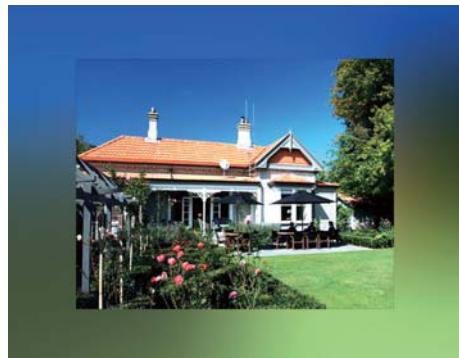

→ 若選擇了背景色彩，PhotoFrame 顯示相片時便會顯示背景色彩。



→

- 若選擇 [自動調整]，PhotoFrame 會延展照片，將相片放大填以滿螢幕。



## 電量計

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [電表]，然後按 OK。  
 3 若要顯示電量計，選擇 [開啟]，然後按 OK。  
   • 若要隱藏電量計，選擇 [關閉]，然後按 OK。

## 檢視 PhotoFrame 的資訊

您可以查看型號、PhotoFrame 韌體版本、PhotoFrame 記憶體狀態，以及其它 PhotoFrame 可用的儲存裝置。

- 1 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 2 選擇 [資訊]。



→ PhotoFrame 資訊會顯示在螢幕上。

## 將所有設定重設為出廠預設值

- 在主畫面中，選擇 [設定] 然後按 OK。



- 選擇 [預設設定]，然後按 OK。  
→ 畫面會顯示確認訊息。
  - 選擇 [是]，然後按 OK。  
→ PhotoFrame 上的所有設定都設為原廠預設值。
- 若要取消操作，請在提示訊息中選擇 [否]，然後按 OK。

# 9 升級 PhotoFrame

## ！ 注意

- 升級軟體的過程中請勿關閉 PhotoFrame。

如有軟體更新，您可以從 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新軟體，升級您的 PhotoFrame。較舊版本的軟體則無法從線上取得。

- 1 請瀏覽 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。
- 2 搜尋您的 PhotoFrame 並至軟體一節。
- 3 將最新軟體下載到 SD 卡的根目錄中。
- 4 將 SD 卡插入 PhotoFrame。
- 5 開啟 PhotoFrame  
↳ 畫面會顯示確認訊息。
- 6 請選擇 [是]，然後按 OK 確認。  
↳ 升級完成後，PhotoFrame 會重新啟動。

# 10 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

### 畫面/顯示

- 檢視角度:@C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- 壽命: 亮度 50%: 20000小時
- 長寬比例: 4:3
- 面板解析度: 800 x 600
- 亮度 (一般): 200cd/m<sup>2</sup>
- 對比 (一般): 400:1
- 支援的相片格式:
  - JPEG 相片 (解析度上限: 8000 x 8000 像素)
  - 逐行掃瞄 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)

### 視訊功能 (SPF4508/SPF4528)

- 支援的視訊格式: M-JPEG (\*.avi/\*.mov)、MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov)、MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4)
- 影片大小:
  - M-JPEG、MPEG-1: ≤ 640 x 480
  - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- 相框速率: ≤ 30 fps

### 音訊功能 (SPF4508/SPF4528)

- 支援的音訊格式:
  - MP3 (MPEG Audio Layer III)
  - WAV
- 揚聲器輸出功率: 0.8 W ± 10% (8 ohm)
- 頻率響應 (-3dB): 150 ~ 10kHz
- S/N > 70 dB (背景)

### 儲存媒體

- 內建記憶體容量: 512 MB, 可儲存多達 500 張高畫質相片
- 記憶卡類型:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - 多媒體卡 (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)

### 連線

- USB: USB 2.0 Slave

### 尺寸與重量

- 不含腳架尺寸 (寬 x 高 x 深): 225 x 184 x 33公釐
- 含腳架尺寸 (寬 x 高 x 深): 225 x 184 x 113 公釐
- 含腳架重量: 0.582 公斤

### 溫度範圍

- 操作: 0 ° C - 40 ° C
- 存放: -20 ° C - 70 ° C

### 電源

- 支援之電力模式: AC 供電
- 效率等級: V
- 平均耗電量 (系統開機):
  - SPF4308/SPF4328 (相片播放): 4.54 W
  - SPF4508/SPF4528 (視訊播放): 5.6 W
- 電源變壓器:
  - 製造商: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - 型號: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; y=1,3)
  - 輸入: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.3A
  - 輸出: DC 9V == 1.1A

轉接頭	區域
SSW-1918EU	歐洲、俄國與新加坡
SSW-1918UK	英國 與香港
SSW-1918AU	澳洲與紐西蘭
SSW-1918CN	中國

### 配件

- AC-DC 變壓器
- CD-ROM 附數位使用者手冊
- 快速入門指南

### 便利裝置

- 讀卡機: 內建
- 支援的相片格式:
  - JPEG 相片 (解析度上限: 8000 x 8000 像素)
  - 逐行掃瞄 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)
- 支援放置模式: 相片自動定向

- 按鈕及控制裝置：搖桿、首頁/返回按鈕、選單按鈕、電源/模式按鈕
- 播放模式：幻燈片、波浪檢視、相簿檢視
- 相簿管理：建立、複製、移動、刪除、重新命名、分類、新增至最愛相簿、多重選擇
- 相片管理：複製、移動、刪除、旋轉、新增至最愛相簿、色調、分類、多重選擇
- 時鐘：時鐘、日曆、設定時間與日期、背景音樂
- 訊息：建立訊息、檢視訊息
- 幻燈片設定：轉換效果、背景顏色、檢視模式、間隔、隨機、色調  
色調：黑白、褐色、其他色彩
- 螢幕背景：黑色、白色、灰色、自動調整、RadiantColor
- 設定：語言、亮度、時間與日期、SmartPower、休眠、自動定向、嗶聲（按鈕音）、記憶卡保護、展示、幻燈片設定、PhotoFrame 資訊、將 PhotoFrame 重設為出廠預設值
- 系統狀態：型號、軟體版本、記憶體大小
- 隨插即用相容性：Windows Vista/XP/7、Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- 符合法規：BSMI、C-Tick、CCC、CE、GOST、PSB
- 其他便利功能：相容於 Kensington 防盜鎖
- 螢幕顯示語言：英文、法文、德文、西班牙文、義大利文、丹麥文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、簡體中文、繁體中文

# 11 常見問題集

LCD 螢幕是否為觸碰式螢幕？

LCD 螢幕並非觸碰式螢幕。請使用 PhotoFrame 背面的按鈕進行控制。

是否能使用 PhotoFrame 刪除記憶卡上的相片？

可以。本裝置有支援操作，可刪除記憶卡等外部裝置上的相片。請確認您已啟用在 PhotoFrame 上的記憶卡刪除功能。

為何 PhotoFrame 無法顯示某些相片？

- PhotoFrame 僅能播放 JPEG 相片 (最大解析度: 8000 x 8000 像素) 與逐行掃瞄 JPEG 相片 (最高 1024 x 768 像素)。
- 請確認這些相片未受損。

PhotoFrame 為何不會顯示某些影片檔案？

- PhotoFrame 可播放數位相機中大部分的視訊短片，適用格式包括：M-JPEG (\*.avi/\*.mov)、MPEG-1 (\*.mpg/\*.dat/\*.avi/\*.mov) 及 MPEG-4 (\*.avi/\*/\*.mov/\*.mp4)。部分影片短片在您的 PhotoFrame 上播放時，可能會發生相容性問題。在播放這些影片短片時，請確定其相容於您的 PhotoFrame。
- 請確認影片檔案大小適用於 PhotoFrame (詳細資訊請參閱「使用者手冊」中的「產品資訊」)。
- 確認影片檔案未受損。

我可在瀏覽模式檢視視訊檔案，以前也播放過，為何 PhotoFrame 無法播放視訊檔案？

- 請確認已選擇 [相片與視訊] 選項，且未選擇 [僅相片] 選項。請參閱「設定 - 幻燈片設定 - 選擇幻燈片檔案類型」，以取得詳細資料。

PhotoFrame 為何不能播放某些音樂檔案？

PhotoFrame 僅支援 MP3 或 WAV 音樂檔案。請確認這些 MP3 或 WAV 音樂檔案未損毀。

為何 PhotoFrame 在設定自動關閉功能後不會進入自動關閉狀態？

請確認您已正確設定好目前時間、自動關閉時間，以及自動開啟時間。一到自動關閉時間，PhotoFrame 就會自動關閉其顯示器。若當天已經超過該時間，裝置會在次日的指定時間進入自動關閉狀態。

是否可以增加記憶體大小，在 PhotoFrame 儲存更多相片？

否。PhotoFrame 的內部記憶體大小已固定，無法擴充。然而，您可以在 PhotoFrame 使用不同的儲存裝置，切換不同的相片。

# 12 詞彙表

## J

### JPEG

非常常見的數位靜態圖片格式。聯合圖像專家小組所提議的靜態圖片資料壓縮系統，其中雖然有高壓縮比例但還是些微降低影像品質。檔案是以 ‘.jpg’ 或 ‘.jpeg’ 副檔名識別。

## K

### Kbps

每秒千位元。數位資料傳輸速率衡量系統，通常搭配高壓縮格式 (例如 AAC、DAB、MP3 等等) 使用。數字越高，通常品質越好。

### Kensington 防盜鎖

Kensington 安全鎖 (也稱為 K-Slot 或 Kensington 防盜鎖)。為防盜系統的一部分。位於所有小型或可攜式電腦和電器上的金屬小孔，尤其是昂貴及/或輕巧的器材，例如筆記型電腦、電腦顯示器、桌上型電腦、遊戲主機以及投影機。可用來連接繩鎖裝置，尤其是 Kensington 製的裝置。

## M

### Memory Stick

Memory Stick。為相機、攝錄影機和其他手持裝置數位儲存使用的快閃記憶卡。

### MMC 卡

多媒體卡 為行動電話、PDA 和其他手持裝置儲存使用的快閃記憶卡。使用快閃記憶體讀取/寫入應用程式，或使用 ROM 晶片 (ROM-MMC) 讀取/寫入靜態資訊，後者主要用來新增應用程式至 Palm PDA。

### MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

## S

### SD 卡

安全數位記憶卡。為數位相機、行動電話和 PDA 儲存使用的快閃記憶卡。SD 記憶卡為 32 x 24 公釐，外型與 MultiMediaCard (MMC) 相同，但稍微厚一些 (2.1 公釐和 1.4 公釐)，而 SD 讀卡機兩種格式都能接受。記憶卡容量上限為 4GB。

## 動

### 動態 JPEG

動態 JPEG (M-JPEG) 是多媒體格式的非正式名稱，在此格式中，視訊畫面或數位視訊序列的交錯畫面會分別壓縮為 JPEG 影像。常用於數位相機等行動產品。

## 縮

### 縮圖

縮圖是圖片的縮小版本，以方便識別。對於影像而言，縮圖所扮演的角色，就像是文字的一般文字索引。

## 長

### 長寬比

長寬比指電視螢幕長度和寬度的比例。標準電視的比例是 4:3，高畫質或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可以讓您在標準的 4:3 螢幕上以較寬的比例欣賞畫面。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

UM\_V2.1