

Philips  
Kelloradio



AJ3121

# Aloita päiväsi niin kuin itse haluat!

Herää radioon tai summeriin

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen AM/FM-radio ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

## **Oma herätystapasi**

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Kuuntele AM/FM-radiota

## **Helppokäyttöinen**

- Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana
- Ajan ja herätyksen asettaminen on helppoa ilman ohjeitakin
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Käytön mukavuus

- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, summeriherätys, radioherätys, herätyksen toisto (torkkutoiminto)
- Näytön numerot: 4
- Kello: Digitaalinen, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: mono
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 100 mW RMS

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: AM, FM

## Lisätarvikkeet

- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

## Mitat

- Kokonaispaino: 0,61 kg
- Tuotteen paino: 0,53 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Päälaitteen syvyys: 122,8 mm
- Päälaitteen korkeus: 48,1 mm
- Pakkauksen leveys: 183 mm
- Päälaitteen leveys: 177,1 mm
- Pakkauksen korkeus: 150 mm
- Pakkauksen syvyys: 58 mm


## Virta

- Akkutyyppi: 6F22 9 V
- Akun jännite: 9 V
- Akkujen määrä: 1
- Virtatyyppi: AC-tulo



# Kohokohdat

## Herää radioon tai summeriin

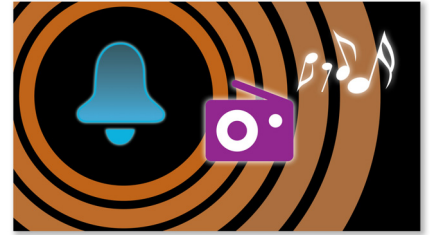

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

## AM/FM-viritin



Kuuntele AM/FM-radiota


## Paristovarmennus

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

## Kellon asettaminen on helppoa

Ajan ja herätyksen asettaminen on niin helppoa, ettei pikaopasta tai käyttöopasta välttämättä tarvitse katsoa. Kelloradion kosketuspainikkeilla asettaminen sujuu kuin itsestään.

## Uniajastin

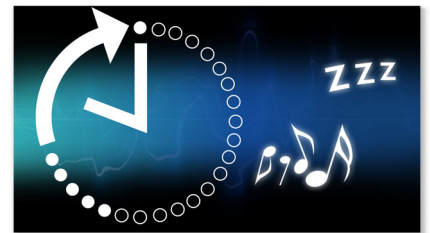

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyä sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.



Julkaisupäivä 2014-08-30

Versio: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972  
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)