


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP2980**  
**BDP2982**

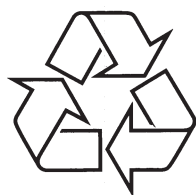

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**



Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja pievienošanas un lietošanas, izlasiet un izprotiet visas tālākminētās lietošanas pamācības.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā patents Nr.7,369,677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" reģistrēta preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation". Visas tiesības ir aizsargātas. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

## **"Cinavia" paziņojums**

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to mūzikas neatļautu kopiju veidošanu. Konstatējot neautorizētas kopijas izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildus informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.


©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.




2 

HDMI

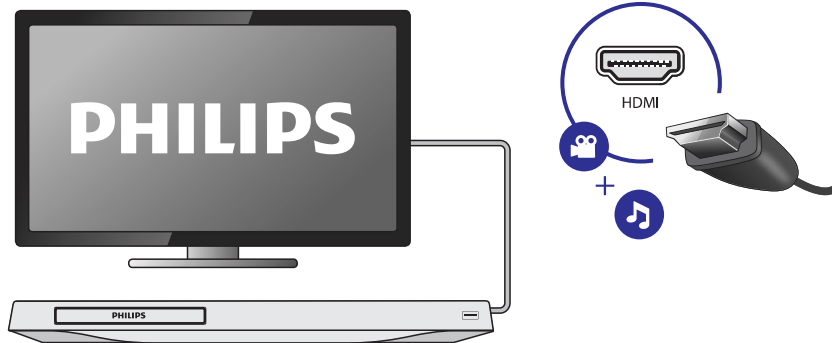

COAXIAL

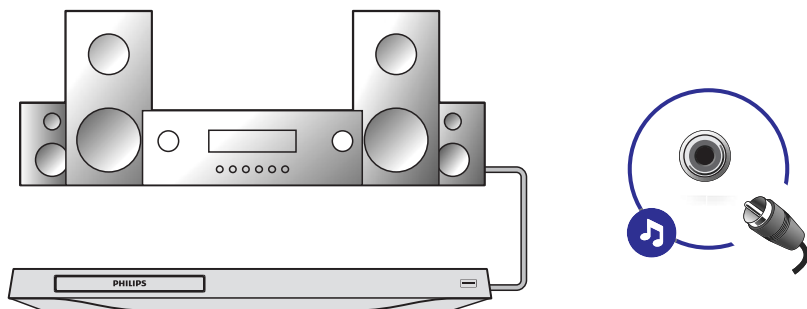

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## Preču zīmes



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logo, "Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logo ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"HDMI", "HDMI" logo un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI Licensing" LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc ASV patentiem Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.

"2.0+Digital Out" ir "DTS" Inc. preču zīme. Prece iekļauj programmatūru. © "DTS" Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojis "DivX" LLC, "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo "DivX Certified®" ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD.

Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

"DivX Certified®", lai atskaņotu "DivX®" un "DivX Plus™HD" (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD, ieskaitot augstākās klases (premium) saturu.

"DivX®", "DivX Certified®", "DivX Plus™ HD" un saistītie logo ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



### BONUSVIEW

"BD LIVE" un "BONUSVIEW" ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.




"DVD Video" ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" preču zīme.




"Java" un visas citas "Java" preču zīmes un logo ir "Sun Microsystems" Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

## ... Pievienošana un atskaņošana


3


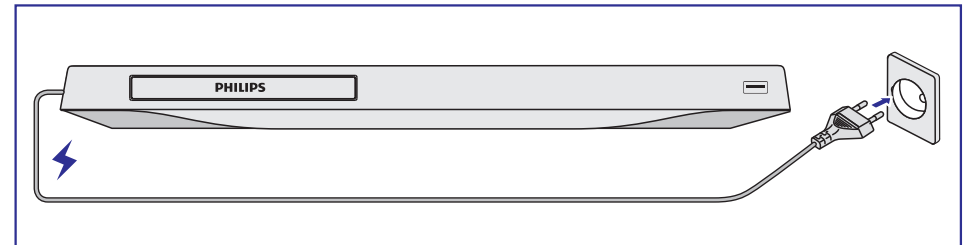


4

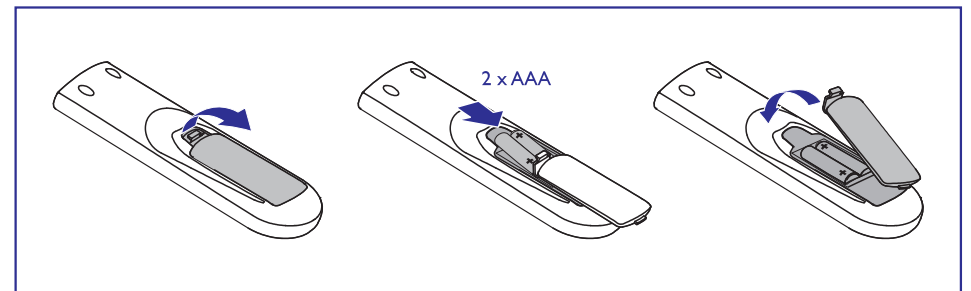

5

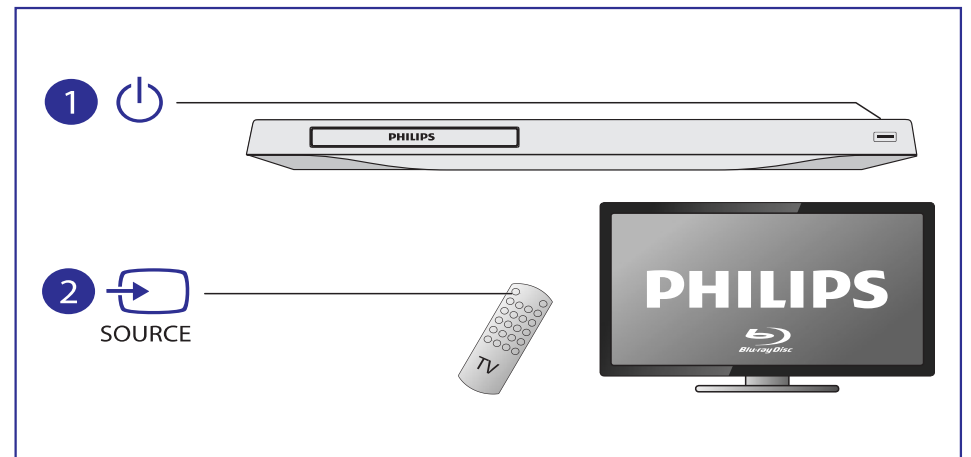

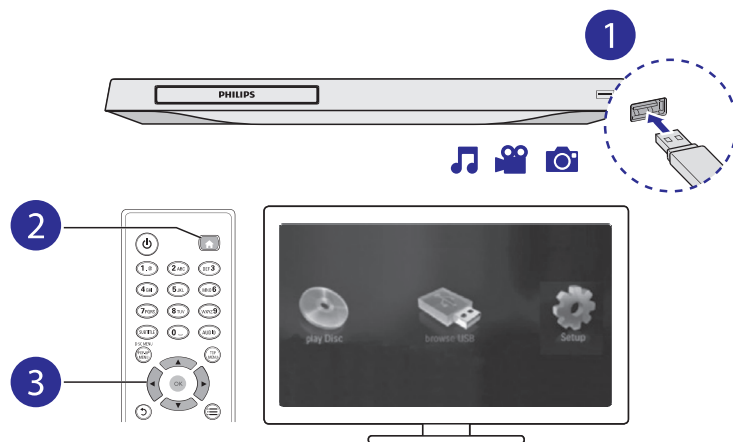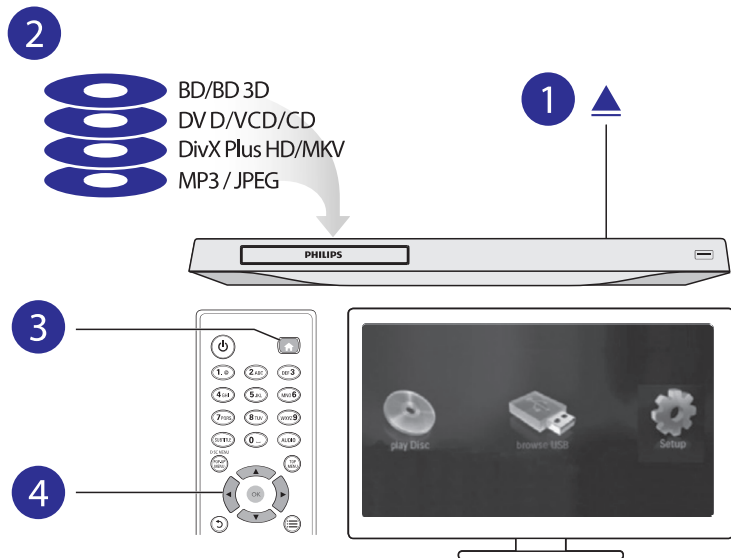

### Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu

- Pārlicinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārlicinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošanas padeve.

### Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x"

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nedarbojas

- Pārlicinieties, vai šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgts) (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārlicinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "Iestatījumu maiņa" > "Papildus iespējas (BD-Live drošība, atmiņas dzēšana...)").

### Tīkls

#### Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas

- Pārlicinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārlicinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruni un citas bezvadu ierīces var traucēt bezvadu tīkla darbību.

- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

### 3D video

#### 3D efekti nav redzami

- Pārlicinieties, vai ir ieslēgta 3D izeja (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Blu-ray 3D video atskaņošana").
- Pārlicinieties, vai atskaņotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārlicinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas pamācību).
- Pārlicinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas pamācību).

### Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo precī, rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot ierīci remontā vispirms pārbaudiet tālākminētos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu precī un saņemiet atbalstu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

### Galvenā ierīce

#### Atskaņotāja taustiņi neestrādā


- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no elektrības padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

### Attēls

#### Nav attēla

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

#### Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņu  un "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

#### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.

### Skaņa

#### Nav audiosignāla izejas no televizora

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

#### Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem

- Pārliecinieties, vai audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

#### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

#### Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai "attēls attēlā"

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream] (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "attēls attēlā" skaņa tiek izslēgta. Deaktivizējiet iestatījumu [Bitstream].

### Atskaņošana

#### Disku nevar atskaņot

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVD±RW vai DVD±R diskus, pārliedziet, vai disks ir finalizēts (pabeigts).

#### Nevar atskaņot DivX video failus

- Pārliecinieties, vai DivX video fails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

#### Netiek pareizi rādīti DivX subtitri


- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

1	Pievienošana un atskaņošana .....	3-6
2	Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana .....	8
	Atskaņošanas pamatvadības .....	8
	Video, audio un attēla iespējas .....	9
	DivX video .....	10
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	10
	BonusView Blu-ray diskā.....	10
	BD-Live Blu-ray diskā.....	11
	Blu-ray 3D video atskaņošana .....	
	Tīkla iestatīšana .....	11
	Philips EasyLink lietošana .....	12
3	Iestatījumu maiņa .....	13
	Attēls .....	13
	Skaņa .....	13
	Tīkls (uzstādīšana, statuss...) .....	13
	Izvēles (valodas, vecāku kontrole...) .....	14
	Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...) .....	14
4	Programmatūras atjaunināšana .....	15
	Programmatūras atjaunināšana no interneta.....	15
	Programmatūras atjaunināšana no USB.....	15
5	Specifikācijas .....	16
6	Traucējumu novēršana .....	17

## 2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

### Atskaņošanas pamatvadības

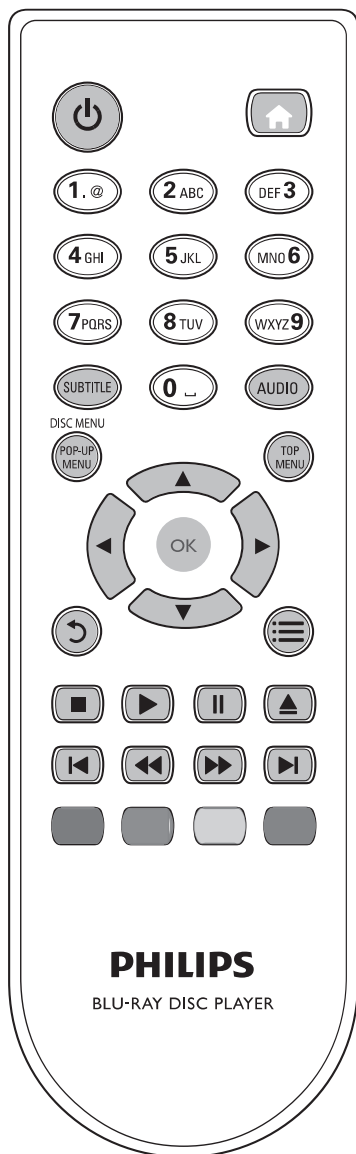

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
	Atver "Mājas" izvēlni.
<b>SUBTITLE</b>	Izvēlas subtitru valodu.
<b>AUDIO</b>	Izvēlas audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
<b>DISC MENU / POP-UP MENU</b>	Atver vai aizver diska izvēlni.
<b>TOP MENU</b>	Atver videodiska galveno izvēlni.
	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus  , lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
<b>OK</b>	Apstiprina izvēli vai ievadi.
	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
	Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.
	Aptur atskaņošanu.
	Sāk vai turpina atskaņošanu.
	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
	Atver vai aizver diska nodalījumu.
	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustiņu  vienreiz, tad spiediet taustiņu , lai lēni atskaņotu uz priekšu.
<b>Krāsainie taustiņi</b>	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.

## 5. Specifikācijas

### Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

### Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

### Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

### Audio

- HDMI izeja
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 )
  - Koaksiālā
- Nolašu biežums (sampling frequency):
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB Lielapjoma atmiņas klase
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V  $\pm$ , 500mA
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

### Galvenā ierīce

- Elektriķas padeve: AC 220-240V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 11 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
- Izmēri (p x a x d): 310 x 40 x 203 (mm)
- Kopējais svars: 1.1 kg

### Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

### Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
  - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
  - Savienojamība: USB
  - Darba vides temperatūra: no 5°C līdz 40°C
  - Izmēri (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm

### Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Izejas jauda: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)



## 4. Programmatūras atjaunināšana

### Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Information]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.

### Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
  - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

### Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
  - (1) **Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai faili tiek saglabāti direktorijā "UPG\_ALL"**.
  - (2) **Ievietojiet direktoriju "UPG\_ALL" USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.**

3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja **↔** (**USB**) kontaktam.
4. Spiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
  - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

### ! Uzmanību


- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet elektrības padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

### Video, audio un attēla iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### Video iespējas

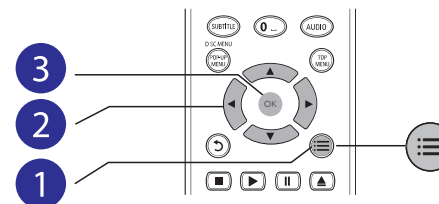

Piekļūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā:


- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parāda "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.

- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtotības režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.

#### ☰ Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.


#### Attēla iespējas

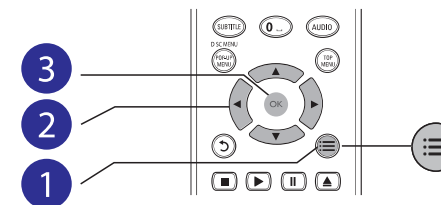

Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagrieziet +90): Pagriez attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagrieziet -90): Pagriez attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata slaida rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

#### Audio iespējas

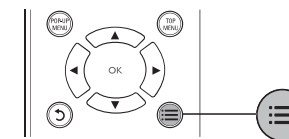

Atkārtoti spiediet taustiņu **☰**, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus no diska vai direktorijas.


## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtēšanas režīmu.


### DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### VOD (Video pēc pieprasījuma) kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējiet atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]** (DivX® video pēc pieprasījuma kods).

#### DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).




Simbolu kopa	Valodas
<b>[Standard]</b> (Standarta)	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku
<b>[Central Europe]</b> (Centrāleiropa)	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu
<b>[Cyrillic]</b> (Kīrilica)	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainiņu
<b>[Greek]</b> (Grieķu)	Grieķu
<b>[Baltic]</b> (Baltijas)	Ziemeļeiropas

#### Piezīme

- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

### Muzikālas slīdrādes atskaņošana


Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

### BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskām, kas atbalsta BonusView (pazīstama arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls attēlā") un spiediet taustiņu **OK**.  
↳ "Attēls attēlā" iespējas **[1]/[2]** ir atkarīgas no video satura.  
↳ Tiek parādīts sekundārais videologs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

## ... Iestatījumu maiņa

- **[Version Information]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Atjauno atskaņotājā rūpnīcas noklusētos iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.

#### Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējiet atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.

- **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
- **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.

### Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Spiediet taustiņu
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
  - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēļņu valodu.
  - **[Audio]** (Audio): Izvēlas video atskaņošanas audio valodu.
  - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
  - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas videodiska izvēlnes valodu.
  - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
  - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrānsaudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
  - **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pārcelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pārcelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (šī funkcija strādā tikai ar dažiem Philips televizoriem).
  - **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet paroli "0000", ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
  - **[Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.

- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir aktivizēts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlnē.

#### Piezīme

- Ja jums vēlāmā valoda nav pieejama kā diska, atskaņošanas vai subtitru valoda, jūs varat izvēlēties iespēju **[Others]** (Citas) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

### Papildus iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
  - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskam).
  - **[Downmix mode]** (Downmix režīms): 2-kanālu stereo audiosignāla izejas kontrole.
  - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo iespēju, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
  - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai tiek automātiski izveidota direktorijs "BUDA".
  - **[DivX@VOD Code]** (DivX® video pēc pieprasījuma kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.

### BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildus saturam.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja (USB) kontaktam.
  - USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
  - Ja atskaņotājs tiek pievienots internetam, izmantojot bezvadu USB adapteri (iegādājams atsevišķi), pievienojiet USB sadalītāju (nav iekļauts komplektā), lai būtu pieejami vairāki USB kontakti.
  - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces nolūkā atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.

#### Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.
- Ja atskaņotājam ir pievienots USB sadalītājs, nepārslogojiet to ar daudz USB ierīcēm. Pārslodze var izraisīt darbības traucējumus, kas rodas nepietiekamas USB jaudas rezultātā.

### Blu-ray 3D video atskaņošana

#### Kas jums ir nepieciešams

- 3D saderīgs televizors;
  - Atskaņotājs jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
  - Ar televizoru saderīgas 3D brilles.
1. Pārlicinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]** (Automātiski).
  2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
    - Lai atskaņotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Off]** (Izslēgts)).

### Tīkla iestatīšana


Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskam, kas atbalsta BD-Live).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.


#### Piezīme

- Bezvadu pieslēgumam papildus ir nepieciešams Philips bezvadu USB adapteris (nosaukums WUB1110).
- Bezvadu USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai to iegādātos, apmeklējiet [shop.philips.com](http://shop.philips.com). Ja Philips tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru. Kontakttinformāciju meklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

1. Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.
  - Lai izveidotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) kontaktam **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

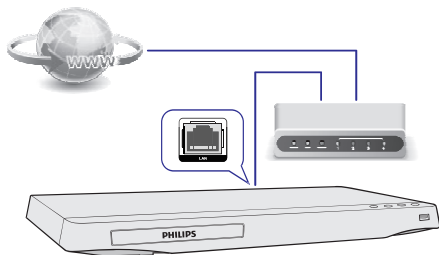

- Lai izveidotu bezvadu pieslēgumu, pievienojiet Philips bezvadu USB adapteri (nosaukums WUB1110) kontaktam **(USB)** šī atskaņotāja priekšpusē.

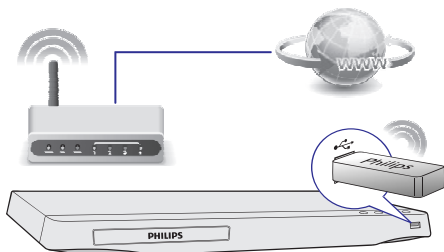

- Veiciet tīkla uzstādīšanu.
  - Spiediet taustiņu **▲**.
  - Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Izvēlieties **[Network]** > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Sekojiat norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.

### ! Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

## Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektroniskās Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink atbalstošās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

- Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildus informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas pamācībās).
- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
- Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu). **↪** EasyLink funkcija ir ieslēgta.


### Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku šajā atskaņotājā, televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo videosignāla ieejas avotu.

### Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Šī nodaļa palīdz jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.

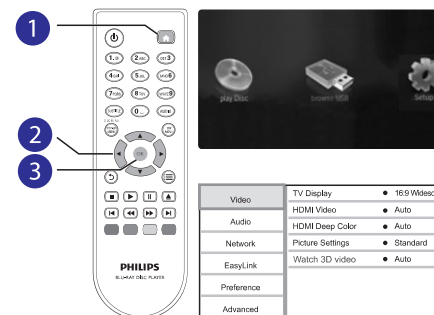

### ! Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir izcelta pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **↶**. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **▲**.

## Attēls

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
  - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
  - [HDMI Video]** (HDMI video): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
  - [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
  - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.

### ! Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārlicinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

## Skaņa

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
  - [Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina klusās skaņas (piemēram, runu).
  - [HDMI Audio]** (HDMI audio): Iestata HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
  - [Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlas audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
  - [PCM Downsampling]**: Iestata signāla atjaunošanas intensitāti PCM (impulsa koda modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

### ! Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskem.

## Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

- Spiediet taustiņu **▲**.
- Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
  - [Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk pieslēguma ar tīkla kabeli vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.