


**BDP2980**  
**BDP2982**

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

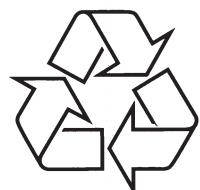

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskāņotāja pievienošanas un lietošanas, izlasiet un izprotiet visas tālākminētās lietošanas pamācības.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā patents Nr.7,369,677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" reģistrēta preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation". Visas tiesības ir aizsargātas. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.


## "Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to mūzikas neatļautu kopiju veidošanu. Konstatējot neautorizētās kopijas izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskānošana vai kopēšana tiks pārtraukta.


Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildus informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkartī ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.  
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības ir aizsargātas.

## 1. Pievienošana un atskaņošana

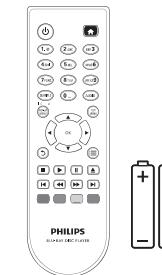


1

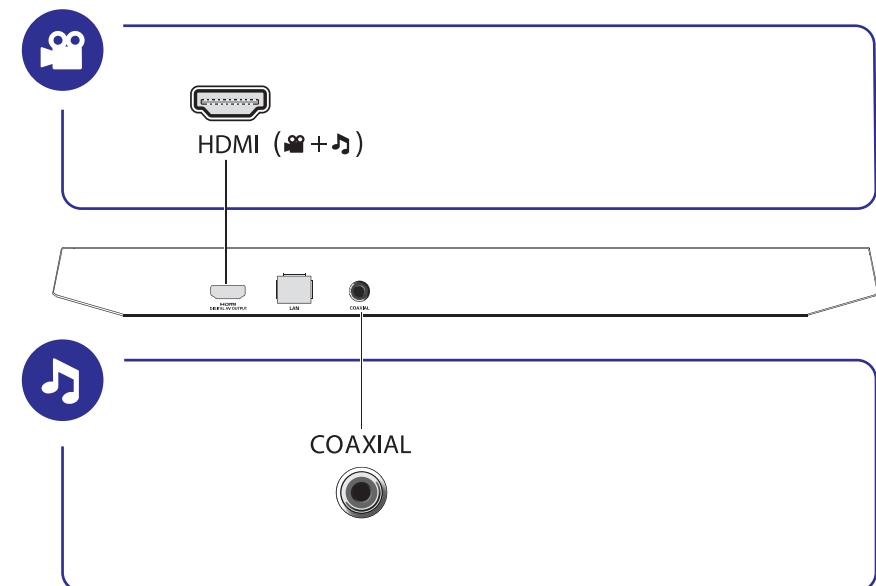


2



## HDMI

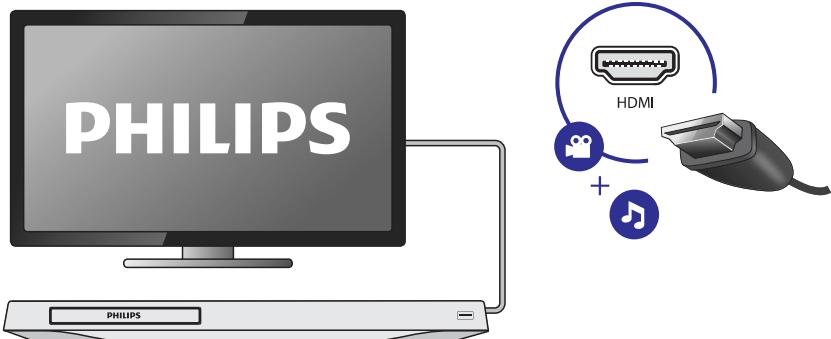

## COAXIAL

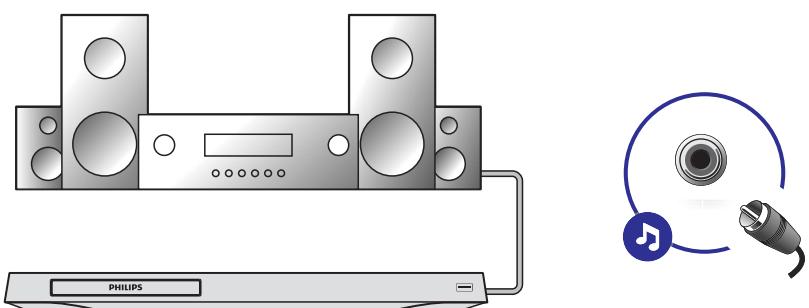

## Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## Preču zīmes



"Blu-ray™", "Blu-ray Disc™", "Blu-ray Disc™" logo, "Blu-ray 3D™" un "Blu-ray 3D™" logo ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"HDMI", "HDMI" logo un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI Licensing" LLC preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc ASV patenti Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.

"2.0+Digital Out" ir "DTS" Inc. preču zīme. Prece iekļauj programmatūru. © "DTS" Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.




PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls video formāts, ko izveidojis "DivX" LLC, "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" ierīce, kas atskaito DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).


PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo "DivX Certified®" ierīci ir jāreģistrē, lai atskaitotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadāju DivX VOD. Ateriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

## ... Pievienošana un atskalošana


3

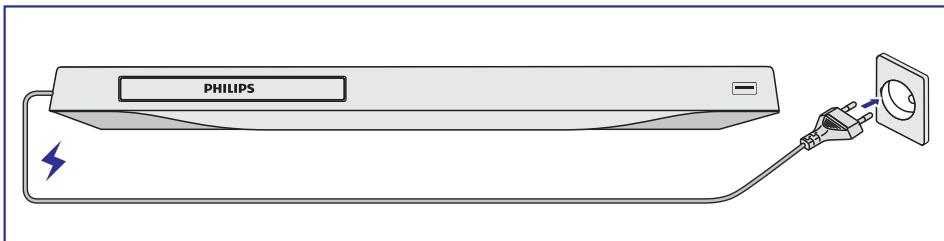


4

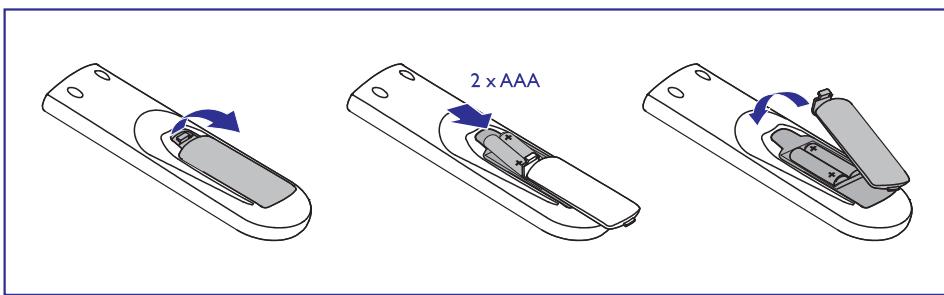

5

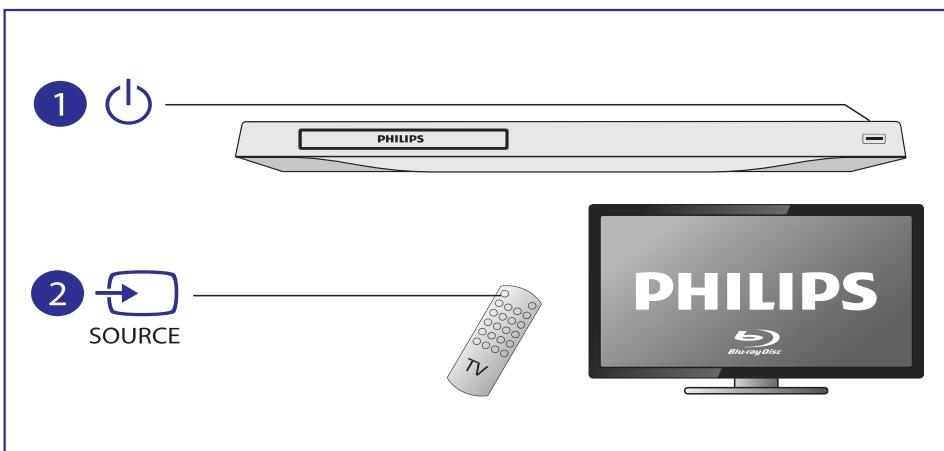

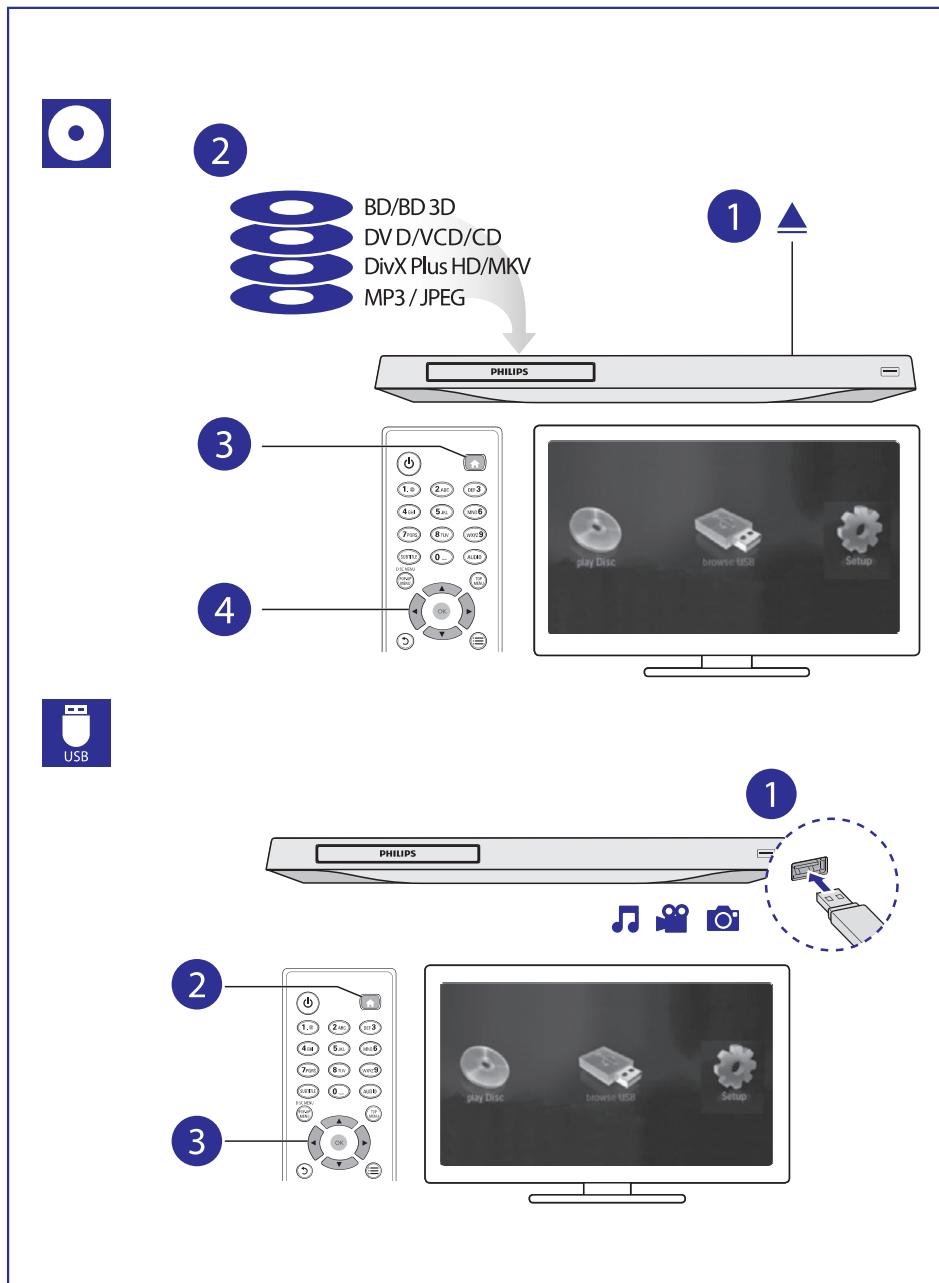

### Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskānotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskānotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- Portatīvajiem cietajiem diskiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošanas padeve.

### Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x"

- Darbība nav iespējama.

### EasyLink funkcija nedarbojas

- Pārliecinieties, vai šis disku atskānotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgts) (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārliecinieties, vai atskānotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādišana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "iestatījumu maiņa" > "Papildus iespējas (BD-Live drošība, atmiņas dzēšana...)").

### Tīkls

#### Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādišana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Mikrovilņu krāsnis, bezvadu tālruņi un citas bezvadu ierīces var traucēt bezvadu tīkla darbību.

- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

### 3D video

#### 3D efekti nav redzami

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgta 3D izeja (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskānotāja lietošana" > "Blu-ray 3D video atskānošana").
- Pārliecinieties, vai atskānotais diska virsraksts ir Blu-ray 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, vai televizors ir 3D un HDMI saderīgs un ir pārslēgts 3D režīmā (skatīt televizora lietošanas pamācību).
- Pārliecinieties, vai 3D brilles ir aktivizētas (skatīt televizora lietošanas pamācību).

## Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenozemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskanotāju pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo preci, rodas tās darbības traucējumi, pirms nodot ierīci remonta vispirms pārbaudiet tālākminētos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskanotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskanotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Galvenā ierīce

### Atskanotāja taustiņi nestrādā

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskanotāju no elektrības padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

## Attēls

### Nav attēla

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskanotājam atbilstošo ieejas avotu.

### Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņu  un "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskanotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.

## Skaņa

### Nav audiosignāla izejas no televizora

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskanotājam atbilstošo ieejas avotu.

### Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja skaļruniem)

- Pārslēdziet audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

### Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai "attēls attēlā"

- Ja izvēlnē [HDMI Audio] vai [Digital Audio] ir izvēlēts iestatījums [Bitstream] (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "attēls attēlā" skaņa tiek izslēgta. Deaktivizējiet iestatījumu [Bitstream].

## Atskanotāja

### Disku nevar atskanot

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskanotot DVD±RW vai DVD±R diskus, pārliecinieties, vai disks ir finalizēts (pabeigts).

### Nevar atskanot DivX video failus

- Pārliecinieties, vai DivX video fails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

### Netiek pareizi rādīti DivX subtitri

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskanotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

## Satura rādītājs

### 1 Pievienošana un atskanotāja ..... 3-6

### 2 Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana ..... 8

Atskanotājas pamatvadības ..... 8

Video, audio un attēla iespējas ..... 9

DivX video ..... 10

Muzikālas slīdrādes atskanotāja ..... 10

BonusView Blu-ray diskā ..... 10

BD-Live Blu-ray diskā ..... 11

Blu-ray 3D video atskanotāja ..... 11

Tikla iestatīšana ..... 11

Philips EasyLink lietošana ..... 12

### 3 Iestatījumu maiņa ..... 13

Attēls ..... 13

Skaņa ..... 13

Tikls (uzstādīšana, statuss...) ..... 13

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...) ..... 14

Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...) ..... 14

### 4 Programmatūras atjaunināšana ..... 15

Programmatūras atjaunināšana no interneta ..... 15

Programmatūras atjaunināšana no USB ..... 15


### 5 Specifikācijas ..... 16

### 6 Traucējumu novēršana ..... 17

## 2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras atjaunināšanu), reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Atskaņošanas pamatvadības

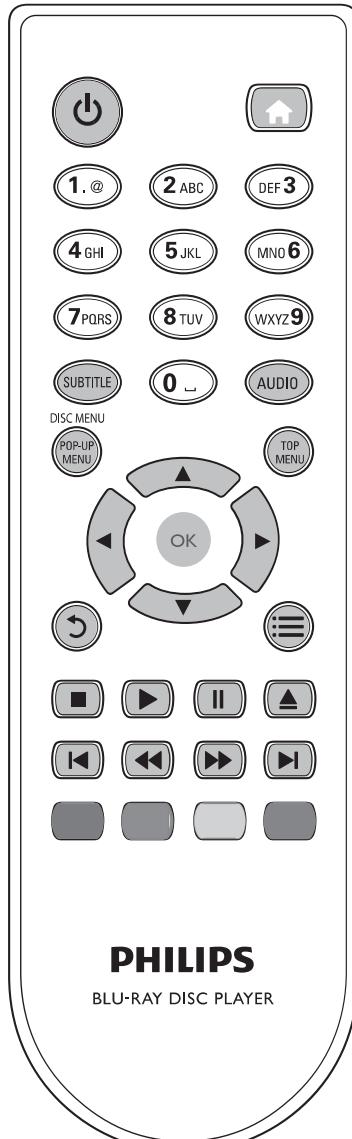

Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.

Taustiņš	Darbība
⌚	Ieslēdz atskaņotāju vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
⬆	Atver "Mājas" izvēlni.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
AUDIO	Izvēlas audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver videodiska galveno izvēlni.
◀ ▶ ▷	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
⌚	Atgrīzcas iepriekšējā izvēlnē.
☰	Piekļūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.
■	Aptur atskaņošanu.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
⏸	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskanotu kadru pa kadram.
▲	Atver vai aizver diska nodalījumu.
◀◀ / ▶▶	Pārlecs uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu. Spiediet taustiņu ⏸ vienreiz, tad spiediet taustiņu ▶, lai lēni atskanotu uz priekšu.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.

## 5. Specifikācijas

### Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskanot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karalistē

### Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

### Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izēja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

### Audio

- HDMI izēja
- Digitālā izēja: 0.5 Vp-p (75)
  - Koaksiālā
- Nolašu biežums (sampling frequency):
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB Lielapjoma atmiņas klase
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5V ===, 500mA
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

### Galvenā ierīce

- Elektrības padeve: AC 220-240V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 11 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
- Izmēri (p x a x d): 310 x 40 x 203 (mm)
- Kopējais svars: 1.1 kg

### Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

### Papildu piederumi

- Bezvadu Philips USB adapteris (nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
  - Multimediju savienojumi: Wi-Fi 802.11 b/g/n
  - Savienojamība: USB
  - Darba vides temperatūra: no 5°C līdz 40°C
  - Izmēri (p x a x d): 28.4 x 82 x 13.4 mm

### Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vilņa garums: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Izejas jauda: 1mW (BD), 0.3mW (DVD), 0.28mW (CD)

## 4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskanotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [Version Information] (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu OK.

### Programmatūras atjaunināšana no interneta

- Pievienojiet atskanotāju internetam (skatīt "Tikla iestatīšana").
- Spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (iestatīšana).
- Izvēlieties [Advanced] > [Software Update] > [Network] (Programmatūras atjaunināšana > Tikls).
  - Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

#### ! Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet elektības padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskanotāju.

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskanotāja (USB) kontaktam.
- Spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] (iestatīšana).
- Izvēlieties [Advanced] > [Software Update] > [USB] (Programmatūras atjaunināšana > USB).
  - Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
- Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskanotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

### Programmatūras atjaunināšana no USB


- Meklējet jaunāko programmatūras versiju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet jūsu modeli un klikšķinet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
- Lejupielādējet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
  - Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai faili tiek saglabāti direktorijā "UPG\_ALL".**
  - Ievietojet direktoriju "UPG\_ALL" USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.**

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana

### Video, audio un attēla iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskanōšanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### Video iespējas

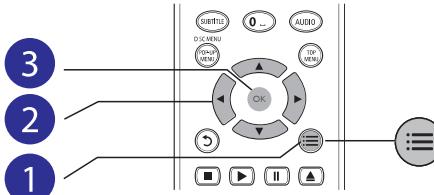

Piekļūstiet papildus iespējām video atskanōšanas laikā:


- [Audio Language] (Audio valoda): Izvēlas audio atskanōšanas valodu.
- [Subtitle Language] (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- [Subtitle Shift] (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus , lai mainītu subtitru pozīciju.
- [Info] (Informācija): Parāda atskanōšanas informāciju.
- [Character Set] (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtītiem (tikai DivX video).
- [Time Search] (Laika meklēšana): Pārlecs uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- [2nd Audio Language] (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- [2nd Subtitle Language] (2.subtitle valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- [Titles] (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- [Chapters] (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- [Angle List] (Lenķu saraksts): Izvēlas kameras lenķi.
- [Menus] (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- [PIP Selection] ("Attēls attēlā" izvēle): Parāda "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView).
- [Zoom] (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos palielinājuma mērogus.
- [Repeat] (Atkārtot): Atkārto nodauju vai virsrakstu.

- [Repeat A-B] (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskanōšanai atzīmē divus punktus nodalas robežas vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- [Picture Settings] (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.

#### ! Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskanōšanas avota.


### Attēla iespējas

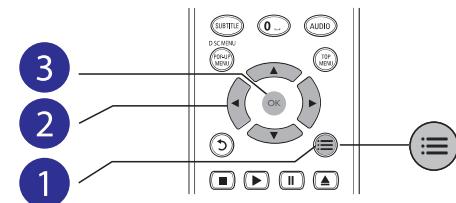

Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- [Rotate +90] (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulkstena rādītāja kustības virzienā.
- [Rotate -90] (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulkstena rādītāja kustības virzienam.
- [Zoom] (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus , lai mainītu palielinājuma mērogu.
- [Info]: Parāda attēla informāciju.
- [Duration per slide] (Slīdrādes ātrums): Iestata slāida rādišanas intervālu slīdrādei.
- [Slide Animation] (Slīdrādes animācija): Izvēlas slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- [Picture Settings] (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.
- [Repeat] (Atkārtot): Atkārto izvēlēto direktoriju.

### Audio iespējas

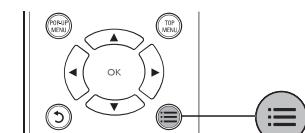

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus no diska vai direktorijas.

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

### DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

#### VOD (Video pēc pieprasījuma) kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējet atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādišana: spiediet taustiņu un izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code] (DivX® video pēc pieprasījuma kods).

#### DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu un izvēlieties [Character Set] (Simbolu kopa).

Simbolu kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, Albānu, Dānu, Holandiešu, Somu, Franču, Keltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku
[Central Europe] (Centrāleiropu)	Albānu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēnu un Serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Makedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Ziemeļeiropas

### Piezīme

- Lai lietotu subtitrus, pārliecieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "filma.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "filma.srt" vai "filma.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

### Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
- Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu mapi.
- Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

### BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas atbalsta BonusView (pazīstama arī kā "attēls attēlā").

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .  
↳ Tieks parādīta iespēju izvēlnē.
- Izvēlieties [PIP Selection] > [PIP] ("Attēls attēlā") un spiediet taustiņu **OK**.  
↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no video satura.  
↳ Tieks parādīts sekundārais videologs.
- Izvēlieties [2nd Audio Language] (2.audio valoda) vai [2nd Subtitle Language] (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

## ... iestatījumu maiņa

- [Version Information] (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- [Restore default settings] (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Atjauno atskaņotājā rūpnīcas noklusētos iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.

### Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas šajā atskaņotājā reģistrējet atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.

- [View Network Settings] (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
- [View Wireless Settings] (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.

## Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] > [Preference] (Izvēles), lai piekļūtu izvēlu iestatīšanas iespējām.
  - [Menu language] (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlu valodu.
  - [Audio] (Audio): Izvēlas video atskanošanas audio valodu.
  - [Subtitle] (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
  - [Disc Menu] (Diska izvēle): Izvēlas videodiska izvēlnes valodu.
  - [Parental Control] (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet paroli "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskanotu visus diskus, neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
  - [Screen Saver] (Ekrānsaudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrānsaudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskanotā ir iepauzēta vai apturēta).
  - [Auto Subtitle Shift] (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pacelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (šī funkcija strādā tikai ar dažiem Philips televizoriem).
  - [Change Password] (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskanotu ierobežotas pieejamas disku. Ievadiet paroli "0000", ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
  - [Display Panel] (Displeja panelis): Maina atskanotāja displeja spilgtumu.

- [Auto Standby] (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir aktivizēts, atskanotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskanotā ir iepauzēta vai apturēta).
- [VCD PBC] (Video kompaktdisku atskanošanas vadība): Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlni.



### Piezīme

- Ja jums vēlamā valoda nav pieejama kā diska, atskanotās vai subtītu valoda, jūs varat izvēlieties iespēju [Others] (Citas) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskanotājs lietos diska noklusēto valodu.

## Papildus iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties [Setup] > [Advanced] (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
  - [BD-Live Security] (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskiem).
  - [Downmix mode] (Downmix režīms): 2-kanālu stereo audiosignāla izejas kontrole.
  - [Software Update] (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo iespēju, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
  - [Clear memory] (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija "BUDA".
  - [DivX®VOD Code] (DivX® video pēc pieprasījuma kods): Parāda šī atskanotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.



## ...Jūsu Blu-ray disku/DVD atskanotāja lietošana

### BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildus saturam.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskanotāja  (USB) kontaktam.
- USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
- Ja atskanotājs tiek pievienots internetam, izmantojot bezvadu USB adapteri (iegādājams atsevišķi), pievienojiet USB sadalītāju (nav iekļauts komplektā), lai būtu pieejami vairāki USB kontakti.
- Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces nolūkā atrīvot atmiņu, spiediet taustiņu  un izvēlieties [Setup] > [Advanced] > [Clear memory] (Dzēst atmiņu).
3. Atskanojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu .
- ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no disku un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.



### Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no disku un valsts.
- Lietojiet BD-Live, diskā un atskanotājā esošajiem datiem piekļūt saturu nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.
- Ja atskanotājam ir pievienots USB sadalītājs, nepārslogojet to ar daudz USB ierīcēm. Pārslodze var izraisīt darbības traucējumus, kas rodas nepietiekamas USB jaudas rezultātā.

### Blu-ray 3D video atskanotāja lietošana

#### Kas jums ir nepieciešams

- 3D saderīgs televizors;
- Atskanotājs jāpievieno pie televizora, izmantojot HDMI savienojumu;
- Ar televizoru saderīgas 3D brilles.
- 1. Pārliecinieties, vai 3D izeja ir ieslēgta: spiediet taustiņu  un izvēlieties [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto] (Automātiski).
- 2. Atskanojiet Blu-ray 3D video.
- 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
  - Lai atskanotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu  un izvēlieties [Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Off] (Izslemts)).

### Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskanotāju internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskiem, kas atbalsta BD-Live).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskanotāja programmatūru no interneta.




### Piezīme


- Bezvadu pieslēgumam papildus ir nepieciešams Philips bezvadu USB adapteris (nosaukums WUB1110).
- Bezvadu USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektā. Lai to iegādātos, apmeklējiet shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformāciju meklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

1. Pievienojiet šo atskanotāju internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.
  - Lai izvedotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) kontaktam **LAN** atskanotāja aizmugurē.

## ... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

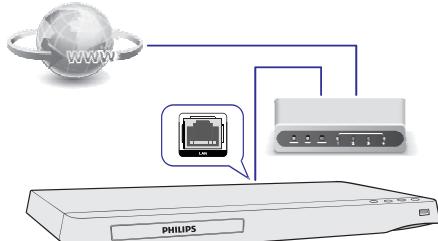

- Lai izveidotu bezvadu pieslēgumu, pievienojiet Philips bezvadu USB adapteri (nosaukums WUB1110) kontaktam (USB) šī atskaņotāja priekšpusē.

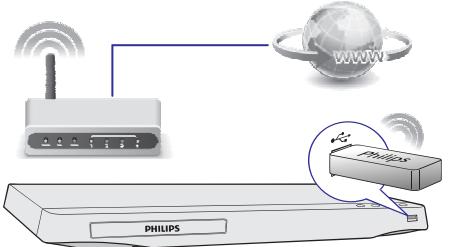

- Veiciet tīkla uzstādīšanu.
  - Spiediet taustiņu .
  - Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Izvēlieties [Network] > [Network Installation] (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Sekojet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, lietojiet burtu-ciparu taustīpus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.

### ! Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

## Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patēriņš Elektroniskās Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink atbalstošās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

- Savienojet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējet HDMI CEC darbību (papildus informāciju meklējiet televizora un citu ierīcu lietošanas pamācībās).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] > [EasyLink].
- Izvēlieties [On] (ieslēgts) sadalās [EasyLink], [One Touch Play] (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un [One Touch Standby] (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).  
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

### Atskaņošana ar vienu pieskārienu


Atskaņojot disku šajā atskaņotājā, televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo videosignāla ieejas avotu.

### Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

## 3. Iestatījumu maiņa

Šī nodaļa palīdz jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.

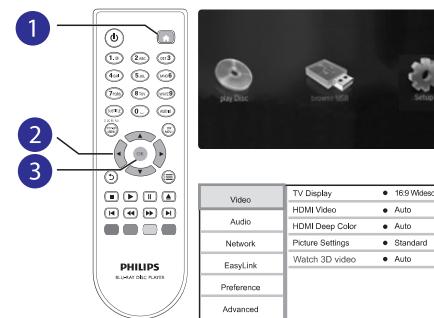

### ☰ Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.

## Skaņa

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] > [Audio], lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
  - [Night Mode] (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skāļķķās skaņas, bet palielina klusās skaņas (piemēram, runu).
  - [HDMI Audio] (HDMI audio): Iestata HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
  - [Digital Audio] (Digitālais audio): Izvēlas audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
  - [PCM Downsampling]: Iestata signāla atjaunošanas intensitāti PCM (impulta koda modulācijas) audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).

### ☰ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir izcelta pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu . Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

## Attēls

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] > [Video], lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
  - [TV Display] (TV displejs): Izvēlas televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
  - [HDMI Video] (HDMI video): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
  - [HDMI Deep Color] (HDMI Dzīlās krāsas): Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dzīlo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
  - [Picture Settings] (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekšdefinētus krāsu iestatījumus.

### ☰ Piezīme

- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskiem.

## Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] > [Network] (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
  - [Network Installation] (Tīkla uzstādīšana): Sāk pievienošanu ar tīkla kabeli vai bezvadu pievienošanu uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.