

Guia de início rápido

DVP 5980K
DVD Video Player




Tipos de qualidade de vídeo



Conectar


Conexões básicas de áudio/vídeo

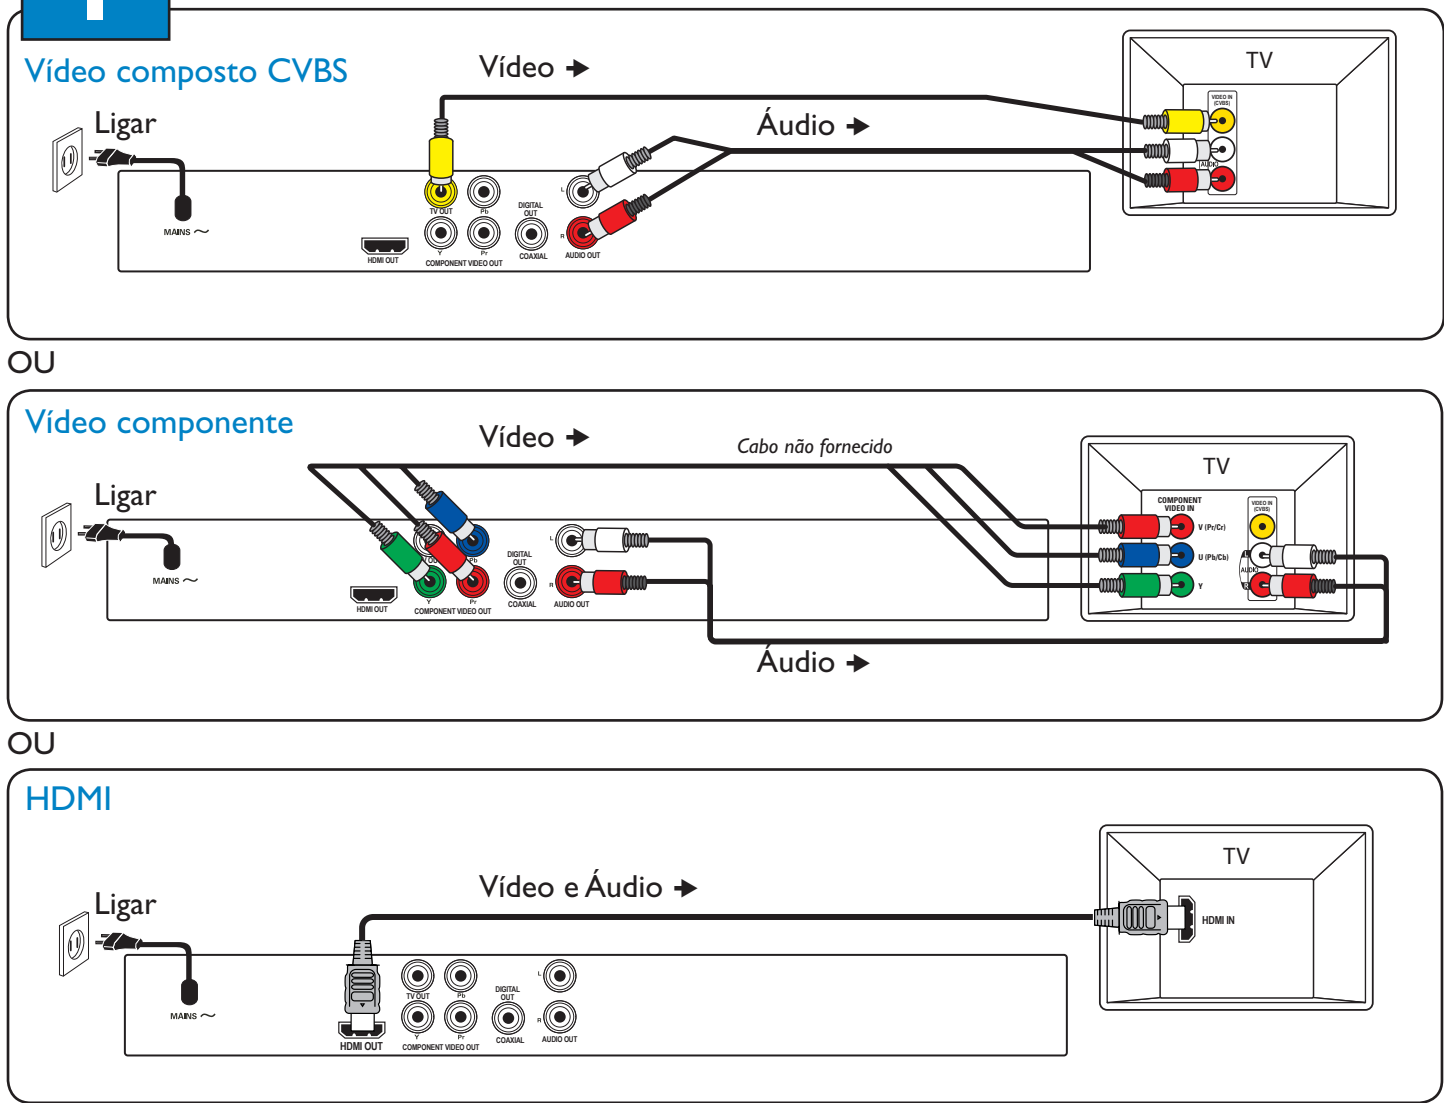

2 Configurar

A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **STANDBY-ON** nesta unidade para ligá-la.

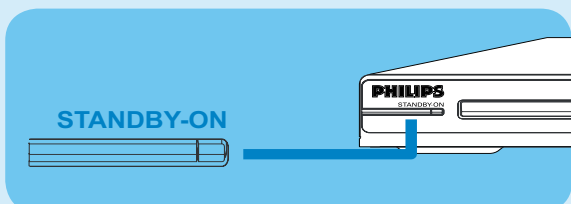

- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, ) até vir o canal Video In.

B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**.
Será exibido { General Setup Page } (Página Config. Geral).



- 2 Pressione **▼** para selecionar { OSD Language } (Idioma na tela) e, em seguida, pressione **►**.
- 3 Use os botões **▲▼** para selecionar um idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação desta unidade, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências, etc.) disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

3 Aproveite!


A Como iniciar a reprodução

- 1 A reprodução pode ser iniciada automaticamente quando um disco é inserido na bandeja de disco.

Nota Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **▲▼◀▶** para navegar pelo menu do DVD.

- 2 Pressione **PLAY/PAUSE ►||** para iniciar a reprodução.

- 3 Para interromper a reprodução, pressione **STOP ■**.

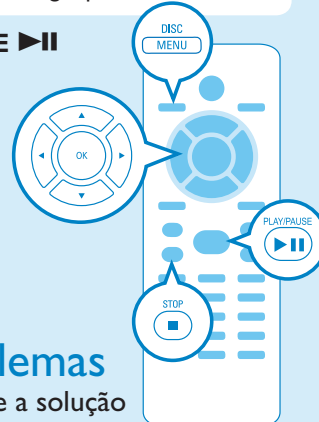

Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Não liga

- Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- Pressione STANDBY-ON na parte frontal do DVD player para ligá-lo.

Sem imagem

- Verifique a conexão com a TV para ver se os plugues estão bem encaixados.

Sem som ou som distorcido

- Verifique as conexões de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio conectado está ligado.
- Quando as conexões coaxial e HDMI estiverem prontas, verifique se a opção {HDMI Audio Setup} (Config. de áudio HDMI) está ajustada para OFF (DESL.) a fim de garantir saída de som do receiver AV quando a opção {Digital Output - ALL} (Saída digital - Tudo) estiver selecionada.
- Para a conexão HDMI, verifique se a opção {HDMI Audio Setup} (Config. de áudio HDMI) está ajustada para ON (LIGADO). Quando está ajustada para ON, as opções {Digital Output} (Saída digital) e {LPCM Output} (Saída LPCM) não podem ser selecionadas.

Controle remoto não funciona

- Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o DVD player.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho.

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Para obter mais informações sobre o produto, consulte o manual do DVD player

Online

Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0725/55_03_RC4