

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/welcome

CD 240



繁體中文 無線電話



警告

只能使用可充電式電池。

每支手機在使用前須先充電 24 小時。

PHILIPS

目錄

1	重要須知	3	5	充分使用您的電話功能	17
1.1	電力需求	3	5.1	啓動 / 關閉手機	17
1.2	安全事項	3	5.2	鍵盤鎖 / 解鎖	17
1.3	符合性聲明	4	5.3	輸入文字或數字	17
1.4	使用 GAP 認證標準	4	5.4	通話期間	17
1.5	廢舊產品的回收利用及處置	4	5.5	使用您的電話簿	18
1.6	電場、磁場及電磁場 (簡稱 "EMF")	4	5.6	使用重撥清單	20
2	您的手機	5	5.7	使用來電記錄	21
2.1	產品組合內容	5	5.8	使用內線通話	22
2.2	手機概圖	6	5.9	呼叫	23
2.3	螢幕圖示	8	5.10	連鎖撥號	23
2.4	機座概圖	9	5.11	時鐘及鬧鐘設定	24
3	使用前的準備	10	6	個人設定	26
3.1	連接機座	10	6.1	手機鈴聲	26
3.2	安裝您的電話	10	6.2	更改手機名稱	27
3.3	歡迎模式	11	6.3	啓動 / 關閉自動接聽功能	27
3.4	功能表結構	13	6.4	更改螢幕語言	27
4	使用您的手機	15	7	進階設定	28
4.1	撥打電話	15	7.1	更改重撥時間	28
4.2	接聽電話	15	7.2	更改撥號模式 (因國家地區而異)	28
4.3	結束通話	16	7.3	撥號限制	28

目錄

7.4	親子指定撥號	29
7.5	設定前碼	30
7.6	緊急號碼	30
7.7	註冊手機	31
7.8	取消註冊	31
7.9	更改 PIN 碼	31
7.10	重設	32
7.11	選擇國家	32
7.12	預設值	32
8	技術規格	33
9	常見問題	34
10	索引	36

1 重要須知

在使用您的電話之前，請先閱讀本用戶手冊。手冊內包含有關本電話的重要資訊及注意事項。

1.1 電力需求

- 本產品須使用 110-120 伏特的交流電源。如發生停電，通訊可能會中斷。
- 電力迴路具有危險性。唯一關閉充電器電源的方式，是從電源插座中拔除電源供應器。因此，請確保電源插座的位置方便操作檢修。
- 根據 EN 60-950 標準的定義，此系統網路的電壓被歸類為 TNV-3（電信網路電壓）。
- 只能使用用戶手冊中列明的電源供應器。
- 可適用的電源供應器（廠商 / 型號）：
Electronic Sales Ltd. - IW506 或 TR506（適用於 CD240）
Electronic Sales Ltd. - IW156 或 TR156（適用於充電座）

警告

為避免損壞或故障：

- 請勿讓充電接觸端或電池接觸到金屬物件。
- 除了本產品所配備的電池或飛利浦建議使用的電池之外，切勿使用其它任何電池：可能會爆炸。
- 必須使用隨本產品配備的纜線。
- 啓動免持聽筒模式後，聽筒的音量可能會突然大幅提高：請確保手機未太靠近您的耳朵。

1.2 安全事項

- 本設備的設計不適於在停電時撥打緊急電話。請務必設置其它撥打緊急電話的方式。
- 請勿將手機暴露在供熱設備或直接陽光照射的極高溫環境中。
- 請勿讓電話掉落或容許其它物品掉落到您的電話上。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨物的清潔劑，否則可能損壞本設備。
- 請勿在具有爆炸危險的場所使用本產品。
- 請勿讓細小的金屬物品接觸本產品。這可能會影響收訊範圍及損壞產品。
- 附近若有已啓動的行動電話，可能會造成訊號干擾。
- 請勿自行拆卸電話，以免發生高電壓的危險。
- 請勿讓充電器接觸到液體。

關於操作及保存溫度：

- 請在攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）的溫度環境下使用本電話。
- 本電話應保存於攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）的溫度環境中。
- 在低溫環境下，電池的續航力可能會變短。

1.3 符合性聲明

飛利浦謹此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規的必要條件及其它相關規定。本產品只能連接至包裝盒上指明的國家地區的類比式電話網路。

您可在 www.p4c.philips.com 上查閱完整的符合性聲明。

1.4 使用 GAP 認證標準

GAP 標準可確保所有 DECT™ GAP 手機及機座（無論任何廠牌）符合最低的操作標準。您的手機和機座遵從 GAP 標準，這表示以下基本功能符合該標準：

註冊手機、使用電話線路、接聽電話及撥號。如果您使用非 CD240/245 的手機搭配您的機座，可能無法操作進階功能。

若要與其它廠牌的 GAP 標準機座註冊及使用您的 CD240/245 手機，請先執行廠商指示的步驟，再依照 31 頁所述的步驟操作。

若要向 CD240/245 機座註冊另一個廠牌的手機，請將機座轉為註冊模式（31 頁），然後依照廠商指示中的步驟操作。

1.5 廢舊產品的回收利用及處置

電池的處置指示：

電池不得與一般家庭廢棄物一起丟棄。



包裝方面的資訊：

飛利浦已在包裝上標示為推廣廢舊產品的再生利用及正確處置方法而設計的標準符號。



附有此標誌的包裝材質是可再生利用的。

1.6 電場、磁場及電磁場 (簡稱 "EMF")

1. 皇家飛利浦電子股份有限公司製造及銷售的大多消費性產品就與其它任何電子設備一樣具有收發電磁訊號的性能。
2. 飛利浦的首要經營原則之一，就是為我們的產品採取所有必要的健康與安全保護措施、遵從所有適用的法律規定、以及確保產品符合製造當時適用的 EMF 標準。
3. 飛利浦向來致力於開發、製造及銷售不會對健康造成負面影響的產品。
4. 飛利浦保證，只要按照預定的用途正確使用其產品即可達到現今科學證據所證實的使用安全性。
5. 飛利浦一直在國際電磁及安全標準的發展上扮演著積極的角色，這使飛利浦能在其產品的規劃初期及早洞悉進一步的標準化發展趨勢。

2 您的手機

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位置註冊產品：
www.philips.com/welcome

2.1 產品組合內容



手機



機座



電池蓋



2 顆 AAA
可充電式電池



電源供應器



電話線*



使用手冊



產品保證書



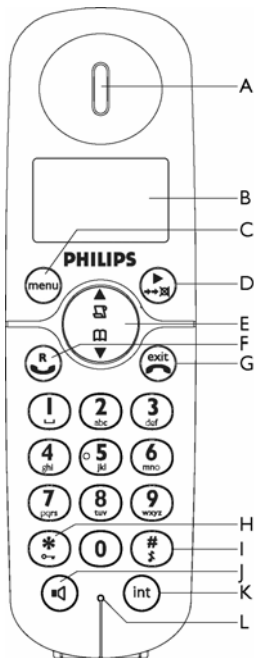
簡易操作指南

ⓘ 注意

* 您的產品組合可能還另附一個電話線配接器。若有，在您將電話線連接至電話線插座之前必須先將此配接器接到電話線上。

多手機的產品組合則包含一部以上的額外手機、充電器和電源供應器，以及額外的可充電式電池。

2.2 手機概圖



A 聽筒

B 螢幕

見 8 頁上的螢幕圖示簡介。

C 功能表鍵及左軟鍵 

待機模式：進入主功能表。

其它模式：選擇顯示在手機螢幕上此鍵正上方的功能。

D 重撥鍵及右軟鍵 

待機模式：進入重撥清單。*長按*切換至時間 / 日期顯示模式。

通話期間：將手機麥克風消音 / 恢復聲音。

其它模式：選擇顯示在手機螢幕上此鍵正上方的功能。

E 導覽鍵 

待機模式：向上捲動可進入來電記錄，向下捲動可進入電話簿

通話期間：向上 / 向下捲動可提高或降低聽筒及揚聲器的音量。

其它模式：在功能表清單中向下 / 向下捲動，或在電話簿、重撥清單或來電記錄中可移至上一個或下一個記錄。

F 通話鍵 

待機模式：接聽一通外線或內線電話。

通話期間：啟動重撥功能。

其它模式：在電話簿、重撥清單或來電記錄中可撥打選擇的號碼。

G 掛斷鍵 

待機模式：*長按*可啟動 / 關閉手機。

通話期間：掛斷電話。

其它模式：返回待機模式。

H 鍵盤鎖鍵 

待機模式：插入 *。*長按*可鎖住鍵盤 / 解開鍵盤鎖。

通話期間：插入 *。

I 鈴聲開 / 關鍵及暫停鍵 

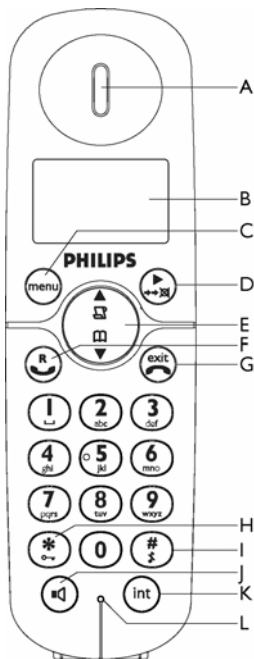
待機模式：插入 #。*長按*可啟動 / 關閉鈴聲。

通話期間：插入 #。*長按*可插入暫停。

J 擴音器鍵 

待機模式：開啓擴音器並撥號。以免持聽筒模式接聽來電。

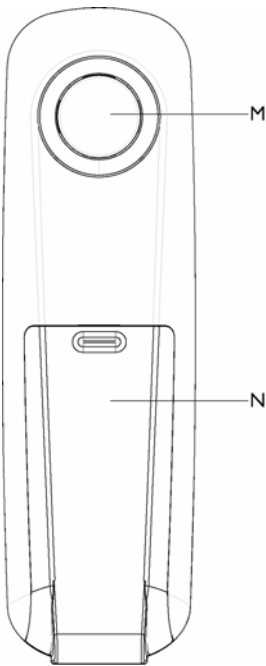
通話期間：啟動 / 關閉擴音器。



**K 通話轉接鍵及
內線通話鍵** 

待機模式：撥打內線電話。
通話期間：保留線路並呼叫另一支手機。

L 麥克風



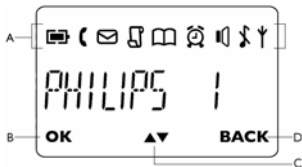
M 擴音器

 **警告**

啓動免持聽筒模式後，聽筒的音量可能會突然提高許多。因此，請勿讓手機太靠近您的耳朵。

N 電池蓋

2.3 螢幕圖示



A 狀態列



表示電池已充滿。此圖示會在充電期間及電池電量不足時閃爍。



表示接到外線電話、外線電話已接通或已保留。此圖示在內線通話模式期間會閃爍。



表示收到新語音留言。當您有未讀取的留言時，此圖示就會閃爍。



表示來電記錄中有新的未接來電。



電話簿被開啓之後會顯示此圖示。



啓動鬧鐘之後會顯示此圖示。



啓動擴音器之後會顯示此圖示。



啓動鈴聲靜音之後會顯示此圖示。



表示手機已向機座註冊並在機座範圍之內。當手機不在範圍內或正在搜尋機座時，此圖示會閃爍。

B 確定鍵

在功能表模式下，當您需要確認選擇時會出現此鍵。

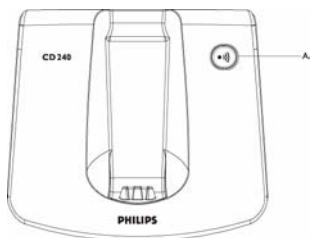
C ▲▼鍵

表示尚有其它更多選項。使用導覽鍵向上 / 向下捲動。當手機不在機座範圍內時，此圖示會閃爍。

D 返回鍵

會在功能表模式下出現。選擇 **BACK** (返回) 可回到上一層的功能表。選擇 **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字 / 字元。

2.4 機座概圖



A 呼叫鍵

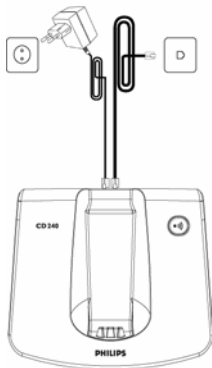
呼叫手機。

長按可啓動註冊程序。

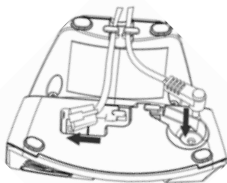
3 使用前的準備

3.1 連接機座

- 1** 將機座設置在一個靠近電話線插座及電源插座的中央位置。



- 2** 將電話線和電源線分別連接至機座後方的個別連接器。



- 3** 將電話線和電源線的另一端連接至各自的插座。

⚠ 注意

電話線可能尚未裝上電話線配接器。在此情況下，您必須先將電話配接器接到電話線上，才可將電話線連接至電話線插座。

⚠ 警告

機座不宜設置在太靠近大型金屬物體的地點，例如檔案櫃、散熱器或電器設備。這可能會影響其收訊範圍及聲音品質。建築物的內牆及外牆如果較厚，可能也會降低機座收發訊號的品質。

⚠ 警告

機座上沒有電源開關。將電源供應器插入機座並連接至電源插座就會開始供電。唯一關閉機座電源的方式，就是從電源插座拔除電源供應器。因此，請確保電源插座的位置方便操作檢修。電源供應器和電話線必須正確連接，否則可能造成電話損壞。請務必使用本電話所配備的電話線。否則您可能無法收到撥號音。

3.2 安裝您的電話

在使用手機之前必須裝入電池並充好電。

⚠ 警告


第一次插入電池時手機上會顯示「INITIAL」。通常手機會因為電池的電量不足而無法正常啓動。將手機充電多幾分鐘，就能正常啓動。

3.2.1 安裝電池

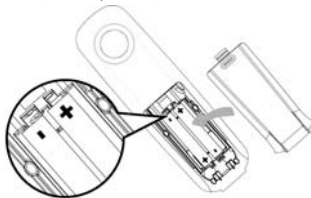
⚠ 警告

請務必使用本電話所配備的 AAA 充電電池。如果您使用鹼性電池或其它類型的電池可能有電池液滲漏的危險。

1 推開電池蓋。



2 依兩端的極性指示，正確擺放電池，並裝回電池蓋。



3.2.2 電池充電

⚠ 警告

手機在第一次使用之前必須充電至少 24 小時。

當電池的電量不足時，低電池感應器會發出提示音通知您，同時螢幕上的電池圖示閃爍。

如果電池電量變得極低，手機在發出提示之後不久就會自動關機，任何正在進行中的功能將無法保留。


1 將手機放置在機座的充電托座中。如果手機放置正確會響起一個嗶聲。

2 螢幕上的電池圖示在充電期間會持續閃爍.

3 當手機充滿之後，電池圖示就會變為恆亮.

⊖ 注意

經過 3 次完整的充電及放電循環（超過 15 小時）之後就能達到最佳化的電池壽命，可提供約 12 小時的通話時間和 150 小時的待機時間。

手機的室內及室外收訊範圍分別為 50 米和 300 米。將手機移至收訊範圍以外時，天線圖示將會閃爍。

* 操作秘訣

接近範圍界限时，通話會開始出現斷續的情形，此時應向機座移近。

3.3 歡迎模式

在您第一次使用您的手機之前，您必須將它配置成適合使用的國家地區的設定值。充電幾分鐘之後，螢幕上會顯示各種語言版本的歡迎畫面。此時，請依照下列步驟設定您的手機。

⊖ 注意

依您的國家而定，歡迎畫面可能不會出現。在此情況下，您不需要選擇您的國家/服務商/語言設定。

您仍可撥打或接聽來電，而不需要先設定您的國家選擇。

1 按 鍵將可顯示一個國家清單。

2 按 捲動尋找您的國家。

3 按 OK (確定) 以確認您的選擇。

- 手機將會被自動配置為所選國家的預設電話線設定及功能表語言。

- 有關日期 / 時間的設定請參見「設定日期和時間」第 24 頁。
現在您可使用您的電話了。

*** 操作秘訣**


您可在首次設定之後隨時更改您的國家設定。(請參見「選擇國家」第 32 頁)

如果 15 秒之內沒有按任何鍵，手機就會自動返回待機模式。當您將手機放回機座時，它也會自動返回待機模式。

3.4 功能表結構

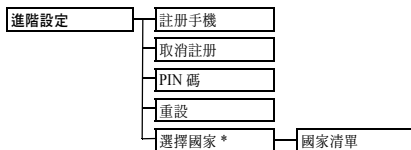
以下圖表所示為這支電話的功能表結構。

請按左功能表鍵  進入各選項。

您可使用導覽鍵  在功能表內移動瀏覽。



* 依國家地區而定，您的功能表可能不包含此選項。




* 依國家地區而定，您的功能表可能不包含此選項。

4 使用您的手機

4.1 撥打電話


4.1.1 預先撥號

- 1 先撥號（最多 24 碼）。
- 2 按  鍵。
 - 電話將被撥出。




* 操作秘訣

您可以在預撥號碼前插入一個前碼，請參見「設定前碼」第 30 頁。




4.1.2 直接撥號

- 1 按  鍵接通線路。
 - 2 然後撥號。
 - 電話將被撥出。
-

4.1.3 從重撥清單撥號

- 1 在待機模式下按  鍵。
 - 2 按  捲動至重撥清單中的一個號碼。
 - 3 按  鍵。
 - 電話將被撥出。
-




4.1.4 從來電記錄撥號

- 1 在待機模式下按  鍵。
- 2 按  捲動至通話清單中的一個號碼。
- 3 按  鍵。
 - 電話將被撥出。




注意

您必須申請來電顯示服務，才能在來電記錄中看到來電者的號碼或姓名。（請參見「進入來電記錄」第 21 頁）

4.1.5 從電話簿撥號

- 1 在待機模式下按  鍵。
- 2 按  捲動至一筆電話簿資料。
- 3 按  鍵。
 - 電話將被撥出。


* 操作秘訣

除了按  捲動瀏覽電話簿資料之外，您也可以按下姓名首字母的相應數字鍵。例如，按  將會出現以 A 為首的姓名。再按一次  將會出現以 B 為首的姓名，以此類推。

4.2 接聽電話

危險

當手機發出來電鈴聲時，請勿將手機拿得太靠近您的耳朵；如果鈴聲音量太大，可能會損害您的聽力。

當電話響鈴時，按  鍵。

- 電話將會被接通。

注意

來電比其它功能優先。一旦接到來電，其它正在進行中的功能狀態如電話設定、功能表導覽等都會中止操作。


* 操作秘訣

如果已啟動 AUTO ANSWER（自動接聽）模式（請參見「啟動 / 關閉自動接聽功能」第 27 頁），只要從機座拿起手機即可接聽來電。此功能預設時為關閉。

4.2.1 免持聽筒接聽


危險

啓動免持聽筒模式後，聽筒的音量可能會突然提高許多。因此，請勿讓手機太靠近您的耳朵。

當電話響鈴時，按  鍵。

- 手機的擴音器已啓動。

4.3 結束通話

要結束通話時，按  鍵。


- 通話將會結束。

操作秘訣

您可以直接將手機放回機座以結束通話。此功能預設時為啓動。


注意

隨後，手機螢幕上將會顯示通話時間（小時 - 分鐘 - 秒數）長達 10 秒鐘。


按  **BACK**（返回）可回到待機模式。

5 充分使用您的電話功能

5.1 啟動 / 關閉手機

在待機模式下按住  鍵超過 5 秒可啟動 / 關閉手機。

5.2 鍵盤鎖 / 解鎖

在待機模式下持續按住  鍵 1 秒可將鍵盤鎖住 / 解開鍵盤鎖。









5.3 輸入文字或數字

當您選擇一個可輸入文字的欄位時，您可按相關的按鍵一次或數次以輸入印在按鍵上的字母。例如，若要輸入 "PETER" 這個名字：


- 1 按一次  鍵：P
- 2 按兩次  鍵：PE
- 3 按一次  鍵：PET
- 4 按兩次  鍵：PETE
- 5 按三次  鍵：PETER

以下字元表可在您輸入文字或數字時提供各按鍵對應的字元

按鍵	對應的字元
	空格 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

操作秘訣

按  BACK (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

5.4 通話期間



有些功能選項會在您通話期間出現。供您使用這些選項包括：

5.4.1 調整聽筒音量

在通話期間，按  選擇 VOLUME 1 (音量 1) 至 VOLUME 3 (音量 3)。

5.4.2 麥克風消音 / 恢復聲音

將麥克風消音之後，通話對方將聽不到您的聲音。

- 1 在通話期間按  鍵可關閉麥克風。
- 2 再按一次  鍵即可重新開啓麥克風。

5.4.3 啓動 / 關閉擴音器模式

危險

啓動免持聽筒模式後，聽筒的音量可能會突然提高許多。因此請勿讓手機太靠近您的耳朵。

- 1 在通話期間，按  鍵可啓動擴音器模式。
 - 2 再按一次  鍵可返回正常模式。
-




5.4.4 調整擴音器的音量

在通話期間，按  選擇 **VOLUME 1** (音量 1) 至 **VOLUME 5** (音量 5)。




5.5 使用您的電話簿

您的電話可儲存最多 100 筆電話簿資料。每筆電話簿資料的電話號碼可容許最多 24 碼，姓名可容許最多 12 個字元。






5.5.1 進入電話簿

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動瀏覽電話簿。
 - 電話簿資料是依英文字母順序排列的。
- 2 如果要查看詳細資料，請按  鍵。


操作秘訣


除了按  捲動瀏覽電話簿資料之外，您也可以按下姓名首字母的相應數字鍵。例如，按  將會出現以 A 爲首的姓名。再按一次  將會出現以 B 爲首的姓名以此類推。

5.5.2 將聯絡人資料儲存至電話簿

- 1 在待機模式下按  鍵，然後按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，再按  **OK** (確定) 並按  **OK** (確定) 進入 **ADD NUMBER** (新增號碼)。
- 2 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
- 3 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按  **OK** (確定)。
- 4 輸入電話號碼 (最多 24 碼)，然後按  **OK** (確定)。
 - 電話將發出一個確認音。

注意



按  **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

要返回待機模式，請按  鍵。








操作秘訣

當記憶體已滿時，您將無法儲存新的電話簿資料。在此情況下，您必須刪除現有的資料，以容納新的資料。


5.5.3 修改電話簿資料

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **EDIT NUMBER** (編輯號碼)，然後按  **OK** (確定)。
 - 2 按  捲動選擇要編輯的資料。
 - 3 按  **OK** (確定) 顯示姓名。輸入新姓名，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 4 輸入新號碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話將發出一個確認音。
-

5.5.4 刪除電話簿資料

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **DELETE NUM.** (刪除號碼)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動選擇一個要刪除的資料，然後按  **OK** (確定)。
- 3 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
再按一次  **OK** (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。


注意

按  **BACK** (返回) 可放棄刪除，螢幕將返回電話簿清單。



5.5.5 刪除電話簿資料

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **DELETE ALL** (刪除全部)，然後按  **OK** (確定)。
- 3 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
再按一次  **OK** (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按  **BACK** (返回) 可放棄刪除，螢幕將返回電話簿清單。


5.5.6 直接撥號

電話簿記憶體中包含 2 個直接撥號的記憶體 ( 鍵和  鍵)。在待機模式下長按住任一鍵，將可自動撥打預先儲存的電話號碼。












5.5.6.1 新增 / 編輯直接撥號

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **DIRECT MEM.** (直接撥號)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **KEY 1** (1 鍵) 或 **KEY 2** (2 鍵)，然後按  **OK** (確定)。
 - 螢幕上會顯示之前儲存的號碼 (若有)。
- 3 按  **OK** (確定) 進入直接撥號功能表。
- 4 再按一次  **OK** (確定) 進入 **ADD NUMBER** (新增號碼)。
- 5 輸入姓名，然後按  **OK** (確定) 以確認。
- 6 輸入號碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

注意

按  **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。




5.5.6.2 刪除直接撥號

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PHONEBOOK** (電話簿)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **DIRECT MEM.** (直接撥號)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **KEY 1** (1 鍵) 或 **KEY 2** (2 鍵)，然後按  **OK** (確定)。
 - 螢幕上會顯示之前儲存的號碼 (若有)。
- 3 按  **OK** (確定) 進入直接撥號功能表。
- 4 按  捲動至 **DELETE NUM.** (刪除號碼)，然後按  **OK** (確定)。
- 5 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
按  **OK** (確定) 以確認刪除。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。


5.6 使用重撥清單

重撥清單可儲存最近撥過的 5 個電話號碼。每筆資料可顯示最多 24 碼。






5.6.1 進入重撥清單

- 1 按  鍵進入重撥清單，然後按  捲動瀏覽重撥清單。
 - 最近一次撥打的號碼會先出現在重撥清單上。如果該重撥號碼與電話簿中的一筆資料相符，將顯示聯絡人的姓名。
- 2 如果要查看詳細資料，請按  鍵。


注意

要返回待機模式，請按  鍵。







5.6.2 將重撥號碼儲存至電話簿

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動選擇一筆資料，然後按  **OK** (確定)，再按  **OK** (確定) 進入 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)。
- 2 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
- 3 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按  **OK** (確定)。
 - 螢幕上會顯示 **SAVED** (已儲存) 長達 5 秒，接著返回重撥清單。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。


注意

按  **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

5.6.3 修改重撥號碼

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動選擇一筆資料，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **EDIT NUMBER** (編輯號碼)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 修改號碼，然後按  **OK** (確定) 以確認所做的修改。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按  **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回重撥清單。

5.6.4 刪除重撥號碼

- 1 在待機模式下按 鍵，再按 捲動選擇一筆資料，然後按 OK (確定)，再按 捲動至 **DELETE NUM.** (刪除號碼)，然後按 OK (確定)。
- 2 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
再按一次 OK (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按 **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回重撥清單。

5.6.5 刪除重撥清單

- 1 在待機模式下按 鍵，再按 鍵。
- 2 按 捲動至 **DELETE ALL** (刪除全部)，然後按 OK (確定)。
- 3 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。
再按一次 OK (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按 **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回重撥清單。

5.7 使用來電記錄

來電記錄可儲存最近 20 通外線來電及您接到的任何新語音留言。如果您已申請來電顯示服務 (CLI) 且來電者未隱藏其身份，螢幕上將會顯示來電者的姓名 (或電話號碼)。

注意

如果來電者隱藏其身份或網路未提供日期和時間資訊，則該來電的資訊不會顯示在來電記錄中。

如果您未申請來電顯示服務，來電記錄中不會顯示任何資訊。

5.7.1 進入來電記錄

- 1 在待機模式下按 鍵，再按 捲動瀏覽來電記錄。
 - 來電 (包括未接及已接的來電) 將依時間順序顯示，最近一通來電顯示在清單最頂端。
- 2 如果要查看詳細資料，請按 鍵。

5.7.2 查看來電記錄

螢幕會顯示

- 來電者的電話號碼 * 或
- 來電者的姓名 (若已記錄在電話簿內)*
- **<UNKNOWN>** (未知) 如果是一通無法辨識身份的來電 **
- * 您必須已向系統服務商申請此服務。
- ** 未登記的號碼或來電者身份被隱藏。

注意

您可以按 鍵顯示來電的電話號碼、時間和日期。顯示的時間和日期取決於網路。

5.7.3 將來電記錄儲存至電話號碼

- 1 在待機模式下按 鍵，再按 捲動選擇一筆資料，然後按 OK (確定)，再 OK (確定) 進入 **SAVE NUMBER** (儲存號碼)。

- 螢幕上將會顯示 **ENTER NAME** (輸入名字)。
- 輸入聯絡人的姓名 (最多 12 個字元)，然後按 **OK** (確定)。
 - 螢幕上會顯示 **SAVED** (已儲存) 長達 5 秒，接著返回來電記錄。

注意

按 **BACK** (返回) 可刪除上一個輸入的數字或字元。

5.7.4 刪除一筆來電記錄

- 在待機模式下按 **▲** 鍵，再按 **☰** 捲動選擇一筆資料，然後按 **OK** (確定)，再按 **☰** 捲動至 **DELETE NUM.** (刪除號碼)，然後按 **OK** (確定)。
- 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。再按一次 **OK** (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按 **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回來電記錄。

5.7.5 刪除來電記錄

- 在待機模式下按 **▲** 鍵，再按 **☰** 鍵。
- 按 **☰** 捲動至 **DELETE ALL** (刪除全部)，然後按 **OK** (確定)。
- 螢幕上將會顯示 **DELETE?** (刪除?)。再按一次 **OK** (確定) 以確認刪除。
 - 電話將發出一個確認音。

注意

按 **BACK** (返回) 可放棄修改，螢幕將返回來電記錄。

5.8 使用內線通話

警告

只有在相同機座上註冊的手機可互相進行內線通話及轉接通話。

此功能必須至少有 2 部已註冊的手機方可操作。它可讓您撥打免費的內線電話、從一支手機轉接外線電話至另一支手機，以及使用電話會議選項。

5.8.1 呼叫另一支手機


注意

如果該手機並非 CD240/245 系列產品，此功能可能無法使用。


- 在待機模式下按 **INT** 鍵。
 - 如果只有 2 個已註冊的手機，內線通話將會立即建立。
- 如果有超過 2 支已註冊的手機，則必須輸入手機代號 (**1** - **6** 鍵)。如果要一次呼叫所有手機，請按 ***** 鍵。

5.8.2 將外線通話轉接至另一支手機

- 在通話期間，按住 **INT** 鍵可保留外線通話 (來電者將聽不到您的聲音)。
 - 螢幕上顯示 **INT 23456***，代表可進行內線通話的手機代號 (* 代表所有手機)。
- 輸入您要轉接外線電話的手機代號 (**2** - **6** 鍵)。如果要一次呼叫所有手機，請按 ***** 鍵。


3 按被呼叫的手機上的  鍵可接聽內線電話，且兩個內線通話者都可通話。

- 內線通話已建立。

4 按第一支手機上的  鍵可將外線通話轉接至被呼叫的手機。


- 外線通話已被轉接。

注意

如果被呼叫的手機未接聽，按  鍵可恢復外線通話。


5.8.3 在內線通話期間接聽外線電話

1 在內線通話期間，如果接到一通外線電話，手機會發出一個新來電提示音。


2 按  鍵可接聽外線電話，同時結束內線通話。

- 電話將會被接通。

注意


如果要保留內線通話，請按  鍵接聽外線來電。

5.8.4 在內線和外線通話之間切換




在通話期間，按住  鍵可在內線或外線通話之間切換。


5.8.5 建立三方電話會議

電話會議功能可讓兩支手機分享一通外線電話（以內線方式）。此三方可互相交談，而且不需要向系統申請。


1 在通話期間，長按住  鍵可保留外線通話（來電者將聽不到您的聲音）。

- 螢幕上顯示 INT 23456*，代表可進行內線通話的手機代號（* 代表所有手機）。

2 輸入您為進行電話會議須呼叫的手機代號（ -  鍵）。如果要一次呼叫所有手機，請按  鍵。

3 按被呼叫的手機上的  鍵可接聽內線電話，且兩個內線通話者都可通話。


- 內線通話已建立。

4 按住第一支手機上的  鍵長達 2 秒，可啟動三方電話會議。

- 一旦建立電話會議之後，螢幕上將會顯示 CONFERENCE（電話會議）。

5.9 呼叫

呼叫功能可讓您尋找一支遺失的手機，如果該手機正處於機座訊號範圍內且含有已充電的電池。

1 按機座上的  鍵。

- 所有已註冊的手機會開始響鈴。

2 找到手機後，按手機上的任何鍵即可結束呼叫。

注意



如果 30 秒之內沒有按任何鍵，手機和機座將自動返回待機模式。

操作秘訣



再按一次機座上的  鍵可停止呼叫。

5.10 連鎖撥號

此功能可讓您撥打已儲存在電話簿中的分機號碼。

1 按  接通電話線，再按  開啓電話簿清單。

- 電話簿資料是依英文字母順序排列的。

- 按  捲動選擇一筆資料，然後按  **OK** (確定)。
 - 第一部份的號碼將被撥出。
- 輸入分機號碼。
 - 每一個號碼會閃爍以表示撥出。


5.11 時鐘及鬧鐘設定

此功能可讓您設定電話的日期、時間和鬧鐘設定。預設的日期和時間分別為 01/01 和 00:00。

5.11.1 設定日期和時間

- 在待機模式下按  鍵，再按  **CLOCK/ALARM** (時鐘 / 鬧鐘)，再按  **OK** (確定)，接著按  **OK** (確定) 進入 **DATE & TIME** (日期及時間)。
- 螢幕上會顯示上一次儲存的日期。輸入當天日期 (日 / 月)，然後按  **OK** (確定)。
- 螢幕上會顯示上一次儲存的時間。輸入當時的時間 (小時 : 分鐘)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

* 操作秘訣

在待機模式下按住  鍵可在手機名稱和時間 / 日期顯示模式之間切換。

ⓘ 注意

請輸入日 / 月格式的日期及 24 小時格式的時間。

如果在日期 / 時間欄輸入的數字無效，將會發出一個錯誤音。

小時 00 至 23 分鐘 00 至 59

日子 01 至 31 月份 01 至 12


⚠ 警告

如果您的手機已透過轉接器連接至一個 ISDN 線路，日期和時間可能會在每次通話後更新一次。時間和日期是否會更新，須取決於您的系統服務商。請檢查您的 ISDN 系統中的日期和時間設定，或聯絡您的系統服務商。

5.11.2 設定鬧鐘

- 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK/ALARM** (時鐘 / 鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **SET ALARM** (設定鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)。
- 按  捲動至 **OFF** (關閉) 或 **ON ONCE** (只響一次) 或 **ON DAILY** (每日一次)，然後按  **OK** (確定)。
- 如果您選擇 **ON ONCE** (只響一次) 或 **ON DAILY** (每日一次)，請輸入鬧鐘的時間 (小時 : 分鐘)，並按  **OK** (確定) 以確認。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

ⓘ 注意

到達鬧鐘時間時，鬧鐘鈴聲及鬧鐘圖示  只會持續響起 / 閃爍 1 分鐘。若要停止鬧鈴聲，直接按手機上的任何按鍵即可。

5.11.3 設定鬧鐘鈴聲

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **CLOCK/ALARM** (時鐘 / 鬧鐘)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **ALARM TONE** (鬧鐘鈴聲)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **MELODY 1** (鈴聲 1)、**MELODY 2** (鈴聲 2)、**MELODY 3** (鈴聲 3)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

6 個人設定

6.1 手機鈴聲

6.1.1 設定鈴聲音量


危險

當手機發出來電鈴聲時，請勿將手機拿得太靠近您的耳朵，如果鈴聲音量太大，可能會損害您的聽力。

本無線電話提供 5 種鈴聲音量選項 **BOOST** (加大音量)、**HIGH** (高音量)、**MEDIUM** (中音量)、**LOW** (低音量) 及 **RINGER OFF** (鈴聲關閉)。預設音量為 **MEDIUM** (中)。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  **OK** (確定)，接著按  **OK** (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)。再按一次  **OK** (確定) 以進入 **RING VOLUME** (鈴聲音量)。
- 2 按  捲動至您偏好的音量，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

注意

啓動 **RINGER OFF** (鈴聲關閉) 之後，螢幕上將會顯示  圖示。

6.1.2 設定鈴聲音樂

您的手機上有 10 個鈴聲音樂。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，再按  **OK** (確定)，接著按  **OK** (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)。按  捲動至 **RING MELODY** (鈴聲音樂)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至您喜歡的鈴聲音樂，以播放該鈴聲。
- 3 按  **OK** (確定) 設定該鈴聲音樂。
 - 電話會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

6.1.3 啓動 / 關閉按鍵音

當您按下按鍵時會發出一個音調。您可以啓動或關閉按鍵音。按鍵音預設為 **ON** (啓動)。


- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，再按  **OK** (確定)，接著按  **OK** (確定) 進入 **HANDSET TONE** (手機鈴聲)。按  捲動至 **KEY TONE** (按鍵音)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **ON** (啓動) 或 **OFF** (關閉)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。








6.2 更改手機名稱

您可以為手機命名，並在待機模式下顯示手機名稱。您手機的預設名稱為 PHILIPS。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **HANDSET NAME** (手機名稱)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 螢幕上會顯示上一次儲存的名稱。按  **BACK** (返回) 鍵可逐一刪除字元。
- 3 輸入新名稱 (最多 10 個字元)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。








6.3 啓動 / 關閉自動接聽功能

此功能可讓您只要從機座中拿起手機就能自動接聽來電。自動接聽功能預設為 **OFF** (關閉)，在此狀態下您必須按  鍵才能接聽電話。

- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **AUTO ANSWER** (自動接聽)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至 **ON** (啓動) 或 **OFF** (關閉)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話會發出一個確認音，音然後螢幕返回之前的功能表。

6.4 更改螢幕語言

您的手機可支援多種不同的螢幕語言，視您在歡迎模式中選擇的國家而定。


- 1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **PERSONAL SET** (個人設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **LANGUAGE** (語言)，然後按  **OK** (確定)。
- 2 按  捲動至您偏好的語言，然後按  **OK** (確定) 以確認。
 - 電話會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

* 操作秘訣

一旦設定螢幕語言之後，手機上的選項表會立即改為顯示您選擇的語言。



7 進階設定

7.1 更改重撥時間

重撥時間（或撥號延遲）指的是當您按  鍵之後，線路中斷前的延遲時間。它可被設定為長或短。

您手機內預設的重撥時間應該是最適合您當地電話系統的設定，因此無需更改。

1 在待機模式下按  鍵，然後按  捲動至 **ADVANCE SET**（進階設定），再按  **OK**（確定），接著按  **OK**（確定）進入 **RECALL TIME**（重撥時間）。



2 按  捲動至 **SHORT**（短）或 **LONG**（長），然後按  **OK**（確定）以確認您的設定。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.2 更改撥號模式（因國家地區而異）

您手機內預設的撥號模式應該是最適合您當地電話系統的設定，因此最好不要更改。

1 在待機模式下按  鍵，再按  鍵捲動至 **ADVANCE SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **DIAL MODE**（撥號模式），然後按  **OK**（確定）。

2 按  捲動至 **TONE**（複頻）或 **PULSE**（脈衝），然後按  **OK**（確定）以確認您的設定。


- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.3 撥號限制

撥號限制功能可讓您禁止特定手機撥打某些號碼開頭的電話號碼。您可以設定最多 4 個不同的限制號碼，每個號碼可包含最多 4 碼。


7.3.1 啟動 / 關閉撥號限制



1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET**（進階設定），然後按  **OK**（確定），再按  捲動至 **CALL BARRING**（撥號限制），然後按  **OK**（確定）。

2 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK**（確定）以確認。

注意

預設的 PIN 碼為 0000。

3 按  **OK**（確定）進入 **BARR MODE**（限制模式）。

4 按  捲動至 **ON**（啟動）或 **OFF**（關閉），然後按  **OK**（確定）以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

注意


啟動 **CALL BARRING**（撥號限制）之後，螢幕上將會顯示 **BR**。

7.3.2 修改撥號限制號碼

注意


如果撥打受限制的號碼，電話不會被接通。在此情況下，手機會發出一個錯誤音，並返回待機模式。



1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **CALL BARRING** (撥號限制)，然後按  **OK** (確定)。


2 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

注意

預設的 PIN 碼為 0000。

3 按  **OK** (確定) 進入 **BARR NUMBER** 限制號碼。

4 按  捲動至 **NUMBER 1** (號碼 1)、**NUMBER 2** (號碼 2)、**NUMBER 3** (號碼 3) 或 **NUMBER 4** (號碼 4)，然後按  **OK** (確定)。

5 輸入新名稱 (最多 4 個字元)，然後按  **OK** (確定) 以確認您的設定。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。


7.4 親子指定撥號

啟動親子指定撥號功能之後，只須按手機上的任何按鍵即可撥打一個電話號碼。此功能是讓您直接獲取緊急服務的有效方式。

您可以輸入一個最多 24 碼的電話號碼作為親子指定號碼。


7.4.1 啟動 / 關閉親子指定撥號模式



1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **BABY CALL** (親子指定撥號)，然後按  **OK** (確定)。

2 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

注意

預設的 PIN 碼為 0000。


3 按  **OK** (確定) 進入 **BABY MODE** (親子指定撥號模式)。





4 按  捲動至 **ON** (啟動)，然後按  **OK** (確定) 以確認。


5 螢幕上將會顯示 **BABY CALL ON** (親子指定撥號啟動)。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.4.2 關閉親子指定撥號模式


1 按住  鍵 (如果之前已啟動親子指定撥號模式)。



2 按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **BABY CALL** (親子指定撥號)，然後按  **OK** (確定)。

3 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

注意



預設的 PIN 碼為 0000。


4 按  **OK** (確定) 進入 **BABY MODE** (親子指定撥號模式)。

- 按  捲動至 **OFF** (關閉)，然後按  **OK** (確定) 以確認。
- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.4.3 更改親子指定號碼



1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再

按  捲動至 **BABY CALL** (親子指定撥號)，然後按  **OK** (確定)。


- 2** 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

 **注意**

預設的 PIN 碼為 0000。

- 3** 按  捲動至 **BABY NUMBER** (親子指定號碼)，然後按  **OK** (確定)。

- 螢幕上會顯示上一次儲存的親子指定號碼 (若有)。

- 4** 輸入親子指定號碼 (最多 24 碼)，然後按  **OK** (確定) 以確認您的設定。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.5 設定前碼


此功能可讓您定義在預撥號碼時添加至電話號碼前面的前碼 (請參見「預先撥號」第 15 頁)。您也可以使用此功能在預撥號碼時添加一組偵測號碼，用來比較及取代電話號碼的前幾碼。

您可以分別輸入最多 5 碼的偵測碼及自動前碼。

- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **PREFIX** (前碼)，然後按  **OK** (確定)。


- 2** 螢幕上將會顯示 **DETECT DIGIT** (偵測碼)。按  **OK** (確定) 以進入。

- 螢幕上會顯示上一次儲存的偵測碼 (若有)。

- 3** 輸入偵測碼最多 5 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認您的設定。


- 4** 螢幕上將會顯示 **PREFIX NUM.** (前碼)。按  **OK** (確定) 以進入。


- 螢幕上會顯示上一次儲存的前碼 (若有)。

- 5** 輸入前碼 (最多 5 個字元)，然後按  **OK** (確定) 以確認您的設定。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

 **注意**

如果未輸入任何偵測碼 (空白)，在您按  鍵之後，前碼將被自動附加至預撥號碼。

對於以 *、# 或 P 為首的號碼，在您按  鍵之後，前碼不會被加入預撥號碼前面。

7.6 緊急號碼



此功能可讓您撥打以特定號碼開始的緊急電話，即使該號碼已被禁止 (請參見「撥號限制」第 28 頁)。您可以設定最多 3 個緊急號碼，每個號碼可包含最多 4 碼。


- 1** 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **SOS NUMBER** (緊急號碼)，然後按  **OK** (確定)。

- 2** 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

 **注意**

預設的 PIN 碼為 0000。

- 3** 按  捲動至 **NUMBER 1** (號碼 1)、**NUMBER 2** (號碼 2)、**NUMBER 3** (號碼 3)，然後按  **OK** (確定)。

- 輸入緊急號碼最多 4 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認您的設定。
 - 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.7 註冊手機

以下所述為本手機的註冊步驟。依您要註冊的不同手機而定，其註冊步驟可能有所差異。請向該額外手機的製造商詢問詳情。

要使用額外手機之前，必須先向機座註冊。一個機座最多可註冊 6 支手機。要註冊或取消註冊手機需要輸入 PIN 碼。


注意

預設的 PIN 碼為 0000。

- 持續按住機座上的  鍵約 5 秒鐘。
- 在手機上按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **REGISTRATION** 註冊，然後按  **OK** (確定)。

注意

如果手機在 10 秒之內沒有任何動作，註冊步驟將會中止。若發生此情況，請重複步驟 1。

- 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

注意

預設的 PIN 碼為 0000。



- 螢幕上將會顯示 **WAITING __** (等待中 __)。
 - 成功註冊之後，發出一個確認音且機座會自動指定手機代號 (1 至 6)。

7.8 取消註冊

- 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **UNREGISTER** (取消註冊)，然後按  **OK** (確定)。
- 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

注意

預設的 PIN 碼為 0000。

- 按  捲動以選擇要取消註冊的手機代號，然後按  **OK** (確定)。
 - 手機會發出一個確認音，表示已成功取消註冊，同時螢幕上顯示 **UNREGISTERED** (已取消註冊)。

注意

如果手機在 15 秒之內沒有任何動作，取消註冊步驟將會中止，手機返回待機模式。

若要取消註冊非 CD240/256 系列的手機，您只能使用 CD245/245 手機來取消註冊。


7.9 更改 PIN 碼

設定撥號限制號碼 / 親子指定號碼及註冊 / 取消註冊手機都須使用 PIN 碼。預設的 PIN 碼為 0000。PIN 碼最長可容許 8 位數。此 PIN 碼也可用來保護您的手機設定。每次需要輸入 PIN 碼時，手機將會提示您。


注意

預設 PIN 碼為 0000。更改此 PIN 碼之後，請將 PIN 碼詳細資料保存在一個安全且容易拿取之處。請勿遺失此 PIN 碼。

1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **PIN** (PIN 碼)，然後按  **OK** (確定)。

2 依要求輸入 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認。

- 您輸入的 PIN 碼在螢幕上會以星號(*)顯示。

3 輸入新 PIN 碼，然後按  **OK** (確定) 以確認要更改 PIN 碼。

* 操作秘訣

如果您忘了 PIN 碼，必須將手機重設以恢復預設值。詳見下一節「重設」。

7.10 重設






您可以利用此功能將您的電話恢復原廠的預設值。

⚠ 警告


重設後，您的所有個人設定、來電記錄及重撥清單資料將被刪除，同時電話將恢復原廠預設值。不過您的電話簿在重設後將保持不變。

⊖ 注意

您可能必須重新設定您的電話。恢復原廠設定之後，螢幕上會再度出現歡迎模式。(請參閱章節 3.3)

1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **RESET UNIT** (重設)，然後按  **OK** (確定)。

2 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?** (確定?)。

3 再按一次  **OK** (確定) 以確認。

- 電話將發出一個確認音。
- 電話已重設至原廠預設值。(請參見「預設值」第 32 頁)

7.11 選擇國家



此功能表是否可用，須取決於您的國家地區。


您可以在歡迎模式期間選擇另一個不同於預設的國家。

⊖ 注意

選擇一個國家之後，電話將會自動使用該國家的預設電話線設定 (例如重撥時間、撥號模式、語言等)。

1 在待機模式下按  鍵，再按  捲動至 **ADVANCE SET** (進階設定)，然後按  **OK** (確定)，再按  捲動至 **SEL COUNTRY** (選擇國家)，然後按  **OK** (確定)。

2 按  捲動至您所選的國家，再按  **OK** (確定)。

3 螢幕上將會顯示 **CONFIRM?** (確定?)。再按一次  **OK** (確定) 以確認。

- 手機會發出一個確認音，然後螢幕返回之前的功能表。

7.12 預設值

鈴聲音量	中音量
鈴聲音樂	鈴聲 1
聽筒音量	音量 1
揚聲器音量	音量 3
按鍵音	啟動
自動接聽	關閉
手機名稱	飛利浦
日期 / 日期	01/01; 00:00
PIN 碼	0000
鬧鐘	關閉
鬧鐘鈴聲	鈴聲 1
撥號限制	關閉

8 技術規格

螢幕

- 循序掃描式 LCD 背光
- 背光在每次開啓後會持續發光 15 秒鐘，例如接到來電、按鍵、從機座拿起手機等。
- LCD 背光的顏色是琥珀色。

基本電話功能

- 雙模式來電者姓名及號碼顯示
- 10 個和絃鈴聲

電話簿清單、重撥清單及來電記錄

- 可容納 100 筆資料的電話簿清單
- 可容納 5 筆資料的重撥清單
- 可容納 20 筆資料的來電記錄

電池

- 2 x HR AAA 550 mAh 銀氫電池

耗電量

- 待機模式下的耗電量：約 800mW

重量及尺寸

- 160 克
- 117 x 109 x 82 公釐
(高 x 深 x 寬)

溫度範圍

- 操作：攝氏 0 至 35 度（華氏 32 至 95 度）。
- 保存：攝氏 -20 至 45 度（華氏 -4 至 113 度）。

相對濕度

- 操作：攝氏 40 度時最高 95%
- 保存：攝氏 40 度時最高 95%

9 常見問題

www.philips.com/support

在本章中，您將可找到關於本電話的常見問題及解答。

連線問題

手機無法開機！

- 為電池充電：將手機放在機座上充電。一會兒之後便可啟動手機。

手機無法正常充電！

- 請檢查充電器的連線。

圖示在充電期間沒有閃爍！

- 電池已充滿：不需要充電。
- 電池接觸不良：稍微調整手機。
- 接觸端髒了：用酒精潤濕的布擦拭電池接觸端。

通話時突然中斷！

- 充電。
- 移動到更靠近機座的位置。

手機「超出範圍」！

- 移動到更靠近機座的位置。

設定問題

手機上顯示 SEARCHING... (搜尋中)，同時↓圖示閃爍！


- 移動到更靠近機座的位置。
- 請確定您的機座已啟動。
- 重設您的手機，並重新註冊。

充電時，手機上顯示 INITIAL！


- 充電多幾分鐘，就能正常啟動手機。

聲音問題

手機沒發出鈴聲！

檢查以確定 RING VOLUME (鈴聲音量) 未設定為 RINGER OFF (鈴聲關閉)，並確定屏幕上未顯示  圖示 (請參見「設定鈴聲音量」第 26 頁)。

通話對方聽不到我的聲音！

麥克風可能已被消音：在通話期間，按 。

沒有撥號音！

- 無電源：檢查連接的線路。
- 電池沒電：充電。
- 移動到更靠近機座的位置。
- 使用的電話線不合適：請使用本產品配備的電話線。
- 需要電話線配接器：將電話線配接器連接至電話線。

通話對方聽不清楚我的聲音！


- 移動到更靠近機座的位置。
- 移動機座，與其它電子設備之間保持至少一米的距離。

我的收音機或電視經常受到噪音干擾！

- 移動機座，盡可能遠離電子設備。

產品特性

無法使用鍵盤！

- 解開您的鍵盤鎖：在待機模式下長按  鍵。

手機經過長時間通話後會變熱！

- 這是正常現象。手機在通話時會消耗能源。

手機無法註冊至機座！

- 已達到最高手機數量（6）。要註冊一個新手機，必須先取消註冊一個現有的手機。
- 取出手機電池並更換電池。
- 中斷機座電源再重新接上，然後再依步驟註冊手機（請參見「註冊手機」第 31 頁）。

未顯示來電者的電話號碼！

- 服務未啓動：請向您的系統服務商詢問您是否已申請此服務。

我的手機好幾次自動進入待機模式！

- 如果 15 秒之內沒有按任何鍵，手機就會自動返回待機模式。當您將手機放回機座時，它也會自動返回待機模式。

無法儲存電話簿資料，而且螢幕上顯示 MEMORY FULL（記憶體已滿）！

- 刪除一筆資料空出記憶體，再重新儲存您的聯絡人資料。

PIN 碼錯誤！

- 預設的 PIN 碼為 0000。
- 如果曾更改密碼，重設手機即可恢復預設 PIN 碼（請參見「重設」第 32 頁）。

10 索引

L

LCD 背光 33

P

PIN 碼 31

四畫

內線通話 22
手機名稱 27
手機概圖 6
手機鈴聲 26
日期和時間 24

五畫

充電 11
功能表結構 13

六畫

回收利用及處置 4
安裝電池 11
安裝電話 10
自動接聽 27

七畫

免持聽筒接聽 16
刪除一筆來電記錄 22
刪除來電記錄 22
刪除重撥清單 21
刪除重撥號碼 21
刪除電話簿 19

八畫

來電記錄 15, 21
取消註冊 31
呼叫 23
直接撥號 15

九畫

前碼 30
恢復聲音 17
按鍵音 26
重設 32
重撥時間 28
重撥清單 15, 20
音量 17

十畫

時鐘及鬧鐘 24
消音 17
配件 5

十一畫

國家選擇 32
接聽外線電話 23
接聽電話 15
啓動 / 關閉手機 17
通話期間 17
連接機座 10
連鎖撥號 23

十二畫

結束通話 16
註冊手機 30

十三畫

鈴聲音量 26
鈴聲音樂 26
電話會議 23
電話簿 15, 18
預先撥號 15
預設值 32

十四畫

緊急號碼 30
語言 27

十五畫

- 撥打電話 15
- 撥號限制 28
- 撥號模式 28
- 編輯重撥號碼 20
- 鬧鐘 24
- 鬧鐘鈴聲 24

十六畫

- 機座概圖 9
- 螢幕圖示 8
- 親子指定撥號 29
- 輸入文字或數字 17

十七畫

- 儲存重撥號碼 20
- 儲存聯絡人 18
- 鍵盤鎖 / 解鎖 17

十八畫

- 擴音器音量 18
- 擴音器模式 18
- 轉接外線通話 22



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48041



中國印刷