

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPC640NC



RO Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Camera dvs. Web	2
	Bun venit	2
	Ce se află în cutie	2
	Imagine de ansamblu funcțională	3
2	Primii pași	4
	Instalarea camerei Web	4
	Conectați camera Web la PC/notebook	6
3	Ajustarea setărilor camerei Web	7
	WebCam Companion	7
	Meniul Setări de imagine	7
	Meniul Setări audio	8
	Pagini cu proprietăți	9
4	Utilizați camera Web cu apeluri video și video-chat	13
5	Specificații tehnice	14
6	Întrebări frecvente	15
7	Service și asistență	18
	Aveți nevoie de ajutor?	18
	Informații pentru client	18

1 Camera dvs. Web

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

- La www.philips.com/welcome, selectați-vă limba și alegeți "Înregistrare produs". Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru înregistrare.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și păstrați-le pentru referire ulterioară. Păstrarea la îndemână a instrucțiunilor de utilizare pentru PC se poate dovedi utilă.

Bun venit

Camera Web Philips SPC640NC pe care tocmai ați achiziționat-o este fabricată la cele mai înalte standarde și vă va asigura ani buni de funcționare fără dificultăți. Imagini excepționale și calitate audio uimitoare, iată ce vă aduce camera Web SPC640NC.

După instalare, noua cameră Web poate fi utilizată pentru tot felul de aplicații, precum:

- **Video:** utilizați camera Web Philips SPC640NC pentru video-chat și apeluri video. camera Web funcționează cu Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger etc.;
- **Partajare Video:** realizați propriile dvs. clipuri video și partajați-le cu prietenii și familia prin YouTube, Yahoo! Video etc.;
- **E-mail video/captură video:** creați propriile prezentări video, e-mail-uri video, demonstrații de produse, clipuri video pentru instruire, clipuri pentru Internet etc.;
- **Imagini statice:** utilizați imagini în prezentări, creați cărți poștale sau trimiteți-le prin e-mail.


- **Editare și efecte speciale:** după înregistrarea imaginilor pe dorite cu camera Web Philips SPC640NC, imaginile pot fi editate ușor utilizând programele de editare pentru imagini sau materiale video.

Secțiunile următoare din acest manual oferă o descriere pas-cu-pas a procesului de instalare și explică modul de utilizare a camerei Web Philips SPC640NC.


Ce se află în cutie

Verificați dacă următoarele articole se află în cutia dispozitivului Philips SPC640NC. Acestea vă sunt furnizate pentru a vă ajuta să instalați și să utilizați camera Web Philips.


Camera Web Philips SPC640NC

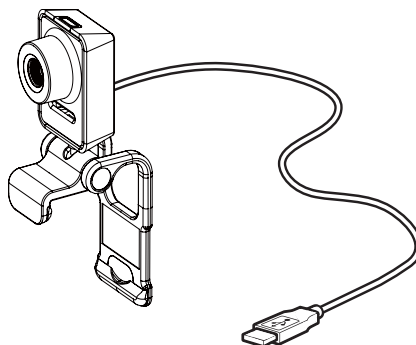

CD-ROM pentru îmbunătățire video și audio (inclusiv manual de utilizare)

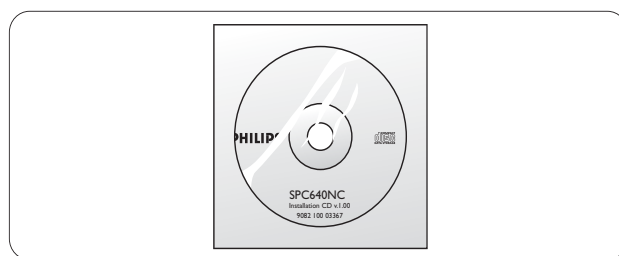

Imagine de ansamblu funcțională

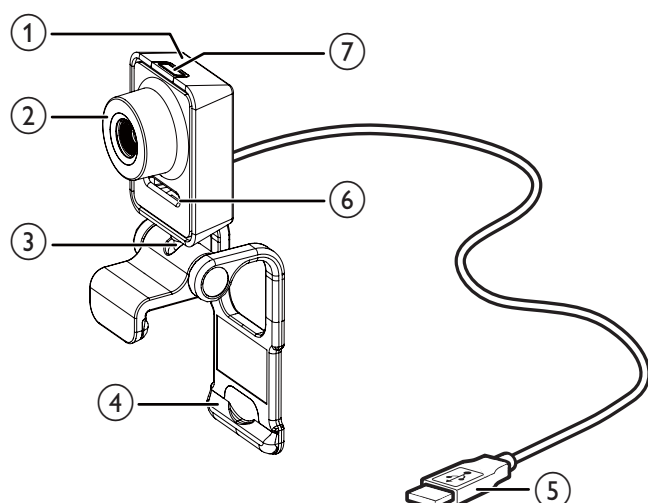

① Buton Instantaneu

- Realizați fotografii direct, fără mouse.

② Inel de focalizare

- Reglați manual focalizarea imaginii.

③ Articulație rotativă

- Schimbați manual câmpul vizual al camerei.

④ Clemă cu margini din cauciuc

- Montați camera Web pe monitorul (plat) al PC-ului sau pe ecranul notebook-ului.
- Pliți clemă când camera Web este așezată pe un birou sau pe un monitor (mare) de birou.

⑤ Conector USB

- Conectați camera Web la portul USB al notebook-ului sau PC-ului desktop.
- Alimentați camera Web când este conectată la notebook sau PC-ul desktop.

⑥ Microfon digital

- Capturați semnale audio și video în timpul apelului video și înregistrării.

⑦ LED Alimentare

- Se aprinde în timpul funcționării camerei Web.

2 Primii pași


Instalarea camerei Web

Software-ul furnizat funcționează numai pe PC-urile cu sistemele de operare Microsoft® Windows® XP (SP2), Vista și Windows 7. Consultați “Informații pentru client - cerințe de sistem”.


Notă

- Înainte de a începe, deconectați toate dispozitivele USB (cu excepția tastaturii și mouse-ului USB).
- Nu conectați camera Web încă. Rulați mai întâi CD-ROM-ul de instalare.
- Trebuie să aveți CD-ROM-ul Windows® CD-ROM la îndemână.
- În cazul în care conectați camera Web fără instalarea CD-ROM-ului, nu veți putea utiliza funcțiile disponibile în aplicațiile Philips.


- 1 Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM/DVD a PC-ului/notebook-ului.

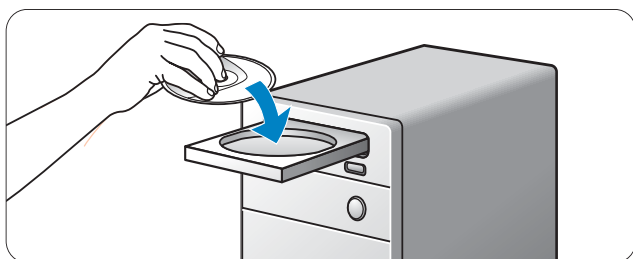


- 2 Când apare ecranul Selectare limbă, selectați limba dvs.
 - Dacă ecranul Selectare limbă nu apare automat, deschideți “Computer” sau “My computer”, faceți dublu clic pe CD, apoi faceți dublu clic pe pictograma “Setup.exe”.
 - Instalarea continuă automat.

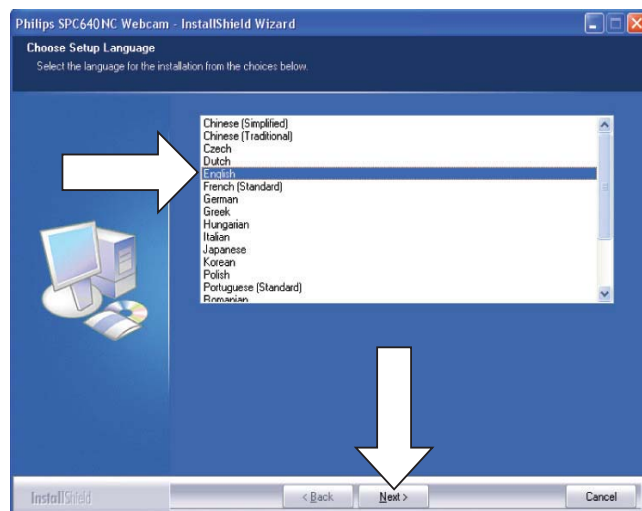


- 3 Când apare mesajul de întâmpinare, faceți clic pe “Următorul” pentru a continua.

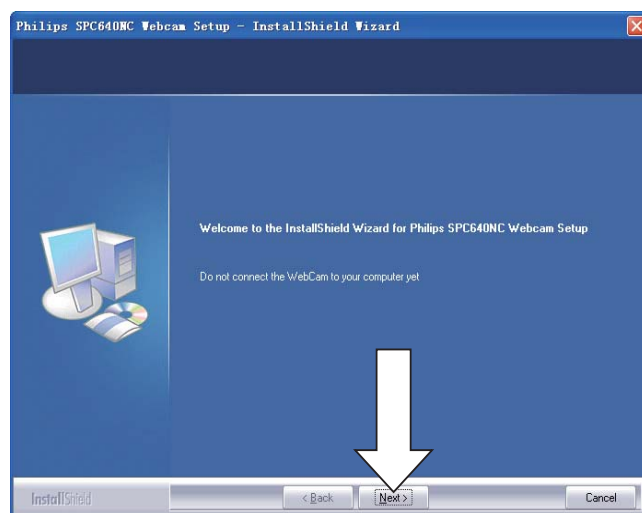


- 4 Când apare ecranul “Manual”, selectați a doua opțiune, apoi faceți clic pe “Următorul” pentru a continua instalarea.

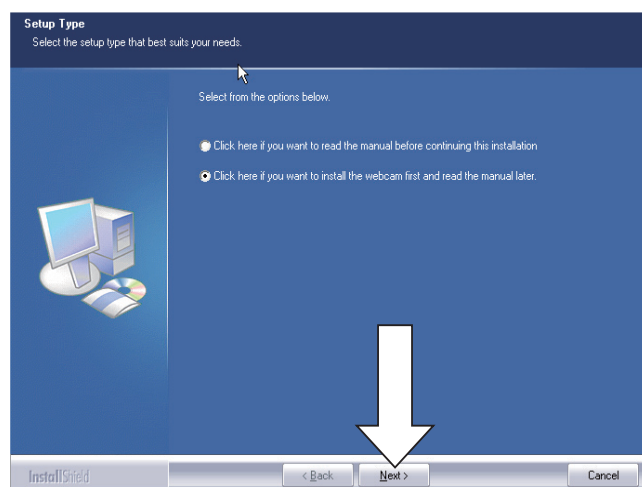


- 5 Când apare ecranul Instalare, faceți clic pe “Următorul” pentru a instala toate elementele.
- Dacă nu doriți să instalați niciun element cu excepția “Driver cameră Web SPC640NC” și “Philips CamSuite”, debifați elementul, apoi faceți clic pe “Următorul”.

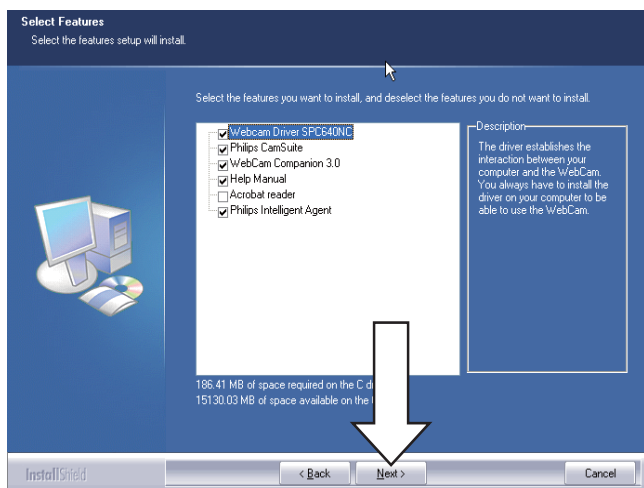


- 6 Când apare acordul de licență software, faceți clic pe “Da” pentru a continua instalarea.

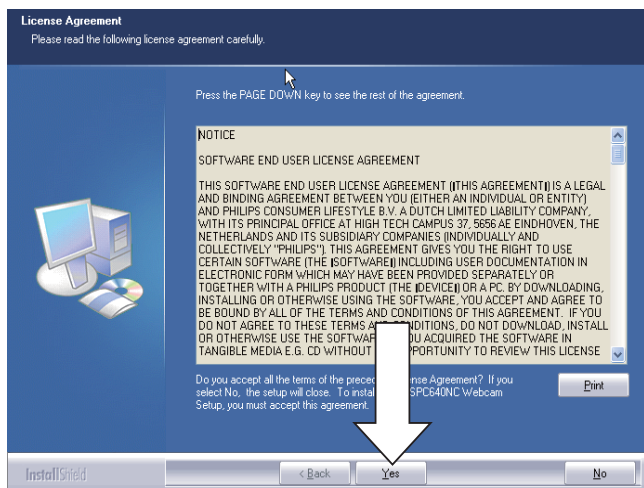

- 7 Când apare următorul ecran, faceți clic pe “Următorul” pentru a continua.

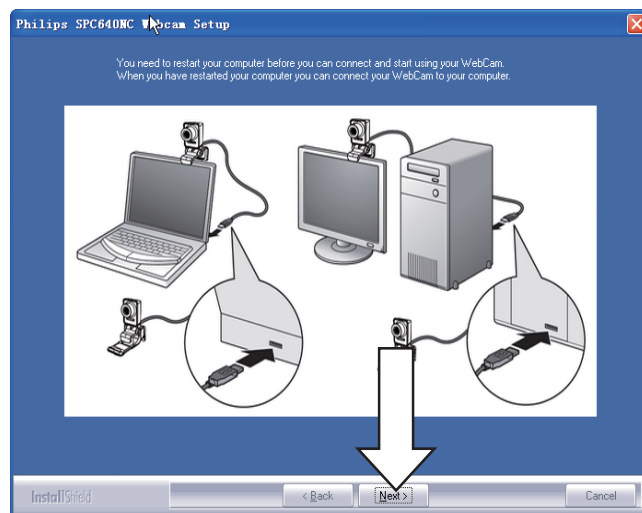

- 8 Când apare ecranul “Reinițializare”, selectați “Da”, apoi faceți clic pe “Finalizare” pentru a reporni PC-ul/ notebook-ul.

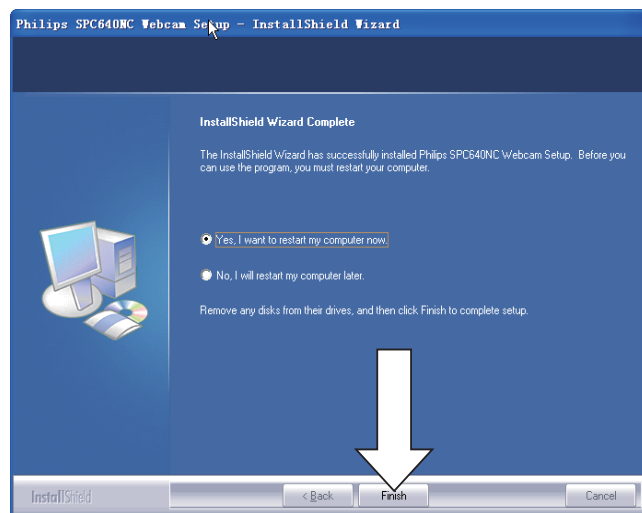

- ↳ Scurtătura “Philips CamSuite”  va fi vizibilă în bara de sarcini Windows (în partea dreaptă jos a ecranului).




Sugestie


- În “Philips CamSuite” puteți ajusta setările camerei Web. Consultați “Ajustarea setărilor camerei Web”.

Conectați camera Web la PC/ notebook

Înainte de a conecta camera Web la PC/ notebook, asigurați-vă că rulați mai întâi CD-ul de instalare. Consultați "Instalarea - Instalarea software-ului camerei Web".

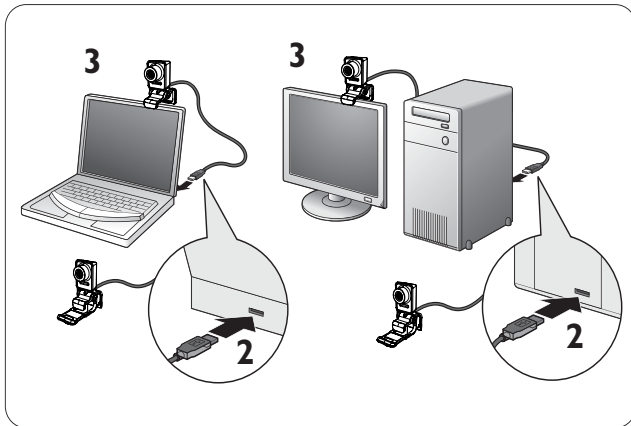

- 1 Porniți PC-ul/notebook-ul.
- 2 Conectați cablul la portul USB al PC-ului/ notebook-ului.
 - Așteptați finalizarea instalării (numai la prima utilizare) până când apare următorul mesaj în colțul din dreapta jos al ecranului.

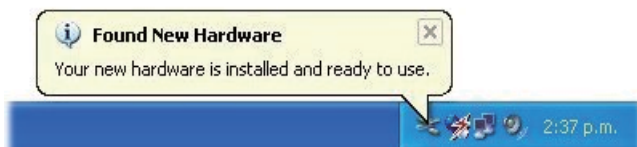

- 3 Utilizați clema pentru a monta camera Web pe monitorul PC-ului sau ecranul notebook-ului.
 - Pliati clema pentru a așeza camera Web pe un birou sau pe un monitor (mare) de birou.
- 4 Orientați camera Web după cum este necesar.


3 Ajustarea setărilor camerei Web

Puteți ajusta toate setările camerei Web SPC640NC la respectivele pagini cu proprietăți.

Cu toate acestea, prin intermediul aplicației Philips CamSuite, puteți accesa ușor câteva dintre cele mai utilizate setări (proprietăți).

Când activați mesageria instantanee sau serviciul VoIP (Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger etc.), panoul de control Philips CamSuite va apărea automat.

De asemenea, puteți face dublu clic pe pictograma Philips CamSuite  din bara de sarcini Windows (colțul din dreapta jos al ecranului) pentru a accesa panoul de control.

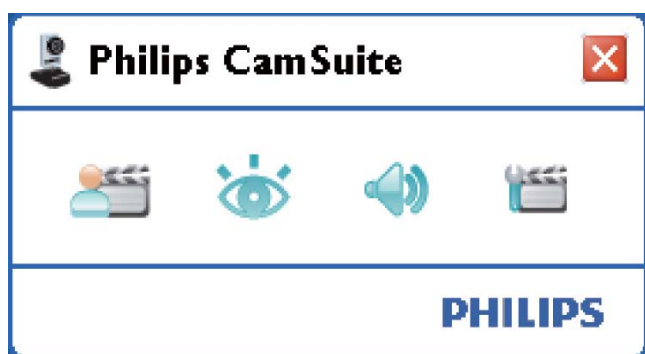

Setările disponibile pe panoul de control Philips CamSuite includ:

- : WebCam Companion;
- : Setările de imagine;
- : Setările audio;
- : Setările avansate (Pagini cu proprietăți).

WebCam Companion

Prin WebCam Companion, aveți acces la următoarele caracteristici ale camerei Web:

- captură de imagini;
- realizare de înregistrări video;
- ajustarea setărilor monitorului;

- transmiterea clipurilor video prin Internet;
- încărcarea clipurilor video direct pe YouTube.
- Pentru a lansa WebCam Companion, faceți clic pe  în panoul de control Philips CamSuite.
- Sau faceți dublu clic pe pictograma WebCam Companion  de pe desktop.




Sugestie

- Pentru informații detaliate despre modul de utilizare al WebCam Companion, consultați meniul "Ajutor" sau apăsați butonul "F1" din aplicație.
- Dacă WebCam Companion nu a fost selectat în timpul instalării, pictograma WebCam Companion  nu va fi vizibilă pe desktop. Când faceți clic pe , apare un mesaj de eroare. Pentru detalii despre instalare, consultați "Instalarea - Instalarea software-ului camerei Web".
- Dacă utilizați deja camera Web în altă aplicație, nu veți putea vedea nicio imagine în aplicația de vizualizare a WebCam Companion.

Meniul Setări de imagine

În meniul [Image Settings], puteți alege caracteristicile de imagine disponibile.

- 1 Faceți clic pe butonul  din panoul de control Philips CamSuite pentru a deschide meniul [Image Settings].

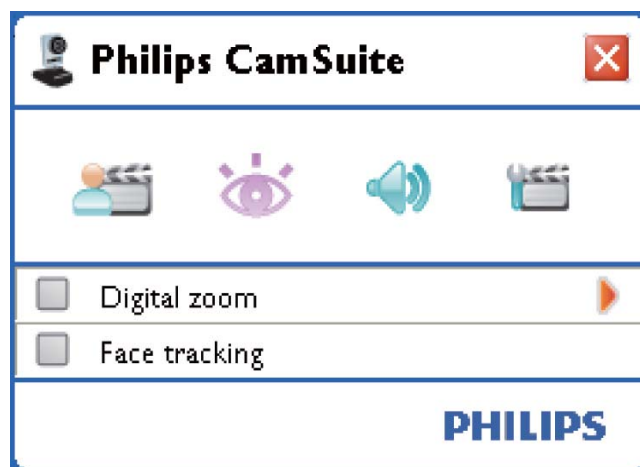


- 2 Bifați caseta din fața unui element pentru a activa elementul respectiv.
- 3 Faceți clic pe ► pentru a deschide panoul de control pentru acel element.
 - Pentru a închide panoul de control pentru elementul selectat, faceți clic pe ▼.
 - Pentru a reveni la panoul de control Philips CamSuite, faceți clic din nou pe 📷.

Zoom digital

Cu ajutorul acestei funcții, obțineți o vizualizare mai apropiată a unui obiect.

- 1 Apăsați ► pentru a deschide panoul de control [Digital Zoom].

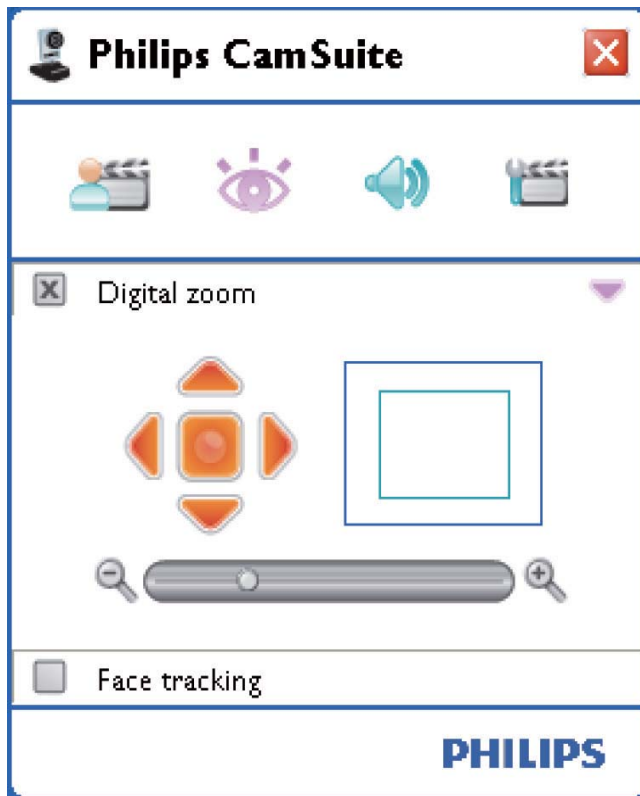

- 2 Utilizați glisorul pentru a apropia și depărta dinamic.
 - ↳ Rama indică poziția generală a imaginii. Rama se mărește/se micșorează în funcție de factorul de zoom.
 - ↳ Utilizați săgețile de translatare (stânga/dreapta/sus/jos) pentru a deplasa rama.

- ↳ Utilizați butonul central pentru a poziționa rama în centrul imaginii.




Notă

- Zoomul digital mărește pixelii, însă nu și imaginea reală. Acesta diminuează calitatea imaginii.

Urmărire a feței

Dacă activați opțiunea [Face tracking], camera Web vă va urmări fața. Acest lucru vă oferă mai mult confort în timpul convorbirilor video, deoarece veți rămâne în centrul imaginii chiar și în cazul în care vă mișcați în timpul unui video-chat.

- Este suficient să bifați caseta din fața [Face tracking] pentru a activa această opțiune.

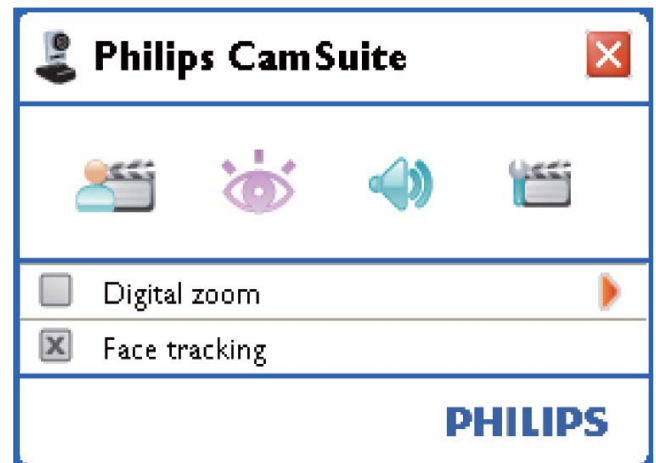

Meniul Setări audio


În meniul [Audio Settings], puteți optimiza calitatea audio.

- Faceți clic pe butonul 🔊 din panoul de control Philips CamSuite pentru a deschide meniul [Audio Settings].

Reducere zgomot

Cu ajutorul acestei funcții, puteți reduce semnificativ toate sunetele constante surprinse de microfonul camerei Web, precum zgomotul aerului condiționat și zgomotul făcut de ventilatorul din computer. Acesta îmbunătățește calitate discursului atât în medii liniștite, cât și în medii zgomotoase. Rezultatul este un confort sporit în timpul ascultării și comunicații mai ușoare.

- Este suficient să bifați caseta din fața **[Noise Reduction]** pentru a activa această opțiune.

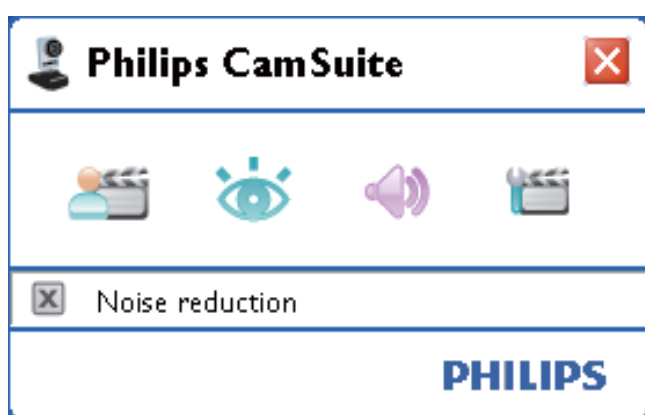


Pagini cu proprietăți

pe paginile **[Properties]**, puteți ajusta toate setările disponibile (proprietățile) ale camerei Web SPC640NC.

Notă

- Pentru accesul facil la cele mai utilizate setări ale camerei Web (Imagine, Audio), deschideți panoul de control Philips CamSuite și faceți setări conform indicațiilor din capitolele anterioare.
- Faceți clic pe butonul  din panoul de control Philips CamSuite pentru a deschide paginile **[Properties]**.
↳ Va apărea ecranul de setări **[General]**.

Setări generale

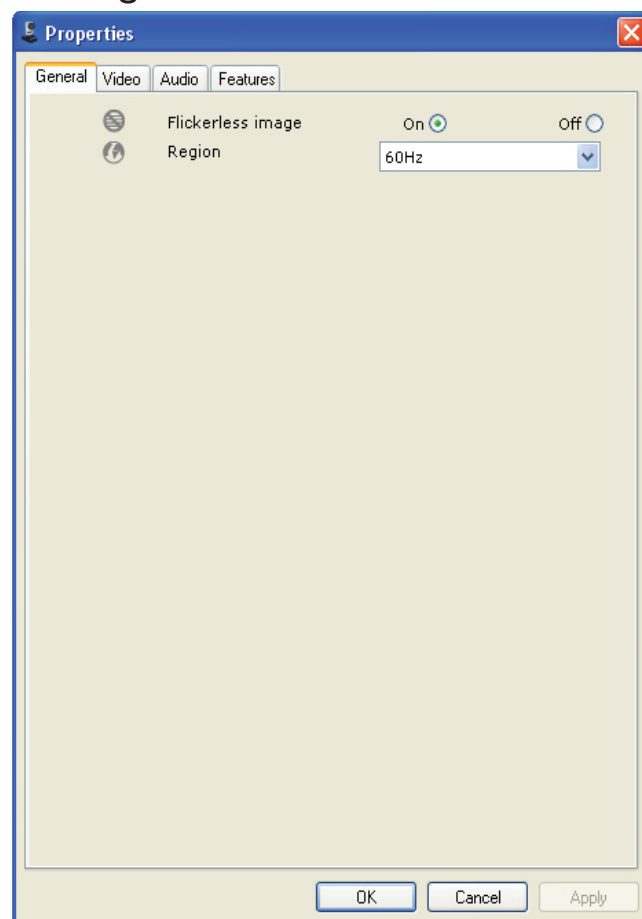

Puteți ajusta următoarele setări generale:

[Flickerless image]

Opțiunea **[Flickerless image]** nu trebuie utilizată decât în condiții de lumină cu scintilații (de exemplu, în cazul lămpilor fluorescente sau cu neon) pentru a preveni scintilațiile sau imaginile video colorate ciudat. Dacă această operație este utilizată în condiții de iluminare normale, imaginea video poate fi supraexpusă.

[Region]

În timpul instalării, acest parametru va fi setat automat pentru a corecta frecvența regiunii. Când călătoriți, poate fi necesară schimbarea setărilor pentru a optimiza calitatea imaginii. Setările de frecvență ale regiunii pentru diferite țări sunt enumerate mai jos.

Țara (regiunea)	Frecvența regiunii
Europa	50 Hz
America de Nord	60 Hz
China	50 Hz
Taiwan	60 Hz
Japonia	În funcție de regiune




Sugestie

- Verificați parametrii rețelei locale pentru a afla care este setarea **[Region]** corectă.

Setări video

- Faceți clic pe fila **[Video]**.
↳ Va apărea ecranul de setări **[Video]**.

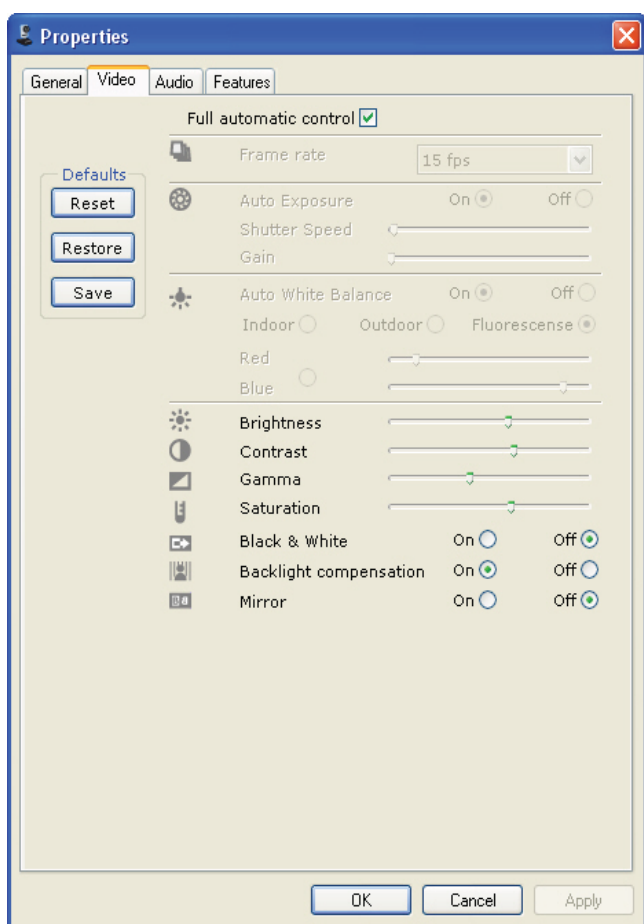

Notă

- Pentru a schimba rezoluția video, găsiți și utilizați funcția corespunzătoare disponibilă în WebCam Companion.

Puteți ajusta următoarele setări video:

[Full automatic control]

Acest mod de control complet automat oferă un mijloc foarte ușor de a beneficia la maxim de camera dvs. Web Philips SPC640NC. Sau puteți alege să aveți control manual maxim asupra setărilor camerei Web, dezactivând modul de control automat complet. Controlul complet automat "activat" este setarea preferată pentru utilizarea normală.

Tehnicile active în modul de control automat complet sunt:

[Frame rate]

Un cadru este o singură imagine sau fotografie statică care este afișată ca parte a unui clip video sau film mai lung. Rata de cadre este numărul de cadre afișate pe secundă. Cu cât este mai mare rata de cadre, cu atât afișarea video este mai bună, dar procesorul este mai solicitat.

Puteți utiliza meniul derulant pentru a seta rata de cadre pentru clipul video pe care doriți să îl capturați. De exemplu, 30 cadre/s înseamnă că vor fi capturate 30 de cadre pe secundă de către camera Web.

[Auto Exposure]

Expunerea reprezintă cantitatea de lumină primită de senzor și determină timpul în care senzorul este expus pentru a captura o fotografie sau un cadru video. Rezultatul depinde de sensibilitatea senzorului. Camera Web va găsi setarea optimă dacă selectați opțiunea de expunere automată.

[Shutter Speed]

Viteza obturatorului determină cât timp obturatorul camerei rămâne deschis la capturarea unei fotografii. Cu cât viteza obturatorului este mai mică, cu atât este mai mare timpul de expunere. Viteza obturatorului controlează cantitatea totală de lumină care ajunge la senzor. Utilizați glisorul pentru a seta viteza dorită a declanșatorului.

[Gain]

În modul video, amplificarea reprezintă cantitatea de alb dintr-o imagine video. Utilizați glisorul pentru a seta nivelul de amplificare dorit.

[Reset]

Apăsați acest buton dacă doriți să resetați setările camerei Web la valorile prestabilite din fabrică.

[Restore]

Apăsați acest buton dacă doriți să restabiliți setările dvs. preferate.

[Save]

Apăsați acest buton dacă doriți să salvați setările dvs. preferate.

[Auto White Balance]

Majoritatea surselor de lumină nu sunt 100% alb pur, însă au o anumită “temperatură de culoare”. În mod normal, ochii dvs. compensează condițiile de iluminare cu diferite temperaturi de culoare.

Dacă este selectat balansul de alb automat, camera Web va căuta un punct de referință care reprezintă albul. Apoi, va calcula toate celelalte culori pe baza acestui punct și va compensa în aceeași măsură și celelalte culori, exact ca și ochiul uman.

De asemenea, puteți selecta setări fixe pentru condițiile de **[Indoor]**, **[Outdoor]** și **[Fluorescence]** sau puteți utiliza efectul “Roșu” și “Albastru” dacă doriți să setați camera Web conform preferințelor personale pentru temperatura de culoare.

[Brightness]

Luminozitatea vă permite să ajustați luminozitatea imaginii sau a clipului video afișat în funcție de preferințele dvs. personale. Utilizați glisorul pentru a găsi setările dvs. preferate.

[Contrast]

Contrast vă permite să controlați raportul dintre negru și alb în funcție de preferințele dvs. Utilizați glisorul pentru a găsi setările dvs. preferate.

[Gamma]

Gamma vă permite să iluminați zonele închise din imaginea sau clipul video afișat și să vizualizați mai multe detalii fără a supraexpune zonele deja iluminate. Utilizați glisorul pentru a găsi setările dvs. preferate.

[Saturation]

Saturația vă permite să setați reproducerea culorilor din imaginea sau clipul dvs. video de la alb-negru la complet color în funcție de preferințele dvs. Utilizați glisorul pentru a găsi setările dvs. preferate.

[Black & White]

Caseta de validare **[Black & White]** este utilizată pentru a comuta de la imaginile color la cele alb-negru și invers.

[Backlight compensation]


Activați compensarea luminii de fundal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii când aveți un mediu în care fundalul are un grad ridicat de luminozitate (de exemplu când vă aflați în fața unei lumini puternice).

[Mirror]

Când activați această funcție, imaginea se rotește pe orizontală. Puteți folosi această caracteristică când doriți să utilizați dispozitivul Philips SPC640NC și monitorul ca oglindă sau pentru a realiza fotografii ale unor imagini în oglindă.

Setări audio

- Faceți clic pe fila **[Audio]**.
↳ Va apărea ecranul de setări **[Audio]**.

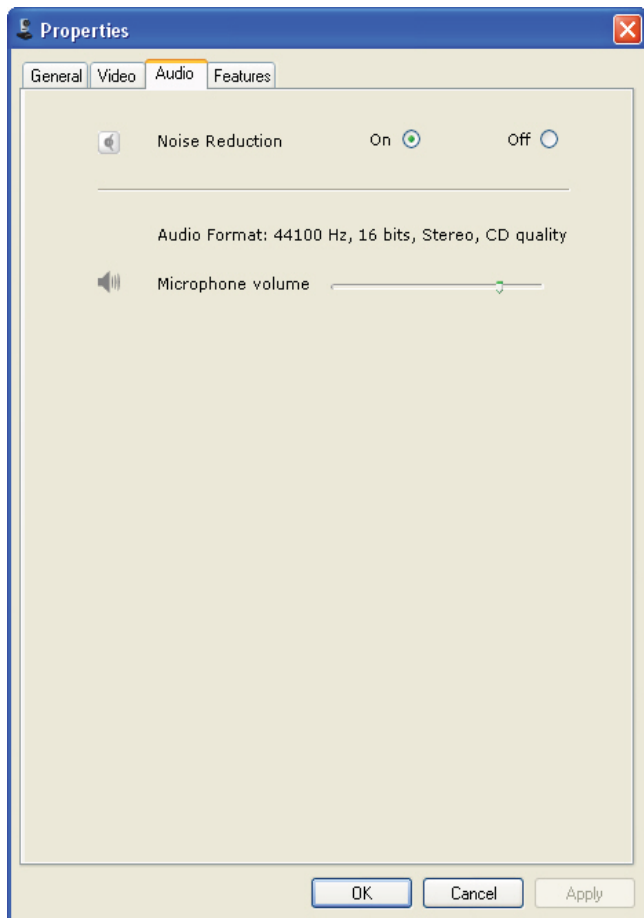

Acum puteți ajusta setarea pentru volumul sunetului:

[Noise Reduction]


Pentru o explicație a caracteristicilor și informații despre modul de activare prin panoul de control Philips CamSuite, consultați "Ajustarea setărilor camerei Web -meniul Setări audio - Reducere zgomot".

Glisorul pentru volum

Acest glisor oferă un control manual pentru microfon.

Setarea caracteristicilor

- Faceți clic pe fila **[Features]**.
↳ Va apărea ecranul de setări **[Features]**.

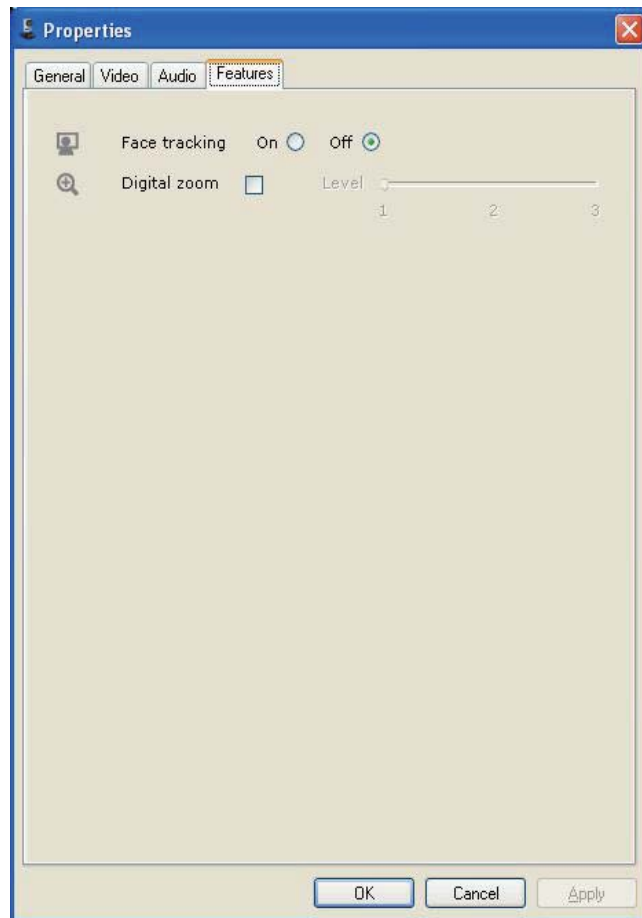

Acum puteți ajusta următoarele setări de caracteristici:

[Face tracking]

Pentru o explicație a caracteristicilor și informații despre modul de activare prin panoul de control Philips CamSuite, consultați "Ajustarea setărilor camerei Web -meniul Setări de imagine - Urmărire a feței".

[Digital Zoom]

Pentru o explicație a caracteristicilor și informații despre modul de activare prin panoul de control Philips CamSuite, consultați "Ajustarea setărilor camerei Web -meniul Setări de imagine - Zoom digital".

4 Utilizați camera Web cu apeluri video și video-chat

Camera Web Philips SPC640NC funcționează cu aplicații de mesagerie instantanee și VoIP (Voice over Internet Protocol), cum ar fi Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger și AOL Instant Messenger.

După instalarea unei aplicații, efectuați setările necesare pentru camera Web în aplicație, pentru a putea utiliza corect camera Web prin acea aplicație.



Sugestie

- Pentru detalii, consultați funcția de ajutor a aplicației și "Ajustarea setărilor camerei Web - WebCam Companion".

5 Specificații tehnice

Senzor	VGA CMOS
Rezoluție video reală (Max.)	640 x 480
Rezoluție reală imagini statice (Max.)	640 x 480
Rezoluție interpolată imagini statice (Max.)	1280 x 960
Cadre pe secundă	30 de cadre/s (maxim)
Număr F	2,6
Unghi de vizualizare obiectiv	55 de grade
Interfață	Compatibil USB 2.0, UVC
Lungime cablu USB	1 m
Microfon	digital încorporat
Alimentare	Furnizat prin cablu USB
Cerințe alimentare	5 V (⎓), 0,5 A

6 Întrebări frecvente


Cum pot regla calitatea imaginii?

Setările prestabilite ale camerei Web Philips SPC640NC oferă de obicei cea mai bună calitate posibilă a imaginii. Este posibil să nu fiți pe deplin satisfăcuți de calitatea curentă a imaginii. În acest caz, urmați pașii de mai jos pentru a regla calitatea imaginii conform preferințelor dvs. personale.

1 Deschideți o aplicație de vizualizare a camerei Web, precum WebCam Companion sau un serviciu de mesagerie instantanee, precum Skype, Windows® Live Messenger sau Yahoo! Messenger pentru a vedea ce filmați.

↳ Panoul de control Philips CamSuite va apărea automat.

↳ Dacă panoul de control Philips CamSuite nu apare automat, faceți dublu clic pe pictograma Philips CamSuite  din bara de sarcini Windows (colțul din dreapta jos al ecranului) pentru a-l deschide.

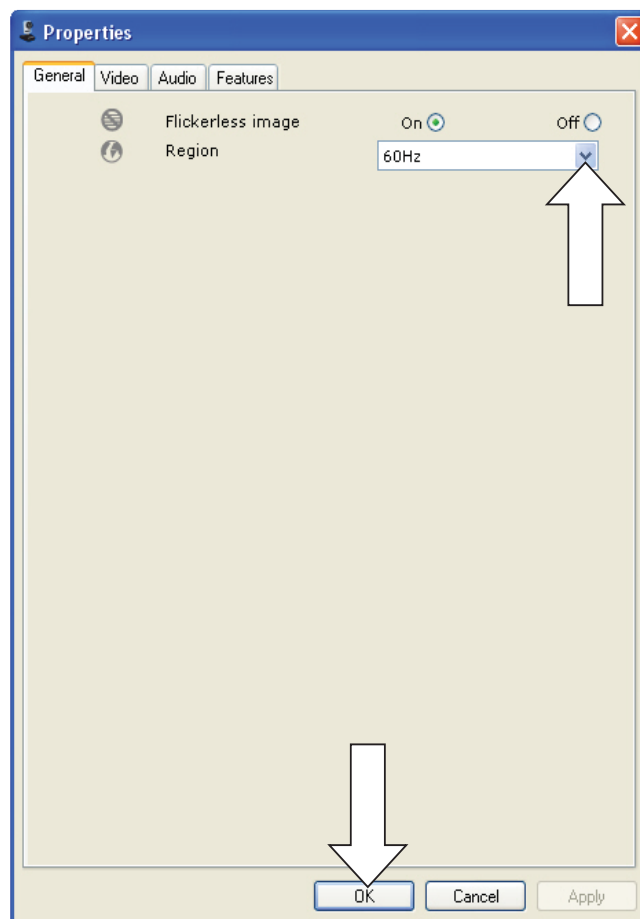

2 Faceți clic pe butonul  pentru a deschide pagina **[Properties]**.

↳ Va apărea ecranul de setări **[General]**.

3 Verificați setarea **[Region]** pentru camera Web și modificați-o dacă este necesar.

- Selectați "50 Hz" pentru Europa și China.
- Selectați "60 Hz" pentru America de Nord și Taiwan.
- Pentru alte regiuni, verificați parametrii rețelei locale pentru a afla care este setarea **[Region]** corectă.


4 Faceți clic pe **[Ok]** pentru a salva setările.

5 Faceți clic pe fila **[Video]**.

↳ Va apărea ecranul de setări **[Video]**.


6 Ajustați valoarea gamma a imaginii sau a clipului video afișat. Setarea gamma vă permite să vizualizați mai multe detalii.

- Utilizați glisorul

 pentru a găsi setările dvs. preferate. Glisați la stânga pentru a vedea mai multe detalii; glisați la dreapta pentru a vedea mai puține detalii.

7 Ajustați luminozitatea imaginii sau a clipului video afișat.

- Utilizați glisorul

 pentru a găsi setările dvs. preferate. Glisarea spre stânga face imaginea mai întunecată; glisarea spre dreapta face imaginea la luminoasă.

8 Faceți clic pe [OK] pentru a salva setările.


Notă

- Pentru a schimba rezoluția video, găsiți și utilizați funcția corespunzătoare disponibilă în WebCam Companion.

Microfonul camerei mele Web Philips SPC640NC sau al căștilor Philips nu funcționează (corespunzător). Ce trebuie să fac?

Pentru Windows XP (SP2):


- 1 Faceți clic pe butonul 'Start' din Windows (în partea din stânga jos a ecranului).
- 2 Deschideți "Panoul de control".
- 3 Faceți clic pe "Dispozitive de sunet și audio".
- 4 Faceți clic pe fila 'Voce' din ecranul care apare.

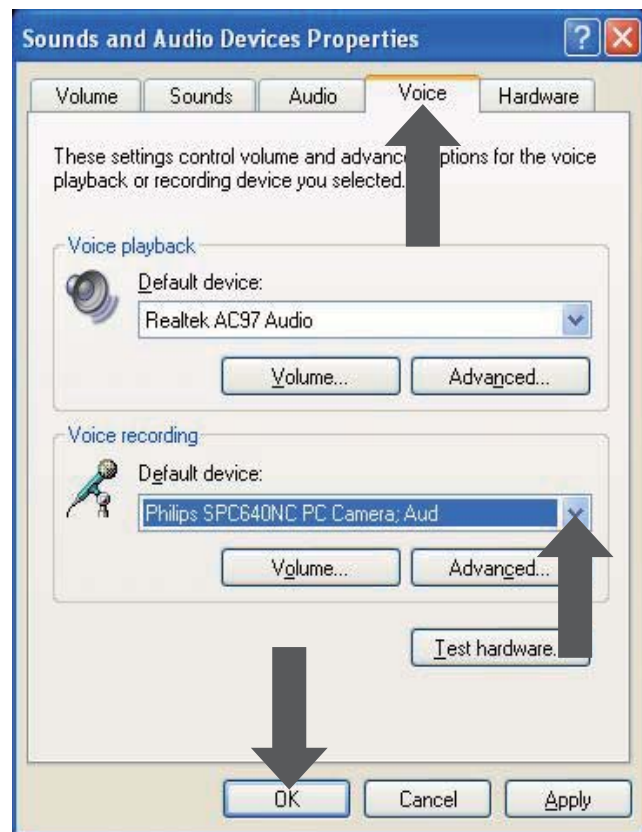

- 5 Setati camera Web Philips SPC640NC sau căștile conectate ca dispozitiv implicit pentru "Înregistrare vocală".
- 6 Faceți clic pe "OK" pentru a salva setările.

Pentru Windows Vista:

- 1 Faceți clic pe butonul 'Start' din Windows (în partea din stânga jos a ecranului).
- 2 Deschideți "Panoul de control".
- 3 Faceți clic pe "Hardware și sunete".
- 4 Faceți clic pe "Sunet".
- 5 Faceți clic pe fila 'Înregistrare' din ecranul care apare.

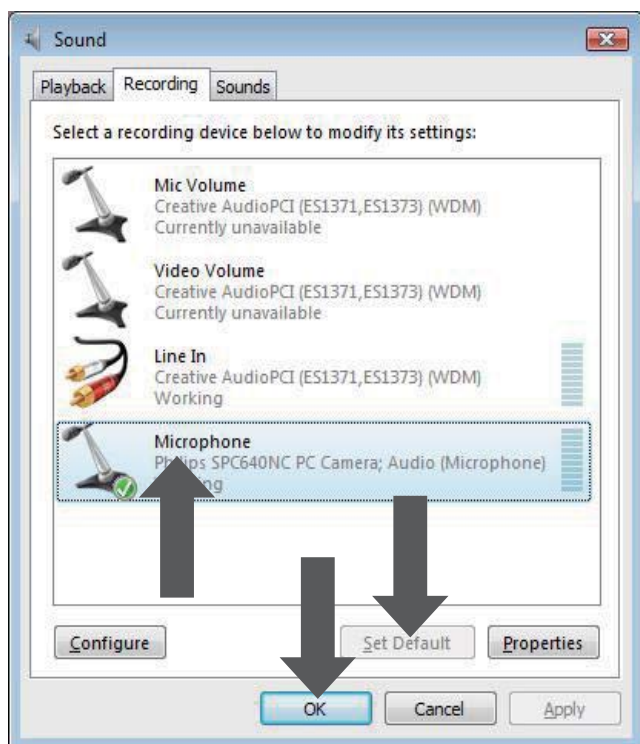

- 6 Selectați camera Web Philips SPC640NC sau căștile conectate și faceți clic pe "Setare ca prestabilit".

- 7 Faceți clic pe "OK" pentru a salva setările.

Utilizarea camerei mele Web Philips SPC640NC încetinește funcționarea PC-ului/notebook-ului meu. Ce trebuie să fac?

- 1 Închideți aplicațiile software care nu este necesar să ruleze.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma Philips CamSuite din bara de sarcini Windows (colțul din dreapta jos al ecranului) pentru a accesa panoul de control Philips CamSuite.
- 3 Faceți clic pe butonul  pentru a deschide pagina **[Properties]**.
↳ Va apărea ecranul de setări **[General]**.
- 4 Faceți clic pe fila **[Video]**.
↳ Apare ecranul de setare **[Video]**.
- 5 Verificați dacă setarea **[Full automatic control]** este activată (caseta bifată). Dacă este activat, debifați caseta pentru a dezactiva **[Full automatic control]**.
- 6 Setați **[Frame rate]** la minim 5 cadre/s.

- 7 Faceți clic pe **[Ok]** pentru a salva setările.

Notă

- Rata maximă de cadre (cadre pe secundă (cadre/s) produsă de camera Web) și rezoluția maximă a imaginii depind de specificațiile PC-ului/notebook-ului. Software-ul camerei Web va ajusta automat rata de cadre și rezoluția cât mai bine posibil pentru situația dvs. particulară. Este posibil ca specificațiile PC-ului/notebook-ului dvs. să nu corespundă cerințelor pentru setarea maximă a ratei de cadre și a rezoluției.

Nu este disponibilă nicio imagine pe ecran.

Ce trebuie să fac?

- 1 Asigurați-vă de conectarea corectă a camerei Web.
- 2 Verificați dacă utilizați camera Web în altă aplicație.
- 3 Nu puteți utiliza camera Web în mai multe aplicații simultan. Închideți aplicația.

Cum pot restabili camera Web Philips la setările implicite din fabrică?

- 1 Faceți dublu clic pe pictograma Philips CamSuite din bara de sarcini Windows (colțul din dreapta jos al ecranului) pentru a accesa panoul de control Philips CamSuite.
- 2 Faceți clic pe butonul  pentru a deschide pagina de proprietăți.
↳ Va apărea ecranul de setări **[General]**.
- 3 Faceți clic pe fila **[Video]**.
↳ Apare ecranul de setare **[Video]**.
- 4 Faceți clic pe butonul **[Reset]**.
↳ Toate setările camerei Web sunt acum resetate la setările implicite din fabrică.
- 5 Faceți clic pe **[Ok]** pentru a salva setările.

7 Service și asistență

Aveți nevoie de ajutor?

Mai întâi, citiți cu atenția acest manual de utilizare.

Dacă aveți întrebări suplimentare despre configurarea, utilizarea, garanția etc. ale SPC640NC, consultați www.philips.com/support.

- 1 La 'www.philips.com/support', selectați țara/limba dvs.
- 2 Introduceți "SPC640NC" după "Numărul modelului și cuvântul cheie" și faceți clic pe "Căutare".
- 3 Faceți clic pe "SPC640NC" la "Rezultatele dvs."
 - La "Asistență pentru produse" veți găsi informații despre configurare și utilizare, manuale de utilizare, actualizări de software și întrebări frecvente.
 - La "Service" veți găsi informații despre garanție.

Numerele de telefon ale Serviciului de asistență tehnică Philips Consumer Care pot fi găsite de asemenea pe acest site Web.

Numărul modelului camerei Web este SPC640NC.

Informații pentru client

Măsuri preventive de siguranță

Însușiți-vă următoarele indicații pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. de tip Cameră Web va funcționa în siguranță și pentru a preveni defecțiunile.

- Nu utilizați camera Web în medii situate în afara următoarelor intervale:

temperatură: 0°C - 40°C, umiditate relativă: 45% ~ 85%.

- Nu utilizați sau depozitați camera dvs. Web:
 - cu expunere directă la lumina solară;
 - în medii cu praf sau umiditate excesivă;
 - lângă surse de căldură.
- În cazul în care camera dvs. Web este udată, uscați-o cu o cârpă moale cât mai curând posibil.
- Dacă obiectivul este murdar, NU îl atingeți cu degetele.
- Curățați exteriorul camerei Web cu o cârpă moale.
- NU utilizați agenți de curățare pe bază de alcool etilic, alcool metilic, amoniac etc.
- NU încercați să demontați sau să reparați dvs. înșivă camera Web. Nu deschideți camera Web. În cazul unor dificultăți tehnice, returnați-o distribuitorului dvs. Philips.
- Nu utilizați camera Web în apă.
- Protejați camera Web de ulei, vapori, aburi, umezeală și praf.
- Nu îndreptați niciodată obiectivul camerei Web spre soare.

Drepturile de autor

Copyright © 2009 Philips Consumer Lifestyle B.V.

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această publicație nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, păstrată într-un sistem de preluare a informațiilor sau tradusă în orice limbă sau limbaj de computer, indiferent de formă sau de mijloace, electronice, mecanice, magnetice, optice, chimice, manuale sau de altă natură, fără a avea permisiunea scrisă prealabilă a Philips. Mărcile și numele produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor care le dețin.

Denegare de responsabilitate

Philips nu oferă nicio garanție pentru acest material, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite privind vandabilitatea și adecvarea pentru un anumit scop. Philips nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile care pot apărea în acest document. Philips nu se angajează în niciun fel să actualizeze informațiile din acest document.

Conformitate FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulile FCC.

Funcționarea depinde de următoarele două condiții:

- ① **acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și**
- ② **acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.**



Notă

- Acest echipament a fost testat și certificat pentru respectarea limitelor pentru dispozitive digitale de Clasă B, conform Părții 15 din Regulile FCC.
- Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie electromagnetică pe frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să

încerce să corecteze interferențele printr-una dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea și re poziționarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe alt circuit față de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări neautorizate asupra acestui echipament pot determina revocarea autorizației de operare a echipamentului.

Informații de mediu

Scoaterea din uz a produselor vechi.

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubeză tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsul vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

Materialele de ambalare inutile au fost omise. am depus toate eforturile pentru a face ambalajul ușor separabil în materiale simple. Respectați reglementările locale cu privire la materialele de ambalare.



Avertisment

- Pungile din plastic pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați această pungă la îndemâna bebelușilor și copiilor mici.

Cerințe sistem

- Microsoft® Windows® XP (SP2), Vista sau Windows 7;
- Intel Pentium® IV, 850 Mhz sau echivalent;
- 512 MB de RAM (pentru XP) sau 1 GB de RAM (pentru Windows Vista și Windows 7) cu spațiu liber pe hard disk de 200 MB;
- Un port USB liber (USB 2.0) și unitate CD-ROM sau DVD.

Denegare de garanție

Software-ul de pe CD-ROM-ul furnizat este comercializat “ca atare” și fără niciun fel de garanții exprese sau implicite. Din cauza diversității mediilor software și hardware în care acest program poate fi instalat, nu este oferită nicio garanție cu privire la adecvarea pentru un anumit scop.

Limitări față de pagube

Vânzătorul nu va răspunde pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală sau consecutivă (inclusiv daunele pentru pierderi în activitate, pierderea profiturilor sau altele similare), dacă se bazează pe încălcarea contractului, prejudiciu (inclusiv neglijență), răspunderea pentru calitatea produsului sau din alte motive, chiar dacă vânzătorul sau reprezentanții acestuia au fost înștiințați despre posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă un remediu stipulat aici a eșuat față de scopul său esențial.

