

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

D300

D305



Kısa kullanım kılavuzu

PHILIPS



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- El cihazı çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirildiğinde, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- Telefon Defteri
- Ses düzeyini ayarlayın
- Aramayı sonlandırır
- Hoparlörü açar/kapatar
- Mikrofonun sesini açar/kapatar
- Bir duraklama girer

Bekleme


- Ana menüye erişir
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- Dahili arama yapar
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın

Menüde

- Onaylar / Seçenek menüsüne girer / Seçer
- İptal
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar

Metin girişinde

- Metni siler
- Bir boşluk girer
- Büyük/küçük harf geçişi yapar


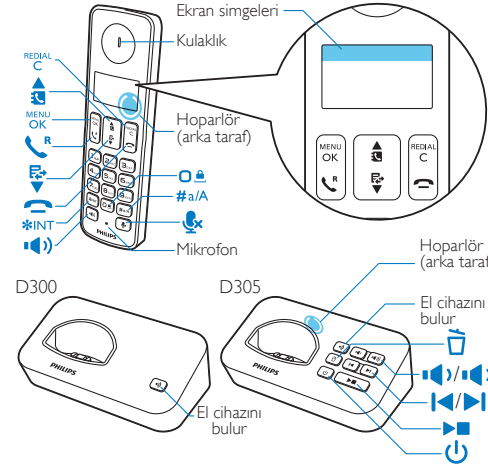


İcônes

- El cihazı ve baz arasındaki bağlantıyı gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.
- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında daha önceden bakılmış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Gelen arama cevaplanırken yanıp söner. Bir arama sırasında sürekli yanar.
- Hoparlör açık.
- Zil kapalı.
- Sadece D305 için:Telesekreter:Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar.
* Bu, şebekeye bağlıdır.

- ▲▼ Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.
 - Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var. Okumak için tuşuna basın.
- ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.


2 Baęlanın

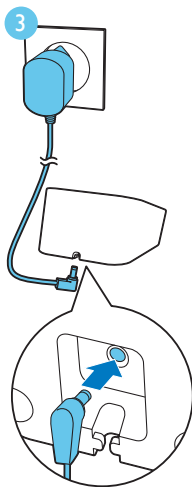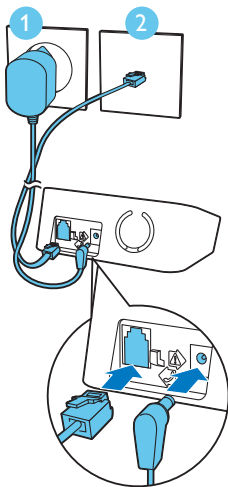

Sadece birden fazla
ahize bulunan model.

3 Hazırlanma


Pilleri takın

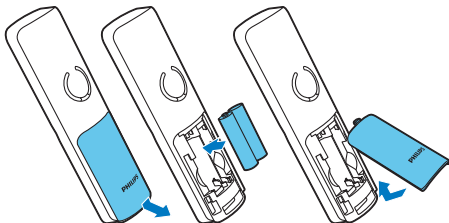

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye bağlıdır).

Telefonunuzu şarj edin

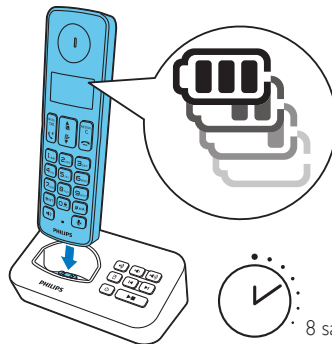

8 saat şarj edin

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi
Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 tuşuna basın.
- 2 Şunları seçin: **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]**.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefon defterinden arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_sesli mesaj]** (telesekreter numarası) ve **[2_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi numarası) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 Şunlara basın: > > **[Numara kaydet]**.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 Şunlara basın: > > **[Sil]**.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 Şunlara basın: > > **[Numara kaydet]**.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 Şunlara basın: > > **[Sil]**.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece için D305)

- 1 tuşuna basın.
- 2 Şunlara basın: **[Telesekreter]** > **[Mesaj]**.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Fihrist]**, ardından onaylamak için tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu/Parolasını (0000) girin.
- 5 PIN kodunu/parolayı onaylamak için tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 Önce **[Servisler]** > **[Sifirla]**, ardından

- onaylamak için tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir
550 mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Giriş:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
Çıkış:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

50 girişli telefon defteri

20 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[Kayt silindi]** mesajı gösteriliyorsa, el cihazını kaydedin.

Ek el cihazlarını baz istasyonu ile eşleyemiysem (kaydedemiysem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU OK** > **[Servisler]** > **[Kaydi sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranı aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlf'n ayarlari] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Aynı teknik özelliklere sahip yenilerini satın alın.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

WOOX Innovations Germany GmbH
Lübeckertordamm 5, 20099 Hamburg
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
☎ 040 80 80 10987 (individueller
Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 24871095 (tarif national)

Österreich

WOOX Innovations Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12, 1100
Wien
☎ 01 502 842 132 (individueller
Festnetztarif)
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.at/support

Schweiz

WOOX Innovations Switzerland AG
Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Montag-Freitag / Lundi-Vendredi /
08:00-18:00 Uhr
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye, İstanbul
Mon-Fri: 09:00 – 18:00
Sat: 09:00- 13:00
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr



www.philips.com/support

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.



CE 0168

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
2014 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N.V. lisansıya
kullanılmaktadır.



UMS_D300-305
38_TR_V2.0
WK14041