

Philips on siin, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

BDP9700

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS



Enne selle Blu-ray / DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7,369,677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004-2010 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.


Cinavia teade

See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiade tegemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.


Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.

Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

1. Ühendamine ja kasutamine

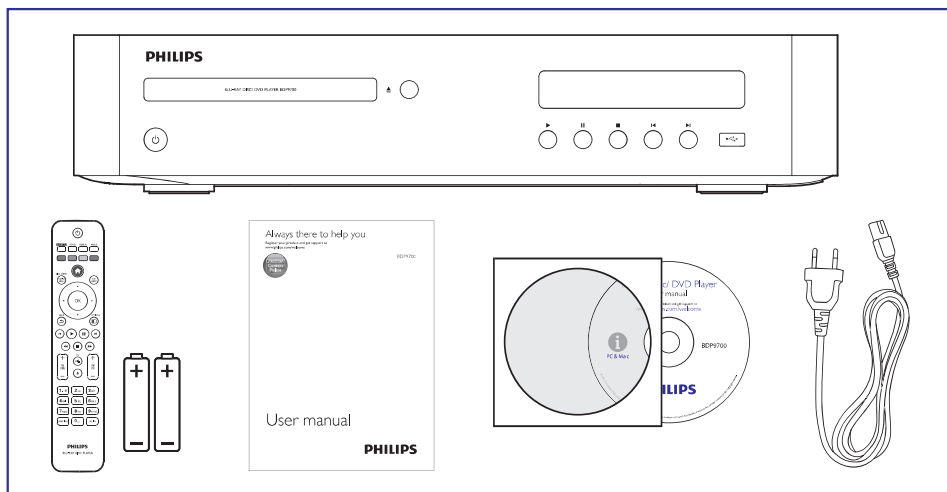



1

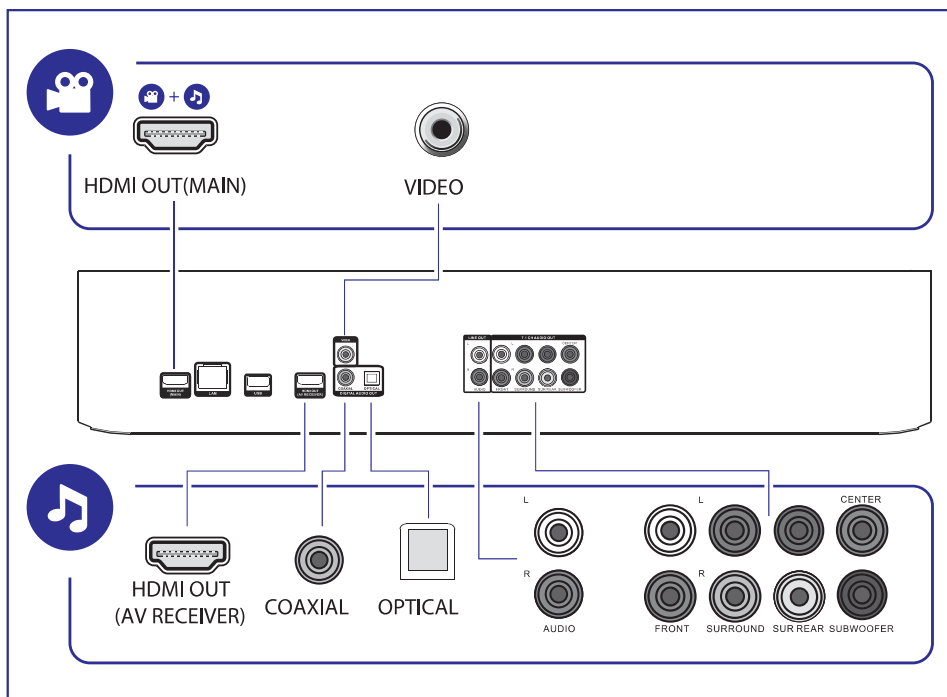



2




1 HDMI OUT(MAIN)

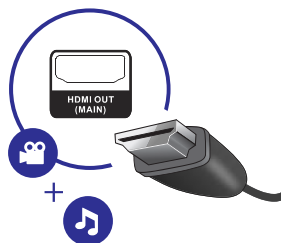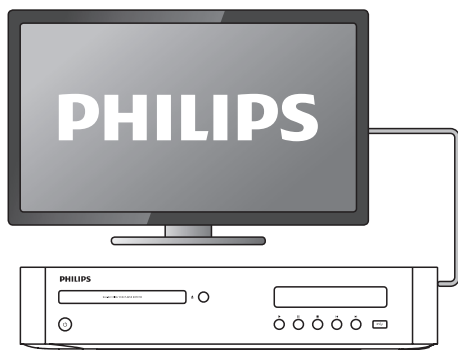


2 VIDEO+AUDIO L/R

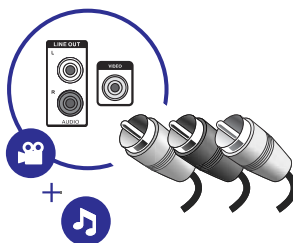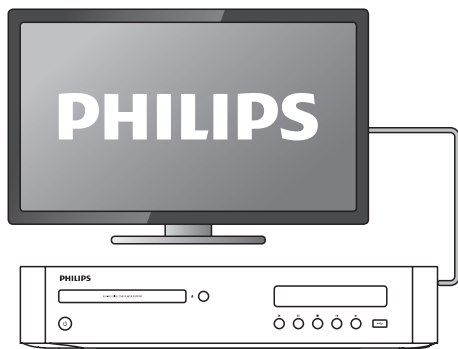


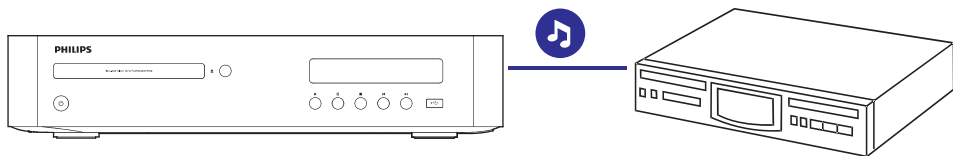


OPTICAL

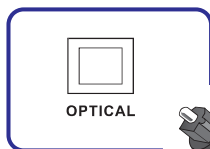


COAXIAL

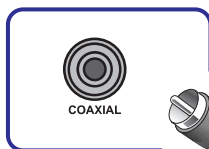


HDMI OUT (AV RECEIVER)




7.1 CH AUDIO OUT

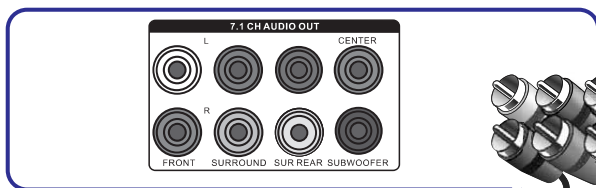


3

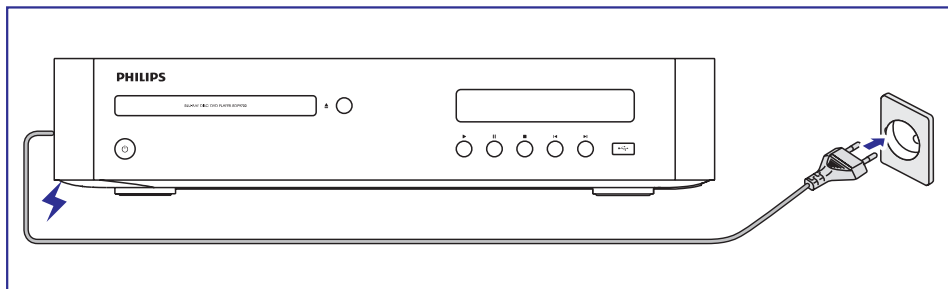

4

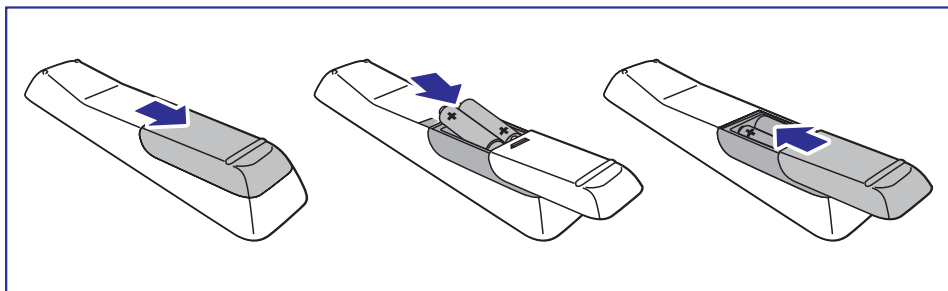

5

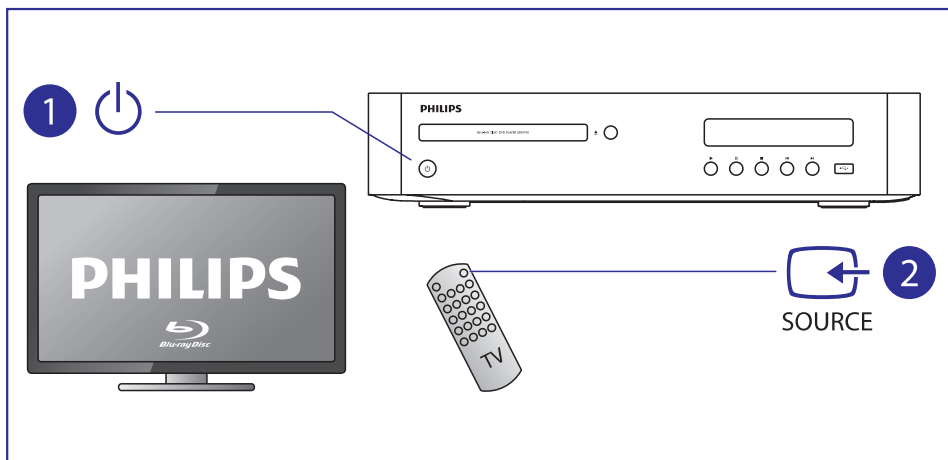

6



2




BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1





3

4

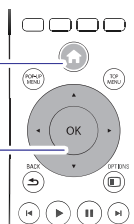


1



2

3

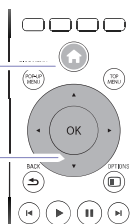


1. Ühendamine ja kasutamine	3–7	4. Tarkvara uuendamine	21
2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine	9	Tarkvara uuendamine läbi interneti	21
Taasesitamise juhtimise nupud	9	Tarkvara uuendamine läbi USB	21
Video-, heli- ja pildivalikud	10	5. Tehnilised andmed	22
DivX videod	11	6. Probleemide lahendamine	23
Heli sünkroniseerimine videoga	12	7. Kaubamärgid	26
Muusikaline slaidiesitus	12		
Blu-ray BonusView	12		
Blu-ray BD-Live	12		
Blu-ray 3D video taasesitamine	13		
2D video/pildi vaatamine kasutades 3D efekti	13		
Võrgu loomine	13		
Juhtimine nutitelefoni	14		
Personaalarvuti lehitsemine DLNA kaudu	15		
Smart TV lehitsemine	15		
Skype	15		
USB klaviatuuri või hiire kasutamine	16		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	16		
Muusika ülekanne Android seadmest	17		
3. Seadistuste muutmine	18		
Pilt	18		
Heli	18		
Võrk (seadistamine, Net TV ...)	19		
Eelistused (keel, vanemlik kontroll ...)	19		
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine ...)	20		

2. Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Et saada täielikku tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvarauuendusi), registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitamise juhtimise nupud

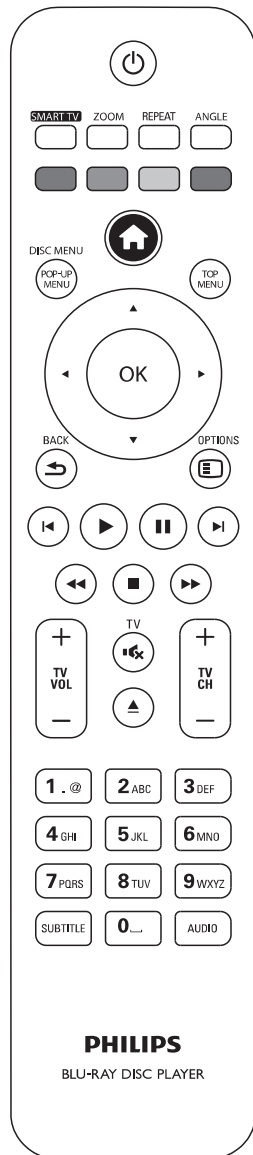

Vajutage taasesitamise ajal alljärgnevaid nuppe, et seadet juhtida.

Nupp	Toiming
	Mängija sisse või puhkerežiimi lülitamine.
SMART TV	Ligipääs online teenustele (see funktsioon aktiveeritakse tarkvarauuendusega 2013. aastal)
ZOOM	Pildi suurendamine. Vajutage nuppe ◀▶, et valida suurendusaste.
REPEAT	Peatüki, pealkirja või valitud kausta kordamine.
ANGLE	Kaameranurga valimine.
Värvilised nupud	Blu-ray plaadil toimingute või valikute tegemine.
	Ligipääs peamenüüle.
DISCS MENU / POP-UP MENU	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine.
TOP MENU	Ligipääs videoplaadi peamenüüle.
	Menüüdes navigeerimine. Vajutage nuppe ▲▼, et slaidiesitluse ajal pöörata pilti päripäeva või vastupäeva.
OK	Valiku või sisendi kinnitamine.
BACK	Eelmisele menüüekraanile naasemine.
OPTIONS	Lisavalikud taasesitamise ajal.
	Taasesitamise lõpetamine.
	Taasesitamise alustamine või taastamine.
II	Taasesitamise peatamine. Vajutage korduvalt, et aeglaselt liikuda edasi kaaderhaaval.


... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

◀/▶	Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
◀◀/▶▶	Kiiresti tagasi või edasi kerimine. Vajutage korduvalt, et muuta kerimise kiirust. Vajutage üks kord nupule II ja seejärel nupule ▶▶, et liikuda aeglaselt edasi.
TV VOL +/-	Televiisori helitugevuse muutmine (funktsioon saadaval vaid Philipsi televiisorite puhul).
🔊 TV	Televiisori heli vaigistamine (funktsioon saadaval vaid Philipsi televiisorite puhul).
▲	Plaadisahkli avamine või sulgemine.
TV CH +/-	Televiisori kanali valimine (funktsioon saadaval vaid Philipsi televiisorite puhul).
Raidiniai ir skaitiniai mygtukai	Faili valimine taasesituseks. Valikute sisestamine. Tähtede sisestamine SMS stiilis.
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine.
AUDIO	Helikeele või -kanali valimine.

Video-, heli- ja pildivalikud

Rohkem valikuid on saadaval, taasesitades videoid või pilte plaadilt või USB seadmelt.

Videovalikud

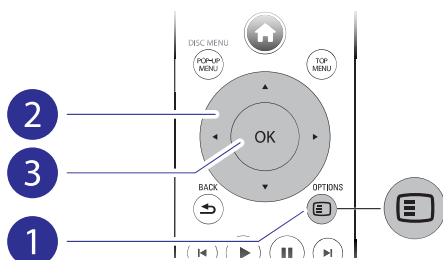


Rohkem valikuid video taasesitamise ajal:

- **[Audio Language]** (helikeel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage nuppe ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Information]** (informatsioon): kuvab informatsiooni taasesitamise kohta.
- **[Character Set]** (märgisüsteem): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesitamise ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaameranurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadimenüüd.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt-pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab videot. Vajutage nuppe ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatüki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): märkige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[2D to 3D]**: muudab 2D video sobivaks, et seda 3D efektidega vaadata.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Audio Sync]** (heli sünkroniseerimine): sünkroniseerib heli videoga.

Märkus


- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Pildivalikud

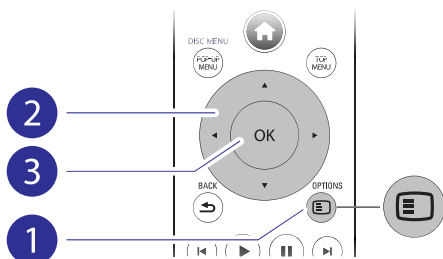

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): suurendab pilti. Vajutage nuppe ◀▶, et valida suurendusaste.
- **[Information]** (informatsioon): kuvab informatsiooni pildi kohta.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse üleminekuefekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.
- **[2D to 3D]**: muudab 2D pildi sobivaks, et seda 3D efektidega vaadata.

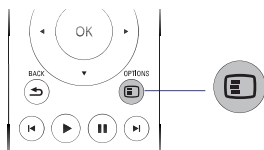

Helivalikud

Vajutage korduvalt nupule **OPTIONS**, et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Lülitab kordusrežiimi välja.

DivX videod

Teil on võimalik taasesitada DivX videoid plaadilt, USB mälu-seadmelt või internetis asuvast videopoest (vaadake peatükki "Videote laenutamine internetist").

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige selle mängija DivX VOD kood aadressil www.divx.com.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keel.
- Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, siis muutke märgisüsteem selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige märgisüsteem: vajutage nupule **⏏** **OPTIONS** ja valige **[Character Set]** (märgisüsteem).

Märgisüsteem	Keeled
[Standard]	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe]	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrilic]	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina.
[Greek]	Kreeka.
[Baltic]	Põhja-Euroopa.



Märkus

- Ühendage see mängija HDMI ühendust kasutades televiisoriga, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile, mis asuvad USB mälu pulgal või internetis asuvas videopoes.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX videofailil. Näiteks, kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrid nimega "movie.srt" või "movie.sub".
- See mängija saab taasesitada subtiitreid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Heli sünkroniseerimine videoga

Teil on võimalik muuta heli viivitusaega, kui see ei ole videoga sünkroonis.

1. Veenduge, et mängija on ühendatud teie televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
2. Vajutage taasesitamise ajal nupule **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
3. Valige **[Audio sync]** (heli sünkroniseerimine).
4. Kasutage nuppe , et valida väärtus, kuni heli on videoga sünkroonis.

Muusikaline slaidiesitus

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitamist plaadilt või ühendatud USB mälu seadmelt.
2. Vajutage nupule **BACK** ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mälu seadmelt ja vajutage nupule **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage nupule , et lõpetada slaidiesitus.
5. Vajutage uuesti nupule , et lõpetada muusika taasesitamine.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt-pildis).

1. Vajutage taasesitamise ajal nupule **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
2. Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage nupule **OK**.
↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
↳ Kuvatakse teine videoaken.
3. Valige **[2nd Audio Language]** (teine heli keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage nupule **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele internetiteenustele nagu näiteks filmitreilerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel..

1. Looge internetiühendus ja seadistage võrk (vaadake "Võrgu loomine").
2. Ühendage USB mälu seade selle mängijaga.
 - USB mälu seadet kasutatakse BD-Live allalaetud sisu salvestamiseks.
 - Et kustutada varasem BD-Live sisu mälu seadmelt, vajutage nupule ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
3. Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
4. Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage nupule **OK**.
↳ BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
5. Valige BD-Live kasutajaliideses objekte, mida vaadata.



Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada allalaetavat sisu.

Blu-ray 3D video taasesitamine

Mida te vajate?

- 3D toega televiisorit.
 - Veendumist, et see seade on ühendatud televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
 - 3D prille, mis on televiisoriga ühilduvad.
1. Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud: vajutage nupule ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Auto]**.
 2. Taasesitage Blu-ray 3D videot.
 3. Pange 3D prillid pähe, et näha 3D efekte.
 - Selleks, et taasesitada 3D videot 2D efektidega, lülitage Blu-ray 3D väljund välja (vajutage nupule ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[Watch 3D video]** (vaata 3D videot) > **[Off]** (väljas)).

2D video/pildi vaatamine 3D efektidega

Teil on võimalik muuta 2D videot või pilte nii, et neid saab vaadata 3D efektidega.

Mida te vajate?

- 3D toega televiisorit.
 - Veendumist, et see seade on ühendatud televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.
 - 3D prille, mis on televiisoriga ühilduvad.
1. Taasesitage Blu-ray 2D videot või pilte.
 2. Vajutage nupule **OPTIONS**.
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
 3. Valige **[2D to 3D]** > **[On]** (sees).


↳ 2D video või pildid muudetakse nii, et neid saaks vaadata 3D efektidega.

4. Pange 3D prillid pähe, et näha 3D efekte.

Võrgu loomine

Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele.

- **Browse PC** (personaalarvuti lehitsemine, DLNA): taasesitab pilte, muusikat ja videofaile, mida kantakse üle teie arvutist.
 - **Browse Smart TV** (Smart TV lehitsemine): juurdepääs online teenustele (pildi-, muusika- ja videopoed).
 - **Videokõne**: ligipääs Skype teenustele.
 - **Tarkvara uuendamine**: uuendab selle mängija tarkvara läbi interneti.
 - **BD-Live**: ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
1. Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga läbi juhtmega (Ethernet) või juhtmeta ühenduse.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (ei kuulu komplekti) LAN porti mängija tagaosas.

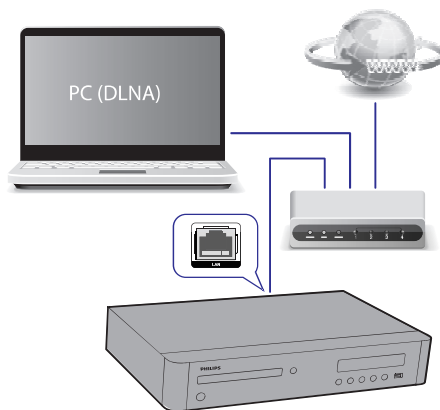

- Sellel seadmel on sisseehtatud Wi-Fi, et seda juhtmeta võrguga ühendada.



2. Paigaldage võrk.
 - 1) Vajutage nupule **▲**.
 - 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage nupule **OK**.
 - 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage nupule **OK**.
 - 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et paigaldamine lõpuni viia.



Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Juhtimine nutitelefoni

Nutitelefoni saab kasutada, et lehitseda, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

Mida te vajate?

- iPhone'i (iOS 3.1.3 ja uuem) või Android seadet (Android 2.1 ja uuem).
- Laadige oma Android telefonisse **Philips MyRemote** rakendus.
 - iPhone'i puhul leidke rakendus **App Store**'ist.
 - Android seadmete puhul leidke rakendus **Google Play**'st.

Enne, kui alustate

- Ühendage seade võrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- Ühendage nutitelefoni samasse võrku (vaadake lisainformatsiooni saamiseks nutitelefoni kasutusjuhendit).
- Lülitage see mängija sisse.

Juhtimine nutitelefoni

Kasutage nutitelefoni, et lehitseda, juhtida ja taasesitada meediafaile selles seadmes.

1. Sisestage andmeplaat või ühendage USB mälupulk selle seadmega.
2. Klõpsake nutitelefoni avaekraanil **MyRemote** ikoonil.
 - ↳ Nutitelefonis kuvatakse mängija nimi.
3. Valige nutitelefoni ekraanil mängija.
 - ↳ Nutitelefoni kasutatakse kui virtuaalset kaugjuhtimispuhti.
4. Valige nutitelefonis **"Meedia"** (media) tabil ning valige allikaks plaat või USB.
 - ↳ Kuvatakse plaadil või USB mälupulgal olev andmekast.
5. Avage kaust ja valige fail taasesitamiseks.
 - Selleks, et nutitelefoni kaugjuhtimispuhdina kasutada, naaske eelmisele nutitelefoni ekraanile ja valige **Remote** tab. Ainult olulised nupud on aktiveeritud.
6. Vajutage nutitelefoni nuppe, et taasesitamist juhtida.
 - Selleks, et kuvada rohkem juhtnuppe, libistage sõrmega ekraanil vasakule või paremale.
 - Rakendusest väljumiseks vajutage nutitelefonis avaekraanil nupule.

Personaalarvuti lehitsemine DLNA kaudu

Selle seadme kaudu on teil võimalik videosid, muusikat ja pilte oma arvutist televiisorisse üle kanda ja taasesitada.

Enne alustamist

- Installeerige oma arvutisse DLNA-toega meediaserveri rakendus (näiteks Windows Media Player 11 või uuem).
 - Aktiveerige oma personaalarvutis meedia ja failide jagamine (vaadake meediaserveri rakenduse "Abi" dokumenti).
1. Ühendage see mängija ja oma personaalarvuti samasse võrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
 - Parema videokvaliteedi saavutamiseks kasutage võimalusel juhtmega ühendust.
 2. Vajutage nupule .
 - ↳ Peamenüü kuvatakse televiisori ekraanil.
 3. Valige **[browse PC]** ja vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sisu.
 4. Valige fail ja vajutage taasesitamiseks nupule **OK**.
 - Kasutage taasesitamise juhtimiseks kaugjuhtimispulti.

Smart TV lehitsemine

Teil on selle seadme kaudu juurdepääs laiale valikule internetirakendustele ja spetsiaalsetele veebilehtedele.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta sisu üle, mida Smart TV teenuseosutajad pakuvad.
1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
 2. Vajutage nupule .
 - ↳ Televiisori ekraanile kuvatakse peamenüü.
 3. Valige **[browse Net TV]** ja vajutage nupule **OK**.

4. Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et kinnitada kuvatav teade.
 - ↳ Kuvatakse teie riigis saadavalolevad onlineteenused.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ning valida internetirakendus.

Nupp	Toiming
  	Navigeerib ja valib teenuse või valiku.
OK	Kinnitab valiku.
 BACK	Liigub tagasi eelmisele lehele või kustutab sisendi.
 OPTIONS	Siseneb praeguse tegevusega seotud valikusse.
Numbrinupud	Teksti sisestamiseks (nt emaili aadress, veebileht või salasõna).
TOP MENU	Naaseb Smart TV avaekraanile.

Et eemaldada salasõnad ja küpsised (cookies) sellest mängijast, vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Võrk (seadistamine, Smart TV...)".

Skype

Kasutage Skype tarkvara, et teha oma sõpradega üle interneti videokõnesid ning tavalisi kõnesid.



Skype ei võimalda teha hädaabikõnesid

Skype ei ole asendus teie telefonile ning seda ei saa kasutada hädaabikõnede tegemiseks.

Mida te vajate?

- Kiiret internetiühendust.
 - Skype kaamerat (ei kuulu komplekti): kaamera ostmiseks külastage veebilehekülge www.freetalk.me/philips.
1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki "Võrgu loomine").

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

- Ühendage Skype kaamera selle mängija USB pessa.
 - Kui soovite ühendada rohkem USB seadmeid, siis ühendage selle mängijaga USB hub, mis tekitab mitu USB porti.
- Vajutage nupule .
↳ Televiisori ekraanile kuvatakse peamenüü.
- Valige **[Video call]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Logige oma Skype kontoga sisse.
 - Kui teil ei ole Skype kontot, siis järgige ekraanil olevaid juhiseid, et see endale luua.
 - Oma Skype nime ja parooli sisestamiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et ekraanil valikuid teha (nt tavaline kõne või videokõne).

Nupp	Tegevus
	Navigeerimine ning valiku tegemine.
OK	Valiku kinnitamine.
BACK	Elmisele lehele naasmine.
OPTIONS	Ligipääs hetketegevusega seotud valikutele.

Märkus

- Skype kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehekülge www.skype.com.
- Juhtmeta ühenduse kasutamine võib viia helikvaliteedi ja pildikvaliteedi halvenemiseni. Te võite kogeda ka internetiga seotud katkestusi, viivitusi ning ühenduse ajal andmete kadumist.

USB klaviatuuri või hiire kasutamine

Interneti mugavamaks kasutamiseks on teil võimalik ühendada USB klaviatuur ja/või hiir, et teksti trükkida ja liikuda internetilehekülgedel.

- Ühendage USB klaviatuur või hiir seadme taga asuva USB pessa.
 - Kui soovite ühendada rohkem USB seadmeid, siis ühendage selle mängijaga USB hub, mis tekitab mitu USB porti.
 - Te võite ühendada ka juhtmeta USB klaviatuuri või hiire (vaadake juhtmeta seadme kasutusjuhendit).
- Kasutage klaviatuuri teksti trükkimiseks ja hiirt veebilehtedel liikumiseks.
 - Klaviatuuri keele muutmiseks vajutage nupule ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preference]** (eelistused) > **[Keyboard layout]** (klaviatuuri paigutus).

Märkus

- Kui kasutate selle seadme puhul hubi, ärge koormake seadet üle liiga paljude USB seadmetega, et USB võimsusest ei tuleks puudu.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontrolli) protokoll. Teil on võimalik kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink toega seadmeid. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

- Ühendage HDMI CEC toega seadmed HDMI kaabliga ning lülitage televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel sisse HDMI CEC funktsioon (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
- Vajutage nupule .
- Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
- Valige **[On]** (sees) järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitamise funktsioon) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega puhkerežiimi lülitumise funktsioon).
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

... Blu-ray/DVD mängija kasutamine

Ühe puutega taasesitamise funktsioon

Kui plaadisahtlis on plaat, siis vajutage nupule ►, et televiisor puhkerežiimist ülesse äratada ning seejärel plaati taasesitada.

Ühe puutega puhkerežiimi lülitumine


Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse selle kaugjuhtimispuldiga puhkerežiimile, lülitub ka see mängija automaatselt puhkerežiimile.

Muusika ülekanne Android seadmest

Philips SimplyShare funktsiooni abil on selle seadme kaudu võimalik meediafaile Android seadmest teie televiisorisse üle kanda. Lisainformatsiooni saamiseks külastage aadressi www.philips.com/support.

3. Seadistuste muutmine

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

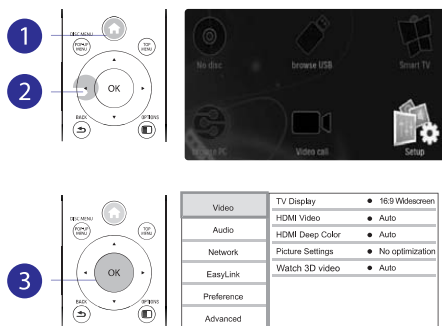

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage nupule **BACK**. Menüüst väljumiseks vajutage nupule **HOME**.

Pilt

1. Vajutage nupule **HOME**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]**, et minna videoseadistuste juurde.
 - **[TV display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture settings]** (pildiseadistused): valib parima pildiseadistuse (CinemaPerfect HD).
 - **[User]** (kasutaja): valib personaalse pildiseadistuse. See valik on aktiivne ainult siis, kui valiku [User] all on valitud [Picture settings].

- **[Watch 3D video]**: Valib 3D või 2D väljundi kui taasesitatakse Blu-ray 3D plaati. Mängija peab olema ühendatud 3D televiisoriga HDMI ühenduse kaudu.

Pastaba

- Kui muudate seadistust, siis veenduge, et televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.
- Komposiitühenduse (VIDEO ühenduspesa kaudu) jaoks valige videoresolutsioon 480/576 või 480p/576p valiku **[HDMI video]** alt, et aktiveerida videoväljund.

Heli

1. Vajutage nupule **HOME**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna heliseadistuste juurde.
 - **[Night mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - **[Neo 6]**: aktiveerib või deaktiveerib ruumilise heli efekti, mis luuakse 2.0-kanalilisest helist.
 - **[HDMI (MAIN) audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on televiisoriga ühendatud läbi HDMI OUT (MAIN) ühenduse.
 - **[HDMI (AVR) audio]**: määrab heliformaadi, kui mängija on AV vastuvõtjaga ühendatud läbi HDMI OUT (AV RECEIVER) ühenduse ("AVR" on lühend sõnaühendile "AV Receiver").
 - **[Digital Audio]** (digitaalne heli): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (COAXIAL või OPTICAL).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (COAXIAL või OPTICAL).

... Seadistuste muutmine

- **[Speaker setup]** (kõlarite seadistus): valib iga kõlari helitugevuse ja kauguse, et saavutada parim võimalik ruumiline heli.



Märkus

- HDMI seadistuste kasutamiseks peab televiisor olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.
- DSD heliväljundi võimaldamiseks DSD toega vastuvõtjal ühendage see läbi HDMI OUT (AV RECEIVER) ühenduse ning valige **[Bitstream]** menüü **[HDMI (AVR) audio]** alt.
- Parimaks helikvaliteediks läbi analoogühenduse valige **[Off]** menüü **[HDMI (MAIN) audio]** alt ning valige **[Bitstream]** menüü **[HDMI (AVR) audio]** alt.
- Kui DSD heliväljund on võimaldatud (HDMI või analoogne), on digitaalne heliväljund vaigistatud.
- Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Võrk (seadistamine, Smart TV...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrguseadistuste juurde.
 - **[Network installation]** (võrgu seadistamine): alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - **[View network settings]** (võrguseadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - **[View wireless settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - **[Clear Smart TV memory]** (Smart TV mälu kustutamine): kustutab Smart TV lehitseja ajaloo (näiteks küpsised, cookies).
 - **[Name your Product]** (toote nimi): võimaldab teil muuta seadme võrgus kuvatavat nime.

Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste juurde.
 - **[Menu language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - **[Keyboard layout]** (klaviatuuri paigutus): valib keele ühendatud klaviatuuri jaoks.
 - **[Audio]**: valib helikeele video jaoks.
 - **[Subtitle]** (subtiitrid): valib subtiitrite keele video jaoks.
 - **[Disc menu]** (plaadimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
 - **[Parental control]** (vanemlik kontroll): piirab ligipääsu reitinguga salvestatud plaatidele. Sisestage **"0000"**, et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada piirangust hoolimata kõiki plaate, valige tase **"8"**.
 - **[HDMI Out]** (HDMI väljund): määrab kasutuses olevate HDMI väljundite arvu.
 - **[Screen saver]** (ekraanisäästja): lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan pärast 10 minutit tegevusetut olekut ekraanisäästjale (näiteks peatatud või lõpetanud olekus).
 - **[Auto subtitle shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab subtiitrite liigutamise sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse automaatselt subtiitrite asukohta, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).
 - **[Change password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega plaate. Sisestage **"0000"**, kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
 - **[Display panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli heledust.
 - **[Auto standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, lülitub mängija pärast 30 minutit tegevusetut olekut puhkerežiimi (näiteks peatatud või lõpetatud olekus).

... Seadistuste muutmine

- **[Fast wake up]** (kiire käivitamine): aktiveerib või deaktiveerib seadme puhkerezžiimist kiirema käivitamise funktsiooni. Kui funktsioon on välja lülitatud, tarbib seade vähem elektrit puhkerezžiimis.
- **[VCD PBC]:** kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.
- **[SACD layer]:** teeb valiku taasesitada SACD või CDDA hübriidse SACDina (seda valikut saab teha vaid siis, kui seadmes ei ole plaati või plaadisahtel on avatud).



Märkus

- Kui teie eelistatud keelt, heli või subtiitreid pole plaadil saadaval, saate menüüst valida **[Others]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keeltekoodi, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida plaadil pole, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

- **[Version information]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
- **[Restore default settings]** (tehaseseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseseadistused (välja arvatud parooli ning vanemliku kontrolli taseme).



Märkus

- Te ei saa piirata interneti ligipääsu kommertslikele Blu-ray plaatidele.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija DivX VOD koodiga aadressil www.divx.com.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

1. Vajutage nupule .
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine), et minna täpsemate seadistuste juurde.
 - **[BD-Live security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mittekaubanduslikel, kasutaja loodud BD-Live plaatidel).
 - **[Downmix mode]:** kontrollib kahekanalist stereoheli väljundit.
 - **[Software update]** (tarkvarauuendus): valige, kas tarkvara uuendada võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear memory]** (mälu tühjendamine): kustutab USB mäluseadmelt või SD-kaardilt varasemad BD-Live allalaetud materjalid. Automaatselt luuakse "BUDA" kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab selle mängija jaoks DivX® registreerimise koodi või deregistreerimise koodi.

4. Tarkvara uuendamine

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage nupule  ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Version information]** (versiooni informatsioon) ja vajutage nupule **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine läbi USB

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klõpsake lingil "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluseadmele.
 - 1) **Pakkige allalaetud sisu lahti ja kontrollige, et allalaetud kausta nimi oleks "UPG_ALL".**
 - 2) **Pange "UPG_ALL" juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluseade mängija  (USB) porti.
4. Vajutage nupule  ja valige **[Setup]** (seadistused).

5. Valige **[Advanced]** (täpsem seadistamine) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
 - ↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - ↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.



Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest nii võite kahjustada mängijat.

5. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Piirkonnakood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD



Blu-ray



Riigid

Euroopa,
Suurbritannia

Taasesitatav meedia

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluseade
- SACD

Failiformaadid

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Heli: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka, 3GP, FLAC
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K(QDEO)

Heli

- Kahekanaliline analoogheli
 - Vasakpoolne ja parempoolne eesmine heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- 7.1-kanaliline analoogheli
 - Vasakpoolne ja parempoolne eesmine heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
 - Vasakpoolne ja parempoolne ruumilise heli

väljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)

- Keskmise heliväljund: 2 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- Subwoofer: 1.15 Vrms (> 1 kilo-oomi)
- Vasakpoolne ja parempoolne tagumine heliväljund: (> 1 kilo-oomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Optiline (Optical), koaksiaalne (Coaxial)
- HDMI väljund
- Sämplingu sagedus:
 - MP3: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - Mp3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB port: 5V, 500mA (iga port)
- Toetab HDD-d (kaasaskantavat kõvaketast): väline vooluallikas võib olla vajalik

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220~240V~, 50 Hz
- Voolutarbimine: 30W
- Voolutarbimine puhkerežiimis (kiire käivitamine deaktiveeritud): < 0.16W
- Mõõtmed (l x k x p): 435 x 90 x 268 (mm)
- Kaal: 3.98 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuht ja patareid
- AC voolujuhe
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri-Euroopa).

Laseri andmed

- Laseritüüp (diood): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Laine pikkus: 398~412 nm (BD), 650~664 nm (DVD), 784~796 nm (CD)
- Väljundvõimsus (maksimaalne): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pilt puudub

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Komposiitühenduse jaoks (**VIDEO** ühenduspesa kaudu) valige televiisori videoresolutsioon 480i/576i või 480p/576p, et aktiveerida videoväljund (vajutage nupule **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Video]** > **[HDMI video]**).

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel pole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **▲** ja seejärel "731" (numbrinuppudega), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud läbi HDMI kaabli autoriseerimata ekraaniga, ei pruugigi olla heli- ja videosignaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrglahutuslikku videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutuslikku videot.

Heli

Televiisorist ei tule heliväljundit

- Veenduge, et helikaablid on ühendatud televiisori helisisenditega.
- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino või võimendaja) kõlaritest ei tule heliväljundit

- Veenduge, et helikaablid on heliseadme heliväljunditega õigesti ühendatud.
- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

Helisüsteemi kõlaritest ei tule 7.1-kanalilist heli

- Veenduge, et plaat sisaldab 7.1-kanalilist heli.
- Veenduge, et heliseade toetab 7.1-kanalilist heli.
- Veenduge, et heliformaat on ühilduv nii plaadiga kui ka heliseadmega (võimendi/vastuvõtja).
- DTS multikanalilise heliga videofailide taasesitamise puhul USB või DLNA kaudu on multikanalilise ühendusega võimalik kuulda ainult 2-kanalilist heli.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI-toega.

Pilt-pildis funktsioonis puudub teine heliväljund

- Kui valite **[HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** menüüs **[Bitstream]**, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt-pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitstream]** valik.

Puudub SACD/DSD heliväljund

- Hübriidse SACD jaoks valige **SACD**  > **[Setup]** (seadistamine) > **[Preference]** (eelistus) > **[SACD layer]** alt (seda valikut saab teha vaid siis, kui seades ei ole plaati või plaadisahtel on avatud).
- DSD heliväljundi võimaldamiseks DSD toega vastuvõtjal ühendage see läbi HDMI OUT (AV RECEIVER) ühenduse ning valige **[Bitstream]** menüü **[HDMI (AVR) audio]** alt (valige  > **[Setup]** > **[Audio]**).

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R puhul kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX videofaile

- Kontrollige, kas DivX videofail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Ühendage see mängija televiisoriga HDMI ühenduse kaudu, et taasesitada DivX DRM kaitsega faile USB seadmelt või võrgust.

DivX subtiitrid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välisele kõvaketale (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televiisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Toimingut ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine").

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmel ruumi (vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)").

Võrk

Juhtmeta võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et juhtmeta ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega läheduses olevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmeta võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

Smart TV ei tööta

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on paigaldatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige ruuteriühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

Personaalarvuti lehitsemise ja Smart TV funktsioonid on aeglased

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni signaali levimise kohta siseruumides, ülekandekiiruse ning teiste faktorite kohta, mis mõjutavad signaali kvaliteeti.
- Teil on vaja ruuteri jaoks kiiret internetti.

3D videod

3D efekte ei näe

- Veenduge, et 3D väljund on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Blu-ray 3D video taasesitamine").
- Veenduge, et taasesitatav plaat on Blu-ray 3D toega.
- Veenduge, et televiisor on 3D ning HDMI toega ning televiisori 3D režiim on sisse lülitatud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
- Kontrollige, et teil on 3D prillid ees.

7. Kaubamärgid



Blu-ray™, “Blu-ray Disc™” ning “Blu-ray Disc™” logo, “Blu-ray 3D™” ja “Blu-ray 3D™” logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja toptel D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



Toodetud U.S. patendi numbrite 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga. DTS-HD, see sümbol ja DTS-HD ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD Master Audio on äriühingule DTS Inc. Products kuuluvad kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) videoid kuni 1080p HD, kaasa arvatud preemium sisu.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® ja nendega seonduvad logod on Rovi Corporationile ja selle tütarettevõtetele registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



BONUS VIEW®

BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



“DVD Video” on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.


© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Farøese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kwanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

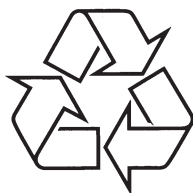

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>