

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Ürünüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Yardım ve destek	3
2	Ev sinema sisteminiz	4
	Ana ünite	4
	Konektörler	4
	Uzaktan kumanda	5
3	Bağlantı ve ayarlar	6
	Hoparlörleri bağlayın	6
	TV'ye bağlanma	7
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	8
	Hoparlörleri ayarlama	8
4	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Giriş menüsü erişimi	9
	Diskler	9
	Veri dosyaları	10
	USB depolama cihazları	10
	Video ve resim seçenekleri	11
	Radyo	11
	Ses seçme	12
5	Ayarların değiştirilmesi	12
	Dil ayarları	12
	Resim ve video ayarları	13
	Ses ayarları	13
	Ebeveyn denetimi ayarları	13
	Ekran ayarları	13
	Enerji tasarrufu ayarları	14
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	14

6	Yazılım güncelleme	14
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	14
	Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	14
7	Ürün spesifikasyonları	15
8	Sorun giderme	17
9	Bildirim	18
	Telif Hakkı	18
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	18
	Uyumluluk	18
	Ticari markalar	18
10	Dizin	19

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkartın.
- Güç kablосunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Üründe/uzaktan kumandada yanlışlıkla yutulabilecek düğme tipi bir pil bulunabilir veya bulunmayabilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Pilin yutulması halinde acil tıbbi müdahale yapılması gerekir.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünün kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticile irtibata geçin.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacasınız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Yardım ve destek

Philips kapsamlı çevrimiçi destek sağlamaktadır. Web sitemizi www.philips.com/support adresinden ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunun tamamını indirebilirsiniz
- hızlı başlangıç kılavuzunu yazdırabilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorulannızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Philips ile iletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedirin.

Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

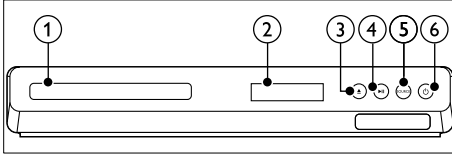


- ① Disk bölmesi
- ② Gösterge paneli
- ③ ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ④ ►|| (Oynat/Duraklat)
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑥ ⏻ (Bekleme)
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.

Konektörler


Bu bölüm ev sinema sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Ön konektörler

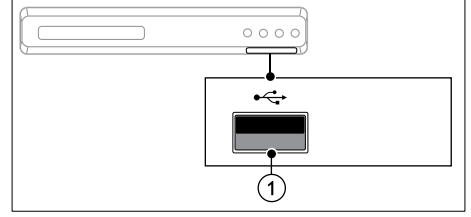

- ① USB
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.


Arka konektörler

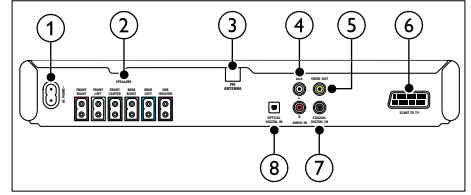

- ① AC MAINS
Güç kaynağına bağlantı.
- ② SPEAKERS
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı.
- ③ FM ANTENNA
Sabit FM anteni.
- ④ AUDIO IN-AUX
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı.
- ⑤ VIDEO OUT
TV'deki kompozit video girişine bağlantı.
- ⑥ SCART TO TV
TV'deki scart girişine bağlantı.
- ⑦ DIGITAL IN-COAXIAL
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı.
- ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlantı.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir:

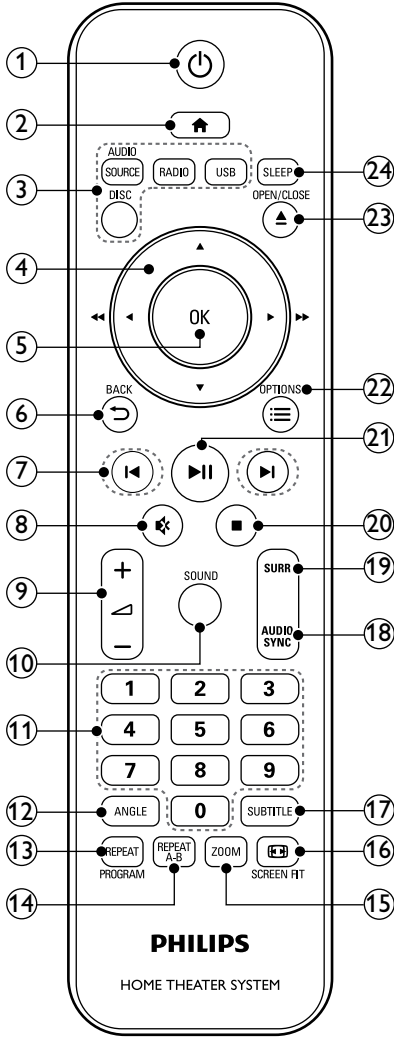

- ① **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ② **🏠 (Ev modu)**
Ana menüye erişim sağlar.

- ③ **Kaynak düğmeleri**
 - **DISC:** Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçin.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
- ④ **Gezinme düğmeleri**
 - Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın; yavaş geri sarma veya yavaş ileri sarma için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑤ **OK**
Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑥ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Önceki/Sonraki)**
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ **🔇 (Sessiz)**
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑨ **🔊 +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑩ **SOUND**
Bir ses modu seçer.
- ⑪ **Sayı tuşları**
Oynatmak için bir öge seçer.
- ⑫ **ANGLE**
Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
 - Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
 - Radyo modundayken programlama moduna erişmek için bir kez basın, radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın.
 - Radyo modundayken radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

- 14 **REPEAT A-B**
Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- 15 **ZOOM**
Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 16 **SCREEN FIT**
Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
- 17 **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- 18 **AUDIO SYNC**
- Ses dili veya kanal seçer.
 - Ses gecikmesi ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından sesi video ile eşleşmesi amacıyla geciktirmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- 19 **SURR**
Surround ses veya stereo ses seçer.
- 20 **■ (Durdur)**
- Oynatmayı durdurur.
 - Radio modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.
- 21 **▶ II (Oynat/Duraklat)**
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- 22 **≡ OPTIONS**
Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
- 23 **▲ OPEN/CLOSE**
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- 24 **SLEEP**
Ev sinema sistemini belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, ev sinema sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olur. Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.


Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlanıldığını kesilmiş olduğundan emin olun.

Hoparlörleri bağlayın

Hoparlör kabloları bağlantıyı kolaylaştıracak şekilde renk kodludur. Ev sinema sisteminde bir hoparlör bağlamak için hoparlör kablolarının rengini konektörün rengiyle eşleştirin.

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.

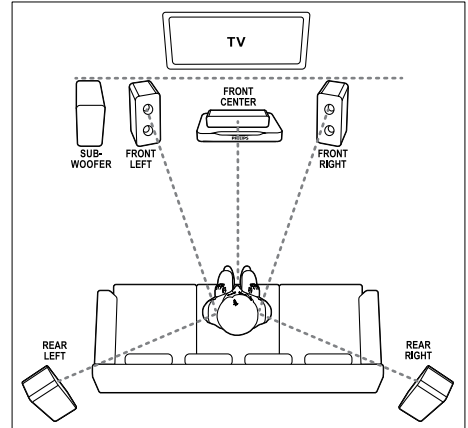

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **FRONT CENTER** (ön orta) hoparlör:
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin.
- 3 **FRONT LEFT** (ön sol) ve **FRONT RIGHT** (ön sağ) hoparlörler:
Sol ve sağ hoparlörleri önde ve orta hoparlörden eşit mesafede olacak şekilde yerleştirin. Sol, sağ ve orta hoparlörlerin oturduğunuz konumdan eşit mesafeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 4 **REAR LEFT** (arka sol) ve **REAR RIGHT** (arka sağ) hoparlörler:
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

TV'ye bağlanma


Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV sesini ev sinema sisteminizin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Seçenek 1: SCART üzerinden TV bağlantısı

İyi görüntü kalitesi

SCART bağlantısı video ve ses sinyallerini birleştirir. SCART bağlantısı RGB videoyu destekler, fakat yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

- 1 SCART kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **SCART TO TV** konektörünü TV'deki **SCART IN** konektörüne bağlayın.
- 2 TV programları izlerken, doğru ses girişini seçmek için ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

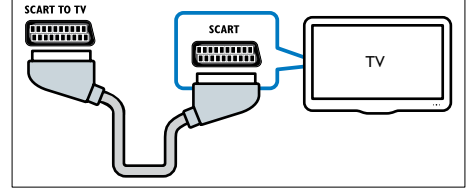


Seçenek 2: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

Temel video kalitesi

Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO OUT** konektörünü TV'deki **VIDEO IN** konektörüne bağlayın.
 - Video giriş konektörü **AV IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 8).
- 3 TV programları izlerken, doğru ses girişini seçmek için ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Video izlerken TV'nizi doğru video girişine geçirin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

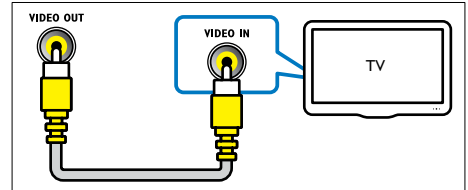

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


Not

- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi


- Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital optik konektör **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

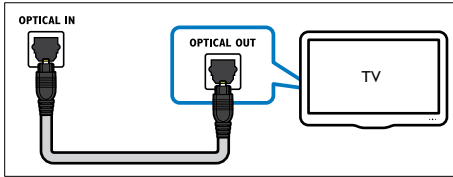

Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

İyi ses kalitesi


- Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diğer cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

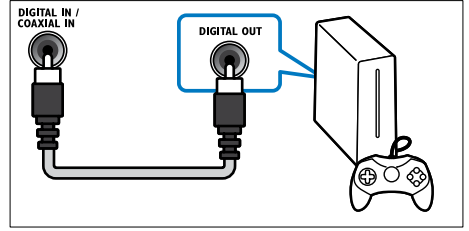

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

- Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine bağlayın.

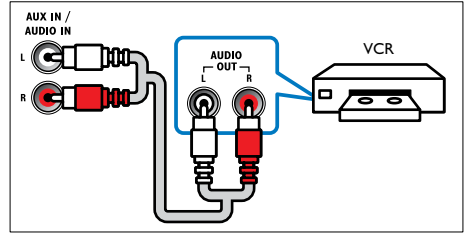

Hoparlörleri ayarlama

Özelleştirilmiş surround ses deneyimi yaşamak için hoparlörleri el ile ayarlayın.

Başlamadan önce

Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

- ⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.
- [Kurulum] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- [Ses] > [Hopar.Ayarı] ögesini seçin.
- Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - [Hoparlör Sesi]: Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
 - [Hopar.Lr Geckt]: Tüm hoparlörlerden eşit ses iletimi elde edebilmek için oturma konumuna daha yakın olan hoparlörlerin gecikme süresini ayarlayın.

4 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçirin (örneğin HDMI, AV IN).

Giriş menüsü erişimi

Giriş menüsü bağlı cihazlara, ev sinema sisteminizdeki kurulum ve diğer yararlı özelliklere kolay erişim sağlar.

- 1** **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
↳ Ana menü görüntülenir.
- 2** Aşağıdaki seçimleri yapmak için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - [Disk]:** Disk oynatımını başlatın.
 - [USB]:** USB içerik tarayıcısına erişin
 - [Kurulum]:** Video ve ses ayarları ile diğer ayarları değiştirmek için menülere erişin.
- 3** Çıkamak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Diskler

Ev sinema sisteminiz DVD, VCD ve CD oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

- 1** Ev sinema sisteminiz bir disk yerleştirin.
- 2** Disk otomatik olarak oynatılmazsa **DISC** tuşuna basın.
- 3** Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar. Yükarı/Aşağı: - Video: Yavaş geri sarar veya yavaş ileri sarar (VCD/SVCD'de sadece yavaş ileri sarar). - Resim: Fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür. Sol/Sağ: - Video: Hızlı geri veya hızlı ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶ (Oynat/Duraklat)	Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
AUDIO SYNC	Ses dili veya kanal seçer.
DISC	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
SCREEN FIT	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
ZOOM	Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
REPEAT A-B	Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretleri ya da tekrarlama modunu kapatır.
ANGLE	Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
≡ OPTIONS	Video veya ortam dosyalarının oynatırken gelişmiş seçeneklere erişin (bkz. "Video ve resim seçenekleri" sayfa 11).

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1** Video oynatılırken **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun.
↳ Ses senkronizasyon menüsü görüntülenir.

- 2 Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Görüntü ve ses, ayar menüsünden senkronize edilebilir; **⬆ (Ev modu)** tuşuna basıp **[Kurulum]** > **[Ses]** > **[Ses Senk]** seçimini yapın.

Veri dosyaları

Ev sinema sisteminiz, bir disk veya USB depolama cihazında bulunan resim, ses ve video dosyalarını oynatabilir. Bir dosyayı oynatmadan önce, dosya formatının ev sinema sisteminiz tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 15).

- Dosyaları bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.
- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **▶||** tuşuna basın.

Altyazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak adlandırın.
- Ev sinema sisteminiz şu dosya formatlarını destekler: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

- Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- DivX videosu için, altyazılar düzgün görünmüyorsa, karakter kümesini değiştirmek için aşağıdaki adımlarla devam edin.
- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- [Tercihler]** > **[DivX Altyazı]** öğesini seçin.
- Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Sent. Eur.]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[İbranice]	İngilizce, Modern İbranice
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydettirin.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Genel]** > **[DivX(R) Vod Kodu]** öğesini seçin.
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

USB depolama cihazları

MP4 çalar veya dijital fotoğraf makinesi gibi bir USB depolama cihazındaki resim, müzik ve videoları oynatın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT dosya sistemi için formatlanmış ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.

Not

- USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Özel bir bilgisayar programı olmadan dosyaları oynatabiliyorsa dijital fotoğraf makinesine bağlanabilirsiniz.

- 1 Ev sinema sisteminizdeki  (USB) konektörüne bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatımı kontrol etmek için oynatma tuşlarını kullanın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 9).

Video ve resim seçenekleri

Bir disk veya USB depolama cihazından resim ve video dosyaları oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Video seçenekleri

- 1  **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Bilgi]**: Oynatma bilgilerini görüntüler.
 - **[PBC]**: Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[En-boy oranı]**: TV ekranınızla uyumlu olan bir görüntü oranı seçin.
 - **[Ses]**: Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı]**: Video için altyazı dili seçer.
 - **[Açı]**: Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.

Resim seçenekleri

- 1  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Renkli]**: Renkli modu açar veya kapatır.
 - **[Fotoğraf önizleme]**: Fotoğrafların küçük resimlerini görüntüler.
- 3 Önceki veya sonraki önizleme sayfasına gitmek için **◀ / ▶** tuşuna basın.
- 4 Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın.

Müzikli slayt gösterisi

Resim ve ses dosyaları aynı diskte veya USB depolama cihazındaysa, müzikli bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2  **BACK** tuşuna basın ve ardından resim klasörüne gidin.
- 3 Bir resim seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.

- 1 Ev sinema sisteminizin arkasındaki FM antenini uzatıp TV'den ve diğer radyasyon kaynaklarından uzağa yerleştirin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemediyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: **▶||** tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Tuş	İşlem
Sayı tuşları,  / 	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri	Sol/Sağ: Radyo istasyonu arar. Yukarı/Aşağı: Radyo frekansının ince ayarını yapar.
	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın. Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Bir ses modu seçmek için arka arkaya **SOUND** tuşuna basın.
 - **moVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
 - **muSlc**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
 - **gAmlng**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
 - **nEwS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
 - **orlgnAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 Bir surround modu seçmek için arka arkaya **SURR** tuşuna basın.
 - **Surround (muL-CH)**: 5.1 kanallı surround ses; en iyi sinema deneyimi.
 - **StErEo**: İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

5 Ayarların değiştirilmesi

Ev sinema sistemi ayarları en iyi performans için önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan ayarı korumanızı öneririz.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için  (**Ev modu**) tuşuna basın.

Dil ayarları

Ekran dili

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Genel]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ekran Dili]**: Menü için bir görüntü dili seçer.

Disk dili

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ses]**: Diskler için bir ses dili seçer.
 - **[Altyazı]**: Diskler için bir altyazı dili seçer.
 - **[Disk Menü]**: Diskler için bir menü dili seçer.

Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Resim ve video ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[TV Sistemi]:** TV tarafından desteklenen bir video formatı seçer.
 - **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir resim formatı seçer.
 - **[Scart Ayarı]:** RGB veya CVBS video kalitesini destekleyen SCART çıkışını seçer.
 - **[Renk Ayarı]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.



Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.

Ses ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ses]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ses Modu]:** Video ve müziğinize uygun olan önceden tanımlı ses modunu seçer.
 - **[Gece Modu]:** Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek seslerin seviyesini azaltır ve konuşma gibi seslerin seviyesini artırır. Yalnızca Dolby Digital şifreli DVD disklerle uygulanabilir.
 - **[Tiz]/[Bas]:** Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını belirler.

Ebeveyn denetimi ayarları

Parola ve Derecelendirmeler

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Şifre]:** Ebeveyn denetimi erişimine ilişkin parolanızı ayarlar veya değiştirir. Parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız **0000** girin.
 - **[Ebeveyn Kntrl]:** Derecelendirmeye kaydedilmiş DVD videolarının oynatımı için yetişkin olmaya dayalı kısıtlı erişimi etkinleştirir. Diskleri derecelendirme dikkate alınmadan oynatmak için **[8 Yetişkin]** seçeneğini belirleyin.

Diski kilitleme

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Genel]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Disk Kilidi]:** Oynatımı kısıtlamak için disk kilitlet. Ev sinema sisteminizde en fazla 20 disk kilitleyebilirsiniz.



Not

- Kilitlenmis bir disk oynatmak için, ekranda gösterilen parola girme talimatlarını uygulayın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ekran ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[PBC]:** Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Enerji tasarrufu ayarları

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Genel] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
 - [Ekran Kararması]: Ev sinema sistemi ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.
 - [Zamanlayıcı]: Ev sinema sisteminin belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.
 - [Oto. Bekleme]: Disk veya USB modundayken 30 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sisteminin bekleme moduna geçirir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] > [Varsayılan] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 [TAMAM] seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
 - ↳ Parola, ebeveyn denetimi ve disk kilidi ayarları dışında, ev sinema sisteminiz varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

6 Yazılım güncelleme

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın. Geçerli sürüm Philips destek web sitesinde sunulan en son sürümden daha düşükse ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.



Dikkat

- Yazılımın ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürümüne geçilmesinden kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

Ev sinema sisteminizde yüklü olan geçerli yazılımın sürümünü kontrol edin.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] > [Sürüm Blg] öğesini seçin.
 - ↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT formatlı ve en az 75MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2: Yazılımı güncelleyin



Dikkat

- Güncelleme sırasında ev sinema sisteminizi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
 - Disk bölmesinin kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

7 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Medya formatları

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 ortamı, WMA ortamı, DivX ortamı, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Görüntü: .jpg, .jpeg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- SCART çıkışı: 100 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 128 bps - 192 kbps

Radio

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM >45 dB
- Frekans tepkisi: FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 55 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,9$ W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 325 mm
- Ağırlık: 2,35 kg

Subwoofer

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüler: 133 mm (5,25 inç) woofer
- Boyutlar (GxYxD): 160 x 267,5 x 265 mm
- Ağırlık: 2,61 kg

Hoparlörler

Orta hoparlör:

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 70 mm (2,75") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 89 x 89 mm
- Ağırlık: 0,27 kg

Ön/Arka hoparlör:

- Çıkış gücü: 4 x 50W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 70 mm (2,75") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 89 x 89 mm
- Ağırlık: Her biri 0,25-0,29 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Tip: Yarı iletken lazer: GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sistemini prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminizi değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın ve sonra varsayılan TV sisteminin geri yüklemek için uzaktan kumandayla **439** tuşlayın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 8).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 14), ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışırsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun. 2) Sesi video ile senkronize etmek için 5 saniye içinde **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 15).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R diski ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altıyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altıyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Altıyazılar' sayfa 10)
- Doğru karakter setini seçin (bkz. 'Altıyazılar' sayfa 10).

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

9 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablosundan çıkarmayın.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Ticari markalar



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ve ilgili logolar; Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır. DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine Video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

CLASS 1
LASER PRODUCT

10 Dizin

A

ana üniteye genel bakış	4
analog ses kablosunu bağlama	8
atılması	3
ayar menüsü	12

Ö

özellikler	15
------------	----

Ç

çalma kontrolü düğmeleri	9
--------------------------	---

Ü

ürün seri numarası	3
--------------------	---

B

başlıklar	11
-----------	----

D

desteklenen dosya formatı	15
desteklenen ortam formatları	15
dil ayarları	12
disk menüsü	12
diski kilitleme	13
diskler	9
diskler için altyazı dili	12
diskler için menü dili	12
diskler için ses dili	12
DivX	10, 15
DivX altyazıları	10
DivX VOD kodu	10

E

ebeveyn derecelendirmeleri	13
ebeveyn kontrolü	13
ekran koruyucu	14
ekran menü dili	12
ekran parlaklığı	14
ev sinema sistemini bağlama	6

F

FM anteni bağlama	4, 11
fotoğrafları döndür	9

G

gece modu	13
geçerli sürümü kontrol edin	14
geri dönüşüm	3
Giriş menüsü	9

H

hoparlör kurulumu	8
hoparlör yerleşimi	6
hoparlörleri bağlama	6

K

karakter seti	10
koaksiyel ses kablosunu bağlama	8
koaksiyel ses kablosunu bağlama	8
konektörler	4

M

MP3/JPEG için ekran menüsü	13
müzikli slayt gösterisi	11

O

optik ses kablosunu bağlama	8
otomatik bekleme	14

P

parola	13
parola değiştirme	13
PBC (oynatım kontrolü)	13
piller	16

R

radio	11
radio istasyonlarını programlama	11
resim ayarları	13
resim seçenekleri	11

S

senkronize görüntü ve ses	9
ses modu	12
slayt gösterisi	11
sorun giderme	17
surround ses	12

T

tekrar modu	9
ticari markalar	18
tüketici desteği	3
TV ve diğer cihazlardan ses	8
TV'ye bağlama	7

U

USB depolama cihazı	10
uyku zamanlayıcısı	14
uzaktan kumandaya genel bakış	5

V

varsayılan ayarları geri yükleme	14
VCD/SVCD için ekran menüsü	13
video çözünürlüğü	13
video seçenekleri	11

Y

yazılım güncelleme	14
--------------------	----

Z

zaman arama	11
-------------	----

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ᐃᐣᐣᐣᐣᐣᐣ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

