



Vodnik za hiter začetek

CD280/CD285

PHILIPS

Vsebina škatle



Slušalka*



Osnovna enota (CD285)




Osnovna enota (CD280)



Polnilnik*



Napajalni adapter*



Telefonski kabel**



Uporabniški priročnik
Vodnik za hiter začetek
Garancija

Opomba


- * V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
- ** V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.

Previdno

- Uporabite samo priložene baterije in napajalni adapter.

1 Priključitev

Priključitev osnovne enote

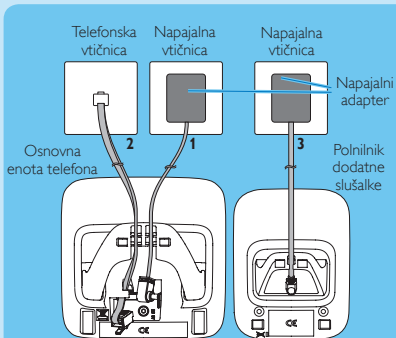


- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.

Samo za različice z več slušalkami:

- 3 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.

2 Začetek uporabe

Konfiguriranje telefona

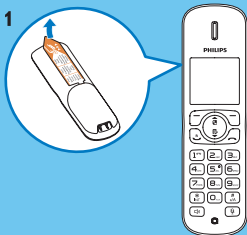

- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vrtac za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
Ko se prikaže pozdravno sporočilo, pritisnite **[V Redu]**.
- 3 Če je treba, ob pozivu nastavite državo in jezik.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko  / , da izberete **[AM]** ali **[PM]**.

Polnjenje telefona



Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.

↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterije



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).



Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.



Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok.

Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

3 Uporaba

Klici

- Če želite izvesti klic: pritisnite  in izberite telefonsko številko.
- Če želite sprejeti klic: ko zazvoni telefon, pritisnite .
- Če želite končati klic: pritisnite .

Nastavitev glasnosti slušalke

Pritisnite  ali , da nastavite glasnost med klicem.


Dodajanje stika v imenik

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Izberite **[Imenik]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ime in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Snemanje obvestila (samo za CD285)

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Izberite **[Tajnica]** > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Samo odg.]** ali **[Posnemi tudi]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 4 Izberite **[Snemaj]** in pritisnite **[V Redu]** za potrditev.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofona.
- 6 Pritisnite **[V Redu]** za zaustavitev snemanja.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Poslušanje sporočil, posnetih v odzivniku (samo za CD285)

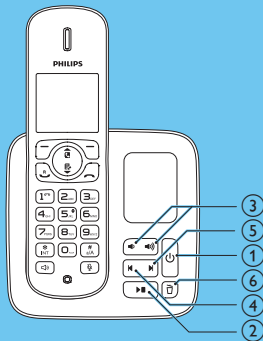

- ① Vklon/izklop telefonskega odzivnika: Pritisnite .
- ② Začetek/zaustavitev poslušanja posnetih sporočil: Pritisnite .
- ③ Nastavitev glasnosti: Pritisnite  / .
- ④ Preskok nazaj:
Ko poslušate sporočila, pritisnite , če želite poslušati sporočilo od začetka.
V prvi sekundi predvajanja trenutnega sporočila pritisnite  za poslušanje prejšnjega sporočila.
- ⑤ Preskok naprej: Pritisnite  za preskok na naslednje sporočilo.
- ⑥ Izbris trenutnega sporočila: Pritisnite .

Opomba Za več informacij si oglejte poglavje o telefonskem odzivniku v uporabniškem priročniku.

Dobrodošli pri Philipsu

Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome

Potrebuje pomoč?

Uporabniški priročnik

Oglejte si uporabniški priročnik, ki je bil priložen novemu telefonu.

Spletna pomoč

www.philips.com/support



V celoti ali delno je prepovedana reprodukcija brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Vse pravice pridržane.



CE 0168

QSG_CD280-285_SL_V2.1
WK10524