

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



BT7500B



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
2	Oznámení	3
	Prohlášení o shodě	3
	Péče o životní prostředí	3
	Upozornění na ochrannou známku	3
3	Váš reproduktor Bluetooth	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Přehled částí reproduktoru	5
4	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	6
	Stav kontrolky LED	6
5	Použití zařízení Bluetooth	7
	Připojení zařízení	7
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	8
	Přechod do párovacího režimu Bluetooth	8
	Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth	8
	Připojení čtvrtého zařízení Bluetooth	8
6	Další funkce	9
	Poslech externího zařízení	9
	Nabíjení mobilních zařízení	9
	Nastavení hlasitosti	9
7	Informace o výrobku	10
	Specifikace	10
8	Řešení problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11

1 Důležité informace



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto reproduktoru.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto reproduktoru.
 - Nepokládejte tento reproduktor na jiné elektrické zařízení.
 - Reprodukter nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli reproduktor odpojit od napájení.
-
- Zajistěte, aby byl kolem reproduktoru dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
 - Reprodukter chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na reproduktor nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.

2 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete

předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Bluetooth

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

N™ nfc

Logo N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

3 Váš reproduktor Bluetooth

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete



- vychutnat si zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth nebo jiných externích zdrojů zvuku a
- Nabíjete mobilní zařízení přes konektor USB.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér stř./stejnosc.
- Napájecí kabel
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Přehled částí reproduktoru

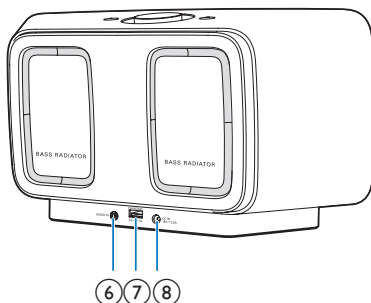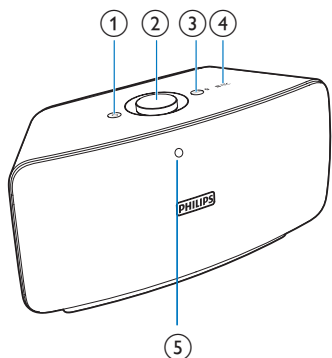

- ① **⏻**
 - Zapnutí reproduktoru.
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **Ovladač hlasitosti**
 - Nastavení hlasitosti.
- ③ **PAIRING**
 - Přechod do párovacího režimu Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Připojení zařízení s funkcí NFC přes Bluetooth.
- ⑤ **Kontrolka LED**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑦ **CHARGING**
 - Nabíjení mobilních zařízení v režimu AC.
- ⑧ **DC IN**
 - Připojení zařízení k napájení.

4 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Připojení napájení

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí adaptér:

- ke konektoru **DC IN** reproduktoru.
- do zásuvky ve zdi.

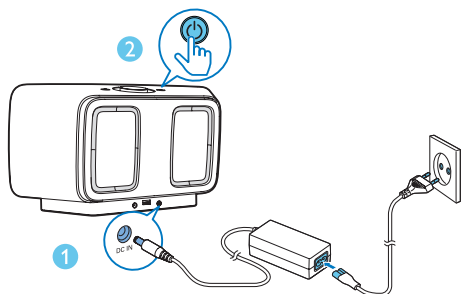

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ϕ .

- ↳ Reprodukter se přepne do režimu Bluetooth.
- ↳ Kontrolka LED bliká modře.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- V zapnutém režimu stiskněte ϕ .
- Nepřehrává se žádná hudba nebo jste nestiskli žádné tlačítko po dobu 15 minut.

Probuzení z pohotovostního režimu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ϕ nebo **PAIRING**.
- Přiblížte značku NFC k mobilnímu telefonu.

Stav kontrolky LED

Režim	Stav kontrolky LED
V pohotovostním režimu	Červeně svítí.
Režim Bluetooth	Při připojování nebo čekání na párování bliká modře; po připojení bude modře svítit. Krátce blikne modře, jakmile hlasitost dosáhne maxima/minima.
Režim Audio-in	Zeleně svítí. Krátce blikne zeleně, jakmile hlasitost dosáhne maxima/minima.

5 Použití zařízení Bluetooth

Tento reproduktor umožňuje poslouchat zvuk ze zařízení podporujících Bluetooth.

Připojení zařízení



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je kompatibilní s tímto reproduktorem.
- Před spárováním zařízení s tímto reproduktorem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce.
- Reproduktor si dokáže zapamatovat maximálně 8 párovaných zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Možnost 1: Připojení zařízení přes NFC

Funkce NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi kompatibilními zařízeními NFC, např. mobilními telefony a značkami IC.

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, můžete jej snadno připojit k tomuto reproduktoru.

- 1 V zařízení aktivujte funkce NFC a Bluetooth (další informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 2 Klepněte zadní částí zařízení Bluetooth na značku NFC na horní části reproduktoru.
↳ Kontrolka LED bliká modře.

1



2



3

Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a připojení.

↳ Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

Možnost 2: Ruční připojení zařízení



Poznámka

- Provozní dosah mezi tímto reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Reproduktor se automaticky přepne do párovacího režimu Bluetooth pokaždé, když zapnete reproduktor.

1


Stisknutím tlačítka **PAIRING** na dvě sekundy přepnete zařízení do párovacího režimu Bluetooth.

↳ Kontrolka LED bliká modře.

2

V zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz uživatelská příručka zařízení).

- 3 Výběrem položky **[Philips BT7500]** v zařízení spustíte párování a připojení. V případě potřeby zadejte výchozí heslo „0000“.
- ↳ Po úspěšném spárování a připojení reproduktor dvakrát pípne a kontrolka LED se rozsvítí modře.

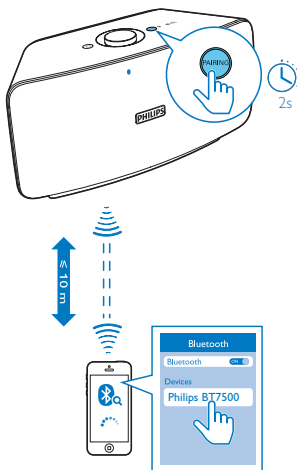

Přehrávání ze zařízení Bluetooth

- Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.
- ↳ Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.



Poznámka

- Reproduktor synchronizuje hlasitost s připojeným zařízením Bluetooth, které podporuje funkci synchronizace hlasitosti.
- Zařízení Bluetooth se systémem iOS či Android 4.4 nebo novější verzí podporují funkci synchronizace.

Přechod do párovacího režimu Bluetooth

Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** na dvě sekundy, když je reproduktor v pohotovostním režimu nebo režimu AUDIO IN.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth

- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
 - ↳ Kontrolka LED zabliká.

Vymazání historie párování Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko **PAIRING** po dobu delší než 7 sekund.

Připojení čtvrtého zařízení Bluetooth

Výrobek lze najednou připojit maximálně k 3 zařízením Bluetooth. Chcete-li připojit k výrobku čtvrté zařízení, musíte stisknout a podržet tlačítko **PAIRING** na 2 sekundy, poté bude aktuálně připojené nečinné zařízení odpojeno a čtvrté zařízení se spáruje a připojí.

6 Další funkce


Poslech externího zařízení

Tento reproduktor rovněž umožňuje poslech externích audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.

Poznámka

- Když je připojené externí audiozařízení, reproduktor se přepne do režimu audio-in pouze v případě, že připojen Bluetooth nebo přehrávání hudby přes Bluetooth je pozastaveno.

- 1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) připojte pomocí 3,5mm konektoru na obou stranách ke:
 - ke konektoru **AUDIO IN** reproduktoru a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

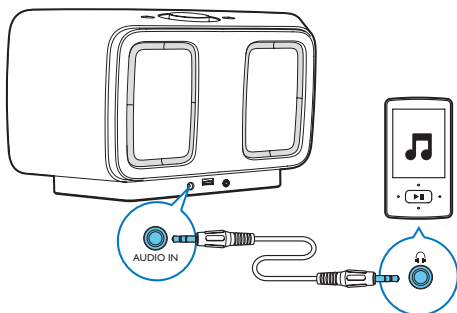

Poznámka


- Když je reproduktor v režimu AUDIO IN, kontrolka LED se rozsvítí zeleně.

Nabíjení mobilních zařízení

Mobilní zařízení můžete nabíjet přes konektor **CHARGING**.

Poznámka

- Konektor USB slouží pouze k nabíjení.
- Reproduktor připojte k mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB (není součástí balení).
 - ➔ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.

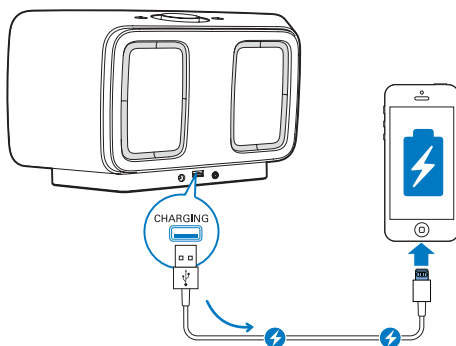

Nastavení hlasitosti

Otáčením ovladače hlasitosti v horní části reproduktoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

- Když hlasitost dosáhne minima nebo maxima, kontrolka LED krátce zabliká modře (režim Bluetooth) nebo zeleně (režim AUDIO IN).

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	335 x 180 x 145 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	2,2 kg

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2x 15 W
Kmitočtová charakteristika	63 Hz až 20 KHz, +/-3 dB
Odstup signál/šum	>72 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup zvuku	650 mV RMS

Bluetooth

Verze Bluetooth	V3.0
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Název značky: PHILIPS; Model: AS600-180-AA250 Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A Výstup: 18,0 V = 2,5 A
Napětí a proud nabíjení	5 V = 2,1 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<20 W

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

Kontrolka LED svítí zeleně a reproduktor při stisknutí jakéhokoli tlačítka neodpovídá.

- Reproduktor je v režimu DEMO. Chcete-li vypnout tento režim, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 15 sekund.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

