

Guide de démarrage rapide







Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

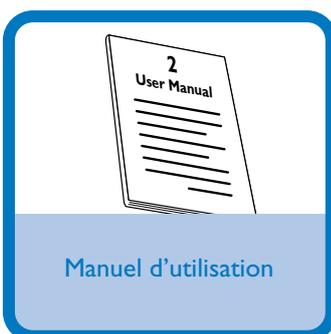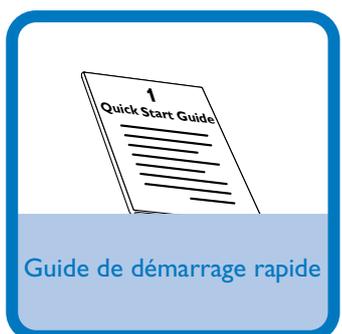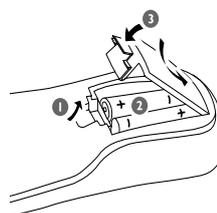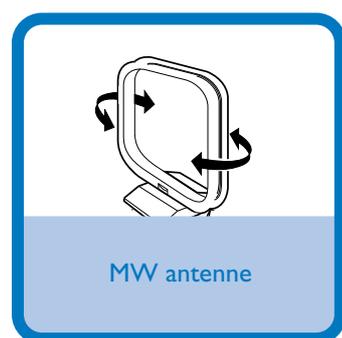


PHILIPS

Etape A Connexion

- 1 Connectez les câbles du haut-parleur.
- 2 Connectez les antenne MW.
- 3 Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.


Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

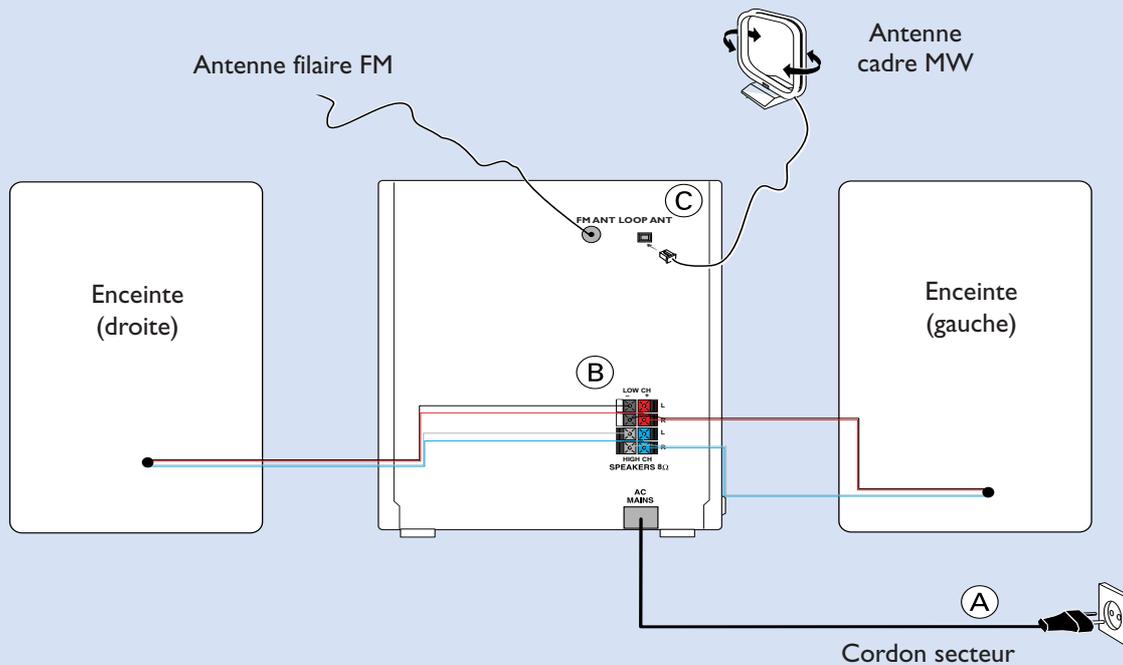

Etape B Réglage


Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, maintenez la touche **CLOCK** enfoncée. Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 2 Adjust the **VOLUME** control knob or press **VOLUME ▲▼** on the remote control to set the hours.
- 3 Appuyez à nouveau sur **CLOCK**. Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 4 Tournez le bouton de commande **VOLUME** ou appuyez sur la touche **VOLUME ▲▼** de la télécommande pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer l'heure.

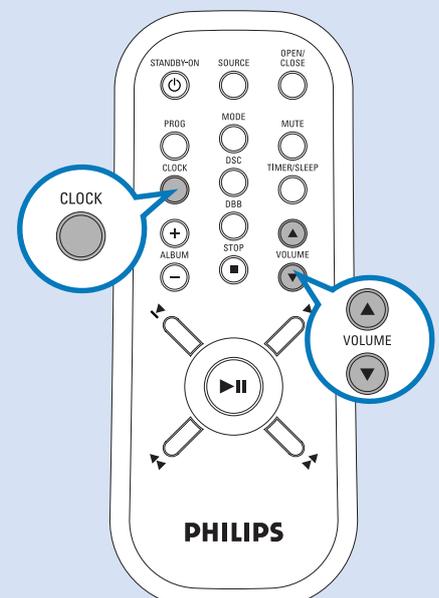

Chargement des disques

- 1 Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner **CD**.
- 2 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** de l'appareil pour ouvrir le compartiment du CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur **STOP ■**.

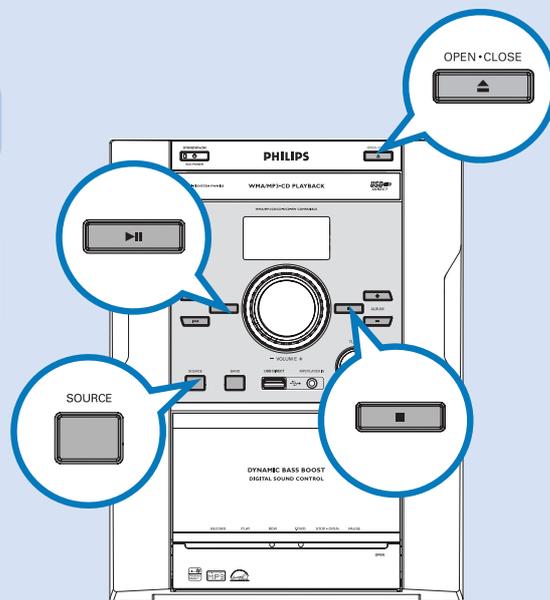

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise  de l'appareil.
- 2 Appuyez une ou plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner **USB**.
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

