

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

D150



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

 Puhelinmuistio

 Sääda äänenvoimakkuutta.

 Puhelujen katkaiseminen

 Mikrofonin mykistäminen / mykistykseen poistaminen

 Puhelun keskeyttäminen

 Soita uudelleen. (verkkokohtainen)

Valikko

 Vahvista / Asetusvalikon avaaminen / Valitse

 Peruuta

 Ylös/alas

 Poistu valikosta

Valmiustila

 Päävalikon avaaminen

 Puhelinmuistio

 Soittajaluettelo

 Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen


 Sisäpuhelun soittaminen

 Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus.

Tekstinsyöttö

 Poista tekstiä

 Lisää välilyönti.

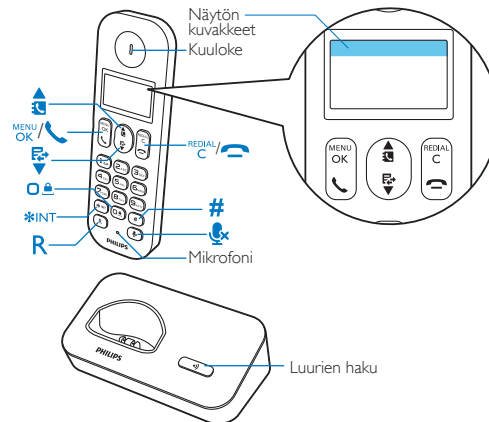

Näytön kuvakkeet

 Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

 Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.

 Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.

 Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.



 Soittoääni on sammutettu.

 Ääniviestien merkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille.
* Tämä on verkkokohtaista.

 Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.

► Lisää numeroita oikealla. Lue  -painikkeella.


2 Liitä

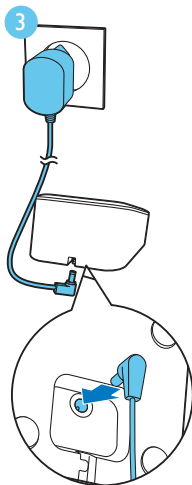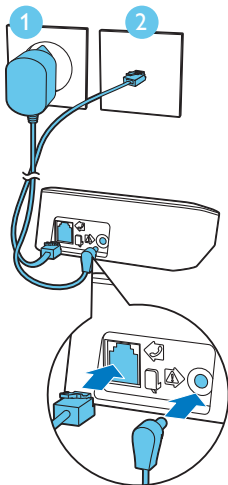

Vain tuote, jossa on useampi luuri.

3 Aloita


Paristojen asentaminen

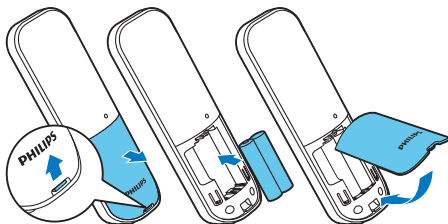

Puhelimen määrittäminen

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** (maakohtainen) painamalla -painiketta.

Puhelimen lataaminen

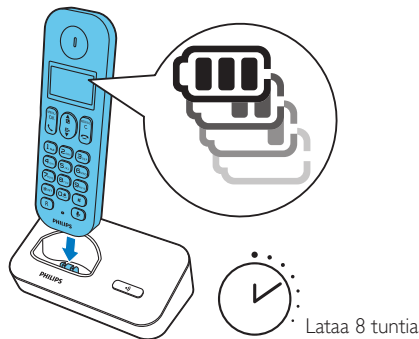

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä
Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_VASTAAJA]** (ääniviestin numero) ja **[2_SFC-TIEDOT]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[TALL. NUMERO]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[POISTA]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[TALL. NUMERO]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[POISTA]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
 - 2 Valitse .
 - 3 Valitse ensin **[PALVELUT]** > **[REKISTERI]** ja vahvista valitsemalla .
 - 4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
 - 5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse ensin **[PALVELUT]** > **[PALAUTA]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Huomaus

- Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Akku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa
550 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Tulo:	100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A	100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
Lähtö:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Puhelinmuistioluettelo, jossa 50 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 250 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REKISTERÖIM.]**, rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa "Lisäluurien rekisteröiminen").

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  > **[PALVELUT]** > **[REK. POISTO]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön -painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[TLF.OPSÆTN.] > [SPROG]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[PUHELINASET.] > [KIELI]
[TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]
[TELEFONINST.] > [SPRÅK]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

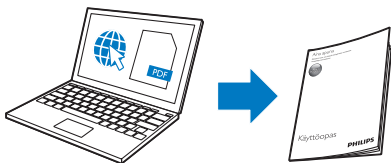

www.philips.com/support

Lisätietoja on verkossa saatavilla olevissa, kattavissa käyttöohjeissa.



CE 0168

Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtunut roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.



UMS_D150
21_FL_V2.0
WK13501