

Her zaman yardıma hazırız
Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu
adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

SPA2335



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Multimedya hoparlörünüz	4
3	Multimedya hoparlörünüzü kullanma	4
4	Ürün bilgileri	6
5	Sorun giderme	6

1 Önemli

Güvenlik

Önemli güvenlik talimatları

- Tüm bu talimatları okuyun ve takip edin.
- Ürüne sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneleri ürünün üzerine yerleştirmeyin.
- Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi elektrik prizinden çıkarılmalıdır.
- Ürünün elektrik fişi engellenmemeli veya kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Yakılmış mum gibi açık alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya diğer ısı kaynaklarından koruyun.
- Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmadığı dönemlerde ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkarırken, her zaman kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Eski ürününüzün atılması

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir. Şekilde yapmaya çalıştık: karton

(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 Multimedya hoparlörünüz

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

3 Multimedya hoparlörünüzü kullanma




Not

- Bekleme moduna geçmek için uzaktan kumandadaki **ON/OFF** (açık/kapalı) düğmesine bastığınızda, ünite hala elektrik şebekesine bağlıdır.

- 1 Hoparlör fişini **AUDIO OUTPUT** (ses çıkış) soketine (①) bağlayın.
- 2 Sağ hoparlördeki ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkış soketine (②) bağlayın.
- 3 AC fişini AC güç soketine (③) takın.

- 4 Multimedya hoparlörünü (④) açmak için uzaktan kumandanın üzerindeki **ON/OFF** (açık/kapalı) düğmesine basın.
↳ Uzaktan kumanda üzerindeki yeşil LED ışığı yanar.
- 5 Ses seviyesini **VOL** (ses seviyesi) düğmesiyle ya da bilgisayar uygulamasını kullanarak ayarlayın.
- 6 Bası (⑤) ayarlamak için **BASS** (bas) düğmesini çevirin.
- 7 Kullanımdan sonra, multimedya hoparlörü kapatmak için uzaktan kumandanın üzerindeki **ON/OFF** (açık/kapalı) düğmesine basın ve fişini çekin.

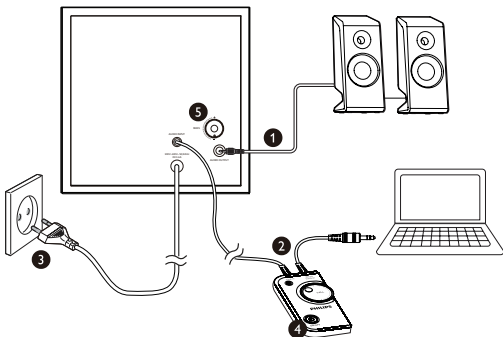

4 Ürün bilgileri

AC gücü girişi	100-240V~, 50/60Hz, 350mA
Çalışır durumdaki güç tüketimi	35W
Beklemede güç tüketimi	<0,5W
Boyutlar	
- Ana ünite (G x Y x D)	190 x 225 x 200 mm

5 Sorun giderme

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/support adresinde ürününüzü kaydettirin ve destek alın.

- Hoparlörlerin doğru bir şekilde kurulduğundan emin olun.
- LED ışığın yandığından emin olun.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

