

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CD480

CD485

FI Käyttöopas

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1104-CD480-CD485

2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD480, CD485

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN55022:2006+A1; EN55024:1998+A1+A2

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Intertek Testing Service / NB 0979

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed

(a effectué)

Notified Body Opinion

(description of intervention /
description de l'intervention)

And issued the certificate,

NA

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:


(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Jan. 26, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

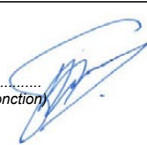

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
2 CD480/CD485	6
Pakkauksen sisältö	6
Puhelimen yleiskuvaus	7
Tukiaseman yleiskuvaus	8
Päävalikon kuvakkeet	8
Näytön kuvakkeet	9
3 Aloittaminen	10
Liitä tukiasema ja laturi	10
Luurin asentaminen	11
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	11
Luurin lataaminen	12
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	12
Mikä on valmiustila?	12
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	12
4 Puhelut	13
Puhelun soittaminen	13
Puhelun lopettaminen	14
Puheluun vastaaminen	14
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säättäminen	14
Mikrofonin mykistäminen	15
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	15
Toisen puhelun soittaminen	15
Puhelusta toiseen vaihtaminen	15
Toiseen puheluun vastaaminen	15
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	15
5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut	16
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	16
Puhelun siirtäminen	16
Neuvottelupuhelun soittaminen	16
6 Teksti ja numerot	18
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	18
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	19
7 Puhelinmuistio	20
Puhelinmuistion katselu	20
Tallenteen haku	20
Soittaminen puhelinmuistiosta	20
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	20
Kirjauksen lisääminen	21
Soittoäänien valitseminen	21
Kirjauksen muokkaaminen	21
Kirjauksen poistaminen	22
Kaikkien kirjausten poistaminen	22
8 Soittajaluettelo	23
Puhelutietojen katselu	23
Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon	23
Puhelutietojen poistaminen	23
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	24
Takaisin soittaminen	24
9 Uudelleenvalintaluettelo	25
Soitettujen puhelujen katselu	25
Numeron valitseminen uudelleen	25
Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon	25
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	25
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	25
10 Puhelinasetukset	26
Luurin nimeäminen	26
Näytön kielen valitseminen	26
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	26
Ääniasetukset	26
Näyttöasetukset	27
ECO-tila	27
Hiljainen tila	27

11 Herätyskello	28
Hälytyksen asettaminen	28
Hälytyksen sammuttaminen	28

12 Palvelut	29
Automaattinen neuvottelupuhelu	29
Operaattorin koodin hallinta	29
Suuntanumeron hallinta	29
Automaattinen suuntanumero	30
Verkon tyyppi	30
Katkosajan valitseminen	31
Valintatila	31
Ensimmäinen soitto	31
Automaattinen kello	32
Luurien rekisteröiminen	32
Luurien rekisteröinnin poistaminen	33
Puhelupalvelut	33
Oletusasetusten palauttaminen	34

13 Itkuhälytyn	35
Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön	35
Hälytyksen lähettäminen	35
Lapsen itkun voimakkuuden määrittäminen	35

14 Puhelimen vastaaja	36
Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen	36
Vastaajan kielen määrittäminen	36
Vastaustilan asettaminen	36
Ilmoitukset	36
Saapuvat viestit (ICM)	37

15 Oletusasetukset	41
---------------------------	----

16 Tekniset tiedot	42
---------------------------	----

17 Usein kysytyt kysymykset	43
------------------------------------	----

18 Huomautus	44
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	44
GAP-standardin vaatimustenmukaisuus	44
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	44
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	44

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä



Varoitus

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikihään.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta unesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytyn on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisen valvontaa.


Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.


2 CD480/CD485

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

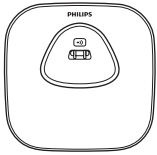

Tukiasema (CD480)

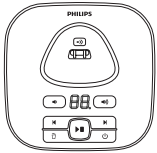


Tukiasema (CD485)




Luuri**



Laturi**

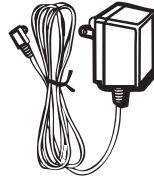

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus



- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Huomautus

- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.


Puhelimen yleiskuvaus

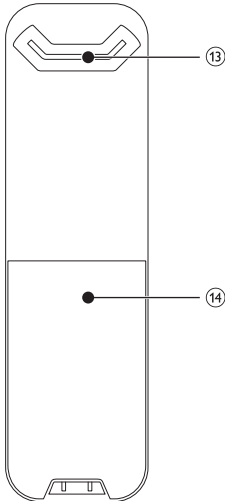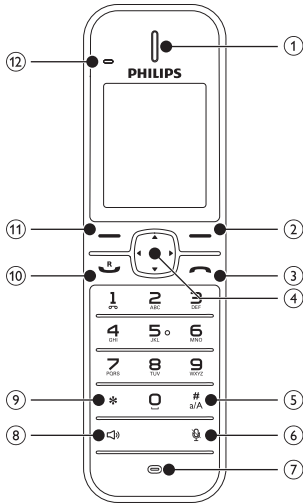

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Kuuloke | |
| ② | • Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta. |
| ③ | • Puhelun lopettaminen. |
| ④ Navigointipainike | |
| ⑤ # a/A | • Puhelun keskeyttäminen. |
| ⑥ | • Mikrofonin mykistäminen / mykistuksen poistaminen. |
| ⑦ Mikrofoni | |
| ⑧ | • Kaiuttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. |
| | • Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen. |
| ⑨ * | • Valintatilan asettaminen (pulssitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila). |
| ⑩ | • Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen. |
| ⑪ | • Valinnan vahvistaminen. |
| | • Valintavalikon avaaminen. |
| ⑫ LED-valo | |
| ⑬ Kaiutin | |
| ⑭ Paristokotelon luukku | |


Tukiaseman yleiskuvaus

CD480

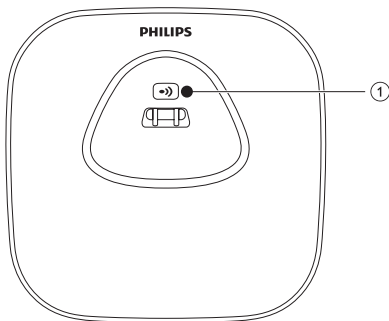

- ①  • Luurien haku.
• Rekisteröintitilaan siirtyminen.

CD485

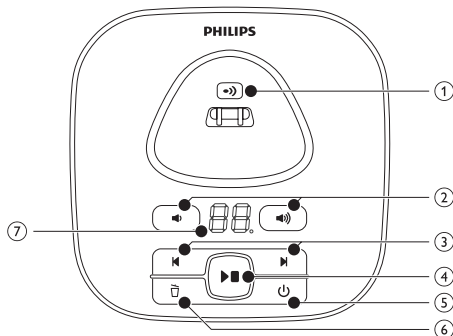

- ①  • Luurien haku
• Rekisteröintitilaan siirtyminen
- ②  • Kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen/lisääminen.
- ③  • Siirtyminen eteenpäin/taaksepäin toiston aikana.
- ④  • Viestien toisto.
• Viestien toiston pysäytys.
- ⑤  • Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.
- ⑥  • Viestien poistaminen.
- ⑦ Viestilaskuri

Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus CD480/CD485 -laitteen valikkokohtista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Kuvake	Kuvaus
	[Puhelinaset.] - Aseta päivämäärä ja kellonaika, ECO-tila, luurin nimi ja näytön kieli.
	[Palvelut] - Aseta kokoustila, automaattinen suuntanumero, verkon tyyppi, katkosaika, automaattinen kello, puh.palvelut jne. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	[Herätys] - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	[Puh.muist] - Puhelinmuistion merkintöjen lisääminen, muokkaaminen, järjestely jne.
	[Soittoluettelo] - Näyttää kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut (vain mallissa CD480).
	[Itkuhälytin] - Aseta hälytys muihin luureihin ja määritä itkun taso.
	[Vastaaja] - Viestien asetukset, kuuntelu, poistaminen jne. (vain mallissa CD485).

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
ECO	ECO-tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuus ohjeet kohdasta Tärkeää, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Liitä tukiasema ja laturi



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.



Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman alaosan DC-tuloliitântään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman alaosassa olevaan puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.
- 3 Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):
 - luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitântään
 - virtapistorasiaan.

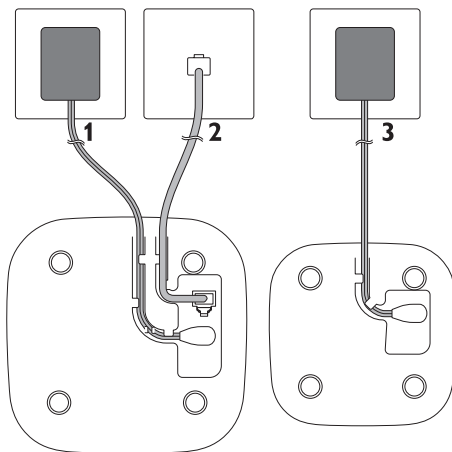

Luurin asentaminen

! Varoitus

- Räjähdyssvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöä lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.


☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

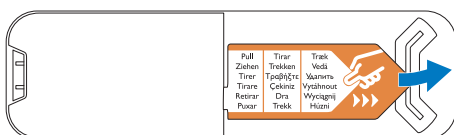

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
 ↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetuloitovotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > ⚙ > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.

☰ Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AP] tai [IP] painamalla painiketta ▲ / ▼.

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] > ⚙ > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].
- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta ▲ / ▼. Vahvista painamalla [OK].
 ↳ Asetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on asetettu tukiasemaan oikein, laitteesta kuuluu telakointiääni.


↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

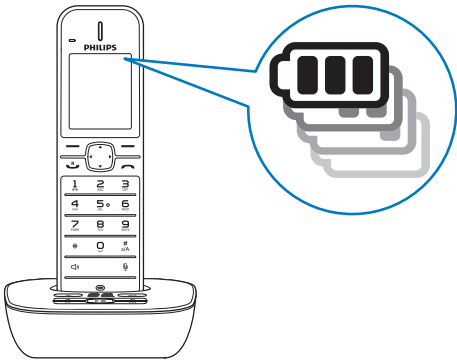

Paristokuvake näyttää varauksen tason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).

Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi ja numero / päivämäärä ja aika, signaalikuvake ja paristokuvake.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. Lisätietoja on osassa Aloittaminen, kohdassa Signaalin voimakkuuden tarkistaminen.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina  / -painikkeita.
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla  / -painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina .
 - ↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.
- 2 Paina [OK]-painiketta.
 - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Uudelleenvalintaluettelo, kohdassa Numeron valitseminen uudelleen.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Puhelinmuistio, kohdassa Soittaminen puhelinmuistiosta.

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun soitettujen, vastaanotettujen, tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Soittajaluettelo, kohdassa Takaisin soittaminen.



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi,

- vastaa puheluun painamalla painiketta tai
- siirrä tuleva puhelu vastaajaan valitsemalla [Siirrä]
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla [Hilj.].



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Kun puhelu jää vastaamatta, luurissa näkyy ilmoitus.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla tai .

- ➔ Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
↳ Luurissa näkyy **[Mykist. päällä]**.
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja .
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *-painiketta pitkään.

- 1 Pidä *-painiketta painettuna.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla [Tyhj.]- tai -painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, kuulet merkkiään.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä *-painiketta painettuna.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen siirtyminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä pitämällä painettuna *-painiketta.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina *-painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä *-painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina luurin **[Konf.]**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla .



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin **[Konf.]**-painiketta, jos **[Palvelut] > [Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

Painamalla *-painiketta pitkään voit

- asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- siirtyä ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä
- aloittaa neuvottelupuhelun uudelleen.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀ / ▶-painiketta.

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/ italia/ turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/ suomi/norja/ruotsi)
0	Sp . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Ŧ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/ italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/ tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Sp . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ì í î ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š ŧ π θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Sp . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
3	Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
4	Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
5	Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
6	Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
7	Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
8	Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
9	Χ Ψ Ω

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Sp . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
3	δ ε ζ τ υ φ χ ψ ω
4	η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
5	κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
6	ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
7	π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
8	τ υ φ χ ψ ω
9	χ ψ ω

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 100 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1** ja **2**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1** ja **2** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu

Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **▲**-painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistiota painamalla **▲** / **▼**-painiketta.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **▲**-painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloja painamalla **▲** / **▼**-painiketta.

Yhteystietojen ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **▲**-painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[OK]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
 - ↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **▲**-painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[OK]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Valitse **[Optio]** > **[Näytä]**.
- 4 Soita puhelu painamalla **R**.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **[Optio]**-painiketta ja valitse **[Puh. muist]**.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse yhteystieto ja vahvista valitsemalla **[Näytä]**.
 - ↳ Numero tulee näkyviin.

Kirjauksen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuiston muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Optio]** > **[Lisää uusi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta.
 - ↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Puhelinmuistio tallentaa vain yhden uuden numeron.



Vihje

- Lisätietoja numeroiden ja nimen kirjoittamisesta ja muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.

Soittoäänien valitseminen

Voit valita mukautettuja soittoääniä, jotka kuuluvat tietyn puhelinmuistiossa olevan henkilön soittaessa.



Huomautus

- Tämän toiminnon käyttäminen vaatii soittajantunnistuspalvelun tilaamista.

- 1 Valitse **[Valikk]** > ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten **[Optio]** > **[Valitse ääni]**.
- 3 Voit asettaa tai muuttaa soittoäänien painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Soittoääni on asetettu.

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Optio]** > **[Muokkaa]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
 - ↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > 
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse sitten **[Optio]** > **[Poista]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valitsemalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Optio]** > **[Poista kaikki]**. Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.



Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina ▼-painiketta tai valitse **[Valikk]** > ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse kirjaus ja katso sen tiedot valitsemalla **[Optio]** > **[Näytä]** > **[OK]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina ▼-painiketta tai valitse **[Valikk]** > ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ▼-painiketta tai valitse **[Valikk]** > ja vahvista sitten **[OK]**-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]**.
- 3 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **[Optio]**.
- 4 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ▼-painiketta tai valitse [Valikk] > 
ja vahvista sitten [OK]-painikkeella.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse [Tulevat puh.].
- 3 Valitse puhelu ja paina [Optio].
- 4 Valitse [Poista kaikki] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina ▼-painiketta tai valitse [Valikk] > 
ja paina sitten [OK]-painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse [Tulevat puh.].
- 3 Valitse numero luettelosta.
- 4 Soita puhelu painamalla .

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

- 1 Paina -painiketta.
↳ Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa.
Paina -painiketta.
↳ Numeroon soitetaan.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla .
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [Optio].
- 3 Valitse [Tall. numero] ja vahvista painamalla [OK].
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [OK].
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [Tall.].
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla .
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla [Optio].
- 3 Valitse [Poista] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla .
- 2 Valitse [Optio] > [Poista kaikki] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen



Huomaus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on Aloita-osan kohdissa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ja Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soittoääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]**.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Näppäinääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Telakointiääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen äänen 3:sta eri profiilista.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Oma ääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse profiili ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Näyttöasetukset

Voit säätää puhelimen näytön kirkkautta.

Näytön määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Näyttö]** > **[Kirkkaus]** ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Säästötila]** ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun **ECO** on käytössä, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määritetyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Kun painat -painiketta luurin etsimistä varten, puhelimesta kuuluu merkkiäni, vaikka hiljainen tila olisi käytössä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳  tulee näkyviin.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehtoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Hälytys on asetettu.

Vihje

- Painamalla *-painiketta voit siirtyä vaihtoehtojen **[AP]** ja **[IP]** välillä.

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Asetus tallennetaan.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Kokous] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Auto]/[Pois] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Operaattorin koodin hallinta



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat operaattorin koodia.

Voit määrittää operaattorin koodin (enintään 5 numeroa). Operaattorin koodi poistetaan tulevasta puhelusta automaattisesti, jos se on sama kuin määrittämäsi suuntanumero. Puhelinnumero tallennetaan soittajaluetteloon ilman operaattorin koodia.

Operaattorin koodin automaattisen poiston ottaminen käyttöön

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Palv.tarj.kood] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita operaattorin koodi ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Operaattorin koodin automaattisen poiston poistaminen käytöstä

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Palv.tarj.kood] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Poista kaikki numerot painamalla [Tyhj.]-painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Suuntanumeron hallinta



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat suuntanumeroa.

Voit määrittää suuntanumeron (enintään 5 numeroa). Suuntanumero poistetaan tulevasta puhelusta automaattisesti, jos se on sama kuin määrittämäsi suuntanumero. Puhelinnumero tallennetaan soittajaluetteloon ilman suuntanumeroa.

Suuntanumeron automaattisen poiston ottaminen käyttöön

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aluekoodi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Suuntanumeron automaattisen poiston poistaminen käytöstä

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aluekoodi] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Poista kaikki numerot painamalla [Tyhj.]-painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Aut. num.tunn.] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai .

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Verkon tyyppi] ja paina [OK].
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: [Lyhyt], [Keski] ja [Pitkä]. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Uud.soittoaika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Valinta] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelin on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla *-painiketta puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi estää ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja pystyy estämään ensimmäisen soiton. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [1. Soitto] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Huomautus

- Tämän toiminnon käyttäminen vaatii soittajantunnistuspalvelun tilaamista.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

Automaattisen kellon poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

- 1 Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.
↳ Luuri tunnistaa tukiaseman ja aloittaa rekisteröitymisen automaattisesti.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet vahvistusmerkkiään.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Kirkas]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.

Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta puhelupalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon

Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]**: kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]**: puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]**: puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Vastasoitto] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

- Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Peru tak.soitt] > [Soitto] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- ↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Peru tak.soitt] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

- Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Aktivoi] ja vahvista painamalla [OK].
- ↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Palauta] ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla [OK].
↳ Kaikki asetukset nollataan.



Vihje

- Lisätietoja oletusasetuksista on Oletusasetukset-osassa.

13 Itkuhälytin

Puhelin tukee itkuhälytintointoa, joka lähettää hälytyksen, jos äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.

Itkuhälyttimen ottaminen käyttöön

Valitse [Valikk] >  > [Aktivoi] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Itkuhälytintila otetaan käyttöön.



Vihje

- Poistu itkuhälytinvalikosta painamalla -painiketta.

Lapsen itkun voimakkuuden määrittäminen

- 1 Valitse > [Valikk] >  > [Vauvan itku] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Hälytyksen lähettäminen

Voit lähettää hälytyksen muihin luureihin tai ulkolinjalle.

Lähettäminen muihin luureihin

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Lähetä hälytys] > [Liitetty linja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista [OK]-painikkeella.

Lähettäminen ulkolinjalle

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Lähetä hälytys] > [Ulkolinja] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista [Tall.]-painikkeella.

14 Puhelimen vastaaja

Huomautus

- Käytettävissä ainoastaan CD485-mallissa.

Puhelimesta on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[Äänitä myös]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsiainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.

Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänivastaus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa -painikkeella.

Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ääni kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[Äänitä myös]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[Ilman nauh.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Valitse > **[Valikk]** >  > **[Äänivastaus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vastaustila ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[Äänitä myös]**-tila ja **[Ilman nauh.]**-tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Tallennus alkaa merkkiäänien jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.



Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse > **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Käytä oletusta]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.



Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]** -tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla -painiketta.
- Sääda äänenvoimakkuutta / -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen uudelleen painamalla -painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla -painiketta.

Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

Valitse **[Valikk]** > > **[Toista]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- ↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla **[Takais]**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **[Optio]**.
- Muuta äänenvoimakkuutta / -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina , kun kuuntelet viestiä.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **[Optio]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

Pida -painiketta alhaalla valmiustilassa.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Valitse > **[Valikk]** > > **[Poista kaikki]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa painamalla .

Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana / -painikkeella. Pienimmän äänenvoimakkuuden valitseminen poistaa puheluseulonnan käytöstä.

Viestin äänenlaadun määrittäminen

Voit säätää vastaajasta vastaanotettujen viestien äänenlaatua.

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Vies laatu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Äänenlaatua voi säätää vain ennen tallennuksen aloittamista.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Soiton viiväst]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]**-tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Etäkäyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Aktivoi]** / **[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.



Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.
- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-
taulukosta.



Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

Tukiaseman LED-näytön toiminta

Seuraavassa taulukossa esitetään tukiaseman LED-näytön eri toimintojen nykyinen tila.

LED-näyttö	Vastaajan tila	Viestin tila
Näyttö on tyhjä	Pois	--
	Käytössä	Ei viestiä
	Käytössä	Palaa: viestit täynnä, 3 uutta viestiä
	Käytössä	Vilkkuu: muisti täynnä
	Käytössä	Vierittyy tallennettaessa tulevaa viestiä tai ilmoitusta.
	Käytössä	Näyttää äänenvoimakkuuden.
	Käytössä	Vilkkuu: etäkäyttö/ viestien kuunteleminen luurista

15 Oletusasetukset

Kieli*	Maakohtainen
Luurin nimi	PHILIPS
Päiväys	01/01/11
Päivämäärän muoto*	Maakohtainen
Kellonaika*	Maakohtainen
Kellonajan muoto*	Maakohtainen
Herätys	[Pois]
Puhelinmuistion luettelo	Muuttumaton
Katkosaika*	Maakohtainen
Ensimmäinen soitto*	Maakohtainen
Neuvottelu	[Pois]
Valintatila*	Maakohtainen
Luurin soittoääni*	Maakohtainen
Vastaanottovoimakkuus	[Voimakkuus 3]
Luurin soittoäänien voimakkuus	[Taso 3]
Luurin näppäinäänet	[Päällä]
Tulevat puhelut -loki	Tyhjä
Uudelleenvalintaluettelo	Tyhjä

Vastaaja

Vastaajan tila	[Päällä]
Vastaajatila	[Äänitää myös]
Tukiaseman puheluseulonta	[Päällä]
Ilmoitusmuisti	Oletusilmoitus
Tulevien viestien muisti	Tyhjä
Etäkäyttö	[Pois]
PIN-koodi	0000
Äänen kieli*	Maakohtainen
Soiton viive	[5 soittoa]
Kaiuttimien äänenvoimakkuus	[Taso 3]



Huomautus

- *Maakohtaiset ominaisuudet

16 Tekniset tiedot

Näyttö

- LCD-grafiikkanäyttö ja valkoinen taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuheaika: 18 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja

soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 100 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Akkuparisto

- Jiangsu CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- Jiangsu CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 750 mAh:n akut
- Shida: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- Shida: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 750 mAh:n akut

Sovitin

Tukiasema ja laturi

- Philips, SSW-2095EU-1, Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, SSW-2095UK-1, Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA
- Philips, S003PB0500060, Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 5 V 600 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,50 W (CD480), 0,55 W (CD485)

Paino ja mitat (CD480)

- Luuri: 105 grammaa
- 161 x 46 x 29 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 98 grammaa
- 102 x 101 x 43,5 mm (K x L x S)
- Laturi: 42,5 grammaa
- 79 x 79 x 39 mm (K x L x S)

Paino ja mitat (CD485)

- Luuri: 105 grammaa
- 161 x 46 x 29 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 120,5 grammaa
- 102 x 101 x 43,5 mm (K x L x S)
- Laturi: 42,5 grammaa
- 79 x 79 x 39 mm (K x L x S)

Käyttölämpötila

- Käyttö: 0–35 °C
- Säilytys: -20...45 °C

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C
- Säilytys: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C

17 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkkiasetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko ECO-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtälähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

18 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa, että CD480/CD485 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimustenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivatu roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/

EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja terveyshaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

ANNEX 1	
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



CE 0979



Be responsible
Respect copyrights

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

IFU_CD480-485_FI_V3.3

WK11485