

Velkommen

Hurtig brukerveiledning



1

Koble til

2


Installer

3


Klar, ferdig - ring

PHILIPS


Innholdet i esken

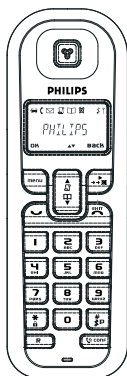


Håndsett
DECT 122

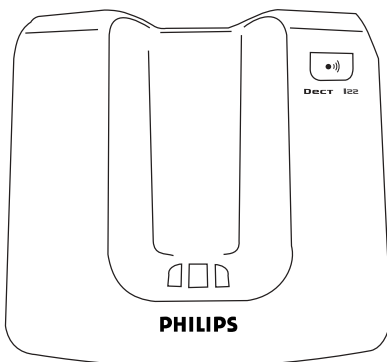

Basestasjon
DECT 122



Strøm-
forsyning



Telefon-
ledning



Oppladbare
batterier



Rask bruker-
veiledning



Brukerhåndbok



Garanti

I multipakk-sett finner du ekstra håndsett, ladere, strømforsyninger, telefonledninger og batterier.


Bruk alltid kabler og batterier
levert sammen med telefonen.

I

Koble til

A

Koble til basestasjonen

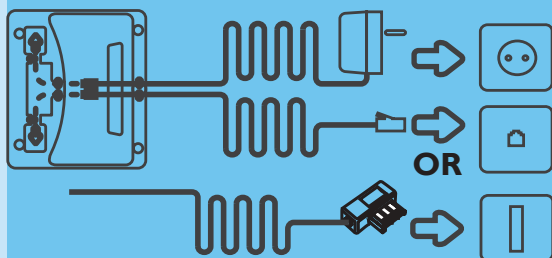

- Sett kabelen til strømfor-
syningen i kontakten under
basestasjonen
- Sett telefonledningen i
kontakten under base-
stasjonen.
- Koble strømfor-
syningen til
strømnettet.
- Sett telefonledningen i
telefonkontakten på veggen.


2

Installer

Bruk alltid de oppladbare batteriene.


A

Sett i batteriene

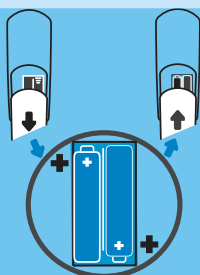

B

Lad opp håndsettet i 24 timer

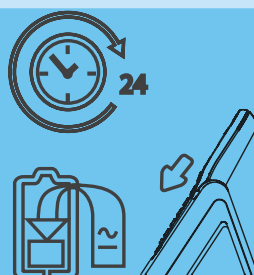

For å stille inn dato og klokkeslett

1. Trykk .
2. Trykk Ned for å gå til **KLOKKE/ALARM**.
3. Trykk for å vise **DATO & TID**.
4. Trykk og skriv inn aktuell dato.
5. Trykk og skriv inn aktuelt klokkeslett.
6. Trykk for å bekrefte innstillingene.

3

Klar, ferdig - ring

For å utføre et anrop

Trykk  og slå nummeret.

For å svare på et anrop

Trykk .

TIPS: Du kan forhåndsvelge nummeret før du tar linjen.

For å justere lydstyrken til øredelen under et anrop

Trykk Opp eller Ned  før å øke eller redusere lydstyrken.

For å stille inn håndsettets ringemelodi

1. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **PERS. INNST.**
2. Trykk  for å velge **HÅNDETTLYD.**
3. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **RINGEMELODI.**
4. Trykk , melodien spilles.
5. Trykk Opp eller Ned  for å bla gjennom listen med melodier.
6. Trykk  for å bekrefte valget ditt.

For å lagre navn & nummer i telefonboken

1. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **TELEFONBOK.**
2. Trykk  for å velge **TILFØY NR.**
3. Trykk  og skriv inn navn.
4. Trykk  for å lagre navnet.
5. Skriv inn nummeret og trykk  for å lagre nummeret.

For å stille inn eller endre innstillingene for alarmklokken

1. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **KLOKKE/ALARM**.
2. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **STILL ALARM**.
3. Trykk , rull  for å velge **AV** eller **PÅ ÉN GANG** eller **PÅ DAGLIG**.
4. Trykk  for å bekrefte.

Hvis du velger **PÅ ÉN GANG** eller **PÅ DAGLIG**:

Skriv inn tiden og trykk  for å bekrefte.

TIPS: Når alarmen ringer kan du trykke på en knapp for å stoppe alarmen.

For å gi et håndsett nytt navn

1. Trykk  og trykk Ned  to reach **PERS. INNST.**
2. Trykk  og trykk Ned  for å gå til **HÅNDSSETTNAVN**.
3. Trykk  og skriv inn navnet (for å skrive inn tekst, se brukerhåndboken side 10)
4. Trykk  for å bekrefte.

Feilsøking

Se i brukerhåndboken på side 25 for en utførlig oversikt.

Problem

- Ingen summetone.
- Dårlig lydkvalitet.
- Ingen tegn på displayet.
- Ingen identifisering av anrop, dårlig tilkoblingskvalitet med bredbånd DSL Internett.

Tips

- Kontroller tilkoblingen.
- Benytt telefonledningen levert sammen med telefonen.
- Plasser basestasjonen minst en meter fra elektroniske apparater.
- Kontroller at produktet er plugget i.
- Lad opp batteriene.
- Kontroller at du har et DSL-filter plugget direkte på hver telefonkontakt i huset.
- Kontroller at modem og telefon er plugget i korrekt filterspor (en spesifikk for hver).
- Filteret kan være defekte, erstatt og prøv igjen.

Trenger du mer hjelp?

Brukerhåndbok

Se brukerhåndboken som fulgte med DECT 122.

Online hjelp

www.p4c.philips.com