

# Bienvenido

## Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalación

3

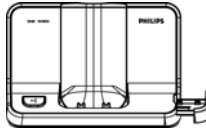
Disfrute

# PHILIPS

# Contenido de la caja



Teléfono



Estación base




Fuente de alimentación para la estación base



Cable de línea



2 baterías AAA recargables



Compuerta de batería



Guía del usuario



Guía de inicio rápido



Tarjeta de garantía

Puede que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al roseta.

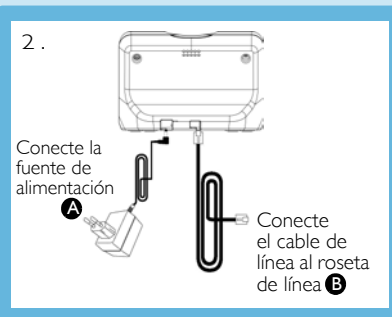
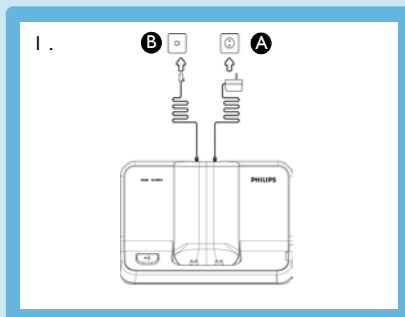
En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

**ADVERTENCIA** Utilice siempre los cables y baterías que acompañan al teléfono.

# 1 Conectar

Conecte la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca del roseta de la línea telefónica y cerca de la toma de corriente.
2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación al conector adecuado de la parte posterior de la estación base.

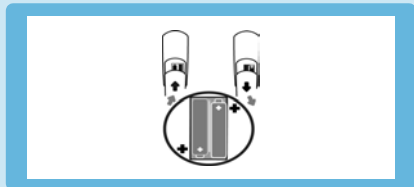


3. Conecte el otro extremo del cable de línea al roseta de la línea telefónica y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

# 2 Instalación

Inserte las baterías y cargue

Inserte las baterías



Cargue el teléfono durante 24 horas




Definición de fecha y hora

1. Pulse  MENÚ.
2. Desplácese  hasta **Reloj & alarma** y pulse  SELEC..
3. Pulse  SELEC. para acceder a **Fecha/Hora**.
4. Introduzca la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/AA) y pulse  SELEC..


Ahora ya está listo para utilizar su teléfono.

# 3 Disfrute


## Realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono y pulse .

○

Pulse  e introduzca el número de teléfono.

## Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla .









## Finalizar una llamada

Pulse  botón.

## Ajustar el volumen del auricular durante una llamada











Pulse la tecla  para seleccionar desde **Volumen 1** hasta **Volumen 5**.

## Definir la melodía del timbre








1. Pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Personaliza** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para acceder a **Tonos tel.**, desplácese  hasta **Melodías** y pulse  **SELEC.**
2. Desplácese  hasta la melodía que desee para reproducir la melodía.
3. Pulse  **SELEC.** para definir la melodía.

Se emite un tono de confirmación y la pantalla vuelve al menú anterior.


## Guardar un contacto en la agenda


1. Pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Agenda** y pulse  **SELEC.**, pulse  **SELEC.** para acceder a **Nueva entrada**.
2. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse  **OK**.
3. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse  **OK**.
4. Introduzca el número del Buzón SMS y pulse  **OK**.  
(El Buzón de SMS predeterminado es el buzón 1. Para modificarlo, pulse  **BORRAR** y, a continuación, introduzca el número (de 0 a 9)).
5. Desplácese  para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y pulse  **SELEC.** para confirmar.  
Se emite un tono largo de confirmación.

## Acceder a la agenda


1. Pulse  en el modo en espera o pulse  **MENÚ**, desplácese  hasta **Agenda** y pulse  **SELEC.**, desplácese  hasta **Lista entrada** y pulse  **SELEC.**
2. Pulse  para examinar la agenda

### Activado y apagado del teléfono



Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 5 segundos para apagar el teléfono mientras se encuentra en el modo de espera.











Pulse brevemente la tecla  para volver a encender el teléfono.

### Bloqueo/desbloqueo del teclado

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para bloquear y desbloquear el teclado en el modo de espera.

### Localizador


1. Pulse la tecla  en la base hasta que el teléfono empiece a sonar.
2. Una vez recuperado el teléfono, pulse  para finalizar la localización.

Pulse	Para
	Acceder al menú principal desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él. Activar la función silencio durante una llamada.
	Ir a la lista de rellamada desde el modo de espera. Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.
	Responder una llamada entrante externa o interna. Insertar R para servicios de operador cuando se encuentra en la línea.
	Colgar una llamada. <i>Mantenga pulsado</i> desde la navegación por menú para volver al modo de espera, pulse brevemente para volver al menú anterior. <i>Mantenga pulsado</i> en el modo de espera para apagar el teléfono, pulse brevemente para volver a encenderlo.
	Acceder al registro de llamadas desde el modo de espera. Desplazar hacia arriba una lista de menú o ir a la agenda anterior o al registro de llamadas anterior. Aumentar el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter anterior en el modo edición.
	Acceder a la agenda desde el modo de espera. Desplazar hacia abajo una lista de menú o ir a la agenda siguiente o al registro de llamadas siguiente. Reducir el volumen del auricular durante una llamada. Ir al carácter siguiente en el modo edición.
	Iniciar una llamada interna.
	Responder una llamada entrante en el modo manos libres. Activar y desactivar el altavoz durante una llamada.
	Marcar # en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para silenciar el timbre en el modo de espera. Insertar una pausa en el modo de marcado. Cambiar entre mayúsculas y minúsculas en el modo de edición.
	Marcar * en el modo de espera. <i>Mantenga pulsado</i> para activar y desactivar el bloqueo de teclado.

# Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte la pág. 50 del manual de usuario del SE630 y la pág. 58 del manual de usuario del SE635.

## Problema

- No hay tono de marcado
- Mala calidad de audio
- El icono  está parpadeando
- El servicio Identificación de llamada (CLI) no funciona

## Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías durante, al menos, 24 horas
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Registre el auricular en la estación base
- Acérquese a la estación base
- Compruebe su suscripción con el operador de red

## ¿Necesita ayuda?

### Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se facilita con su SE630/635.

### Ayuda en línea

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)