



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Stampato in Cina

PDCC-2009

AJ4200_12_QSG_2.0

Benvenuto in Philips!

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

RADIOSVEGLIA

AJ4200




Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Configurazione
- 3 Divertiti


PHILIPS

Ita


Contenuto della confezione

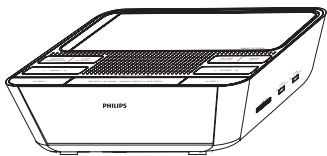

Unità principale

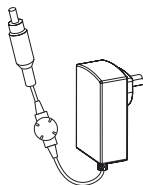


Alimentatore

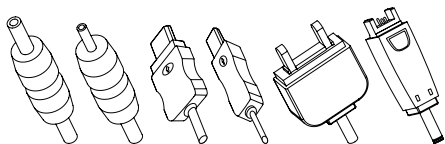

Adattatore per carica cellulare



Guida di avvio rapido




Manuale dell'utente



Prospetto di compatibilità


1 Collegamento

A Preparazione dell'antenna FM

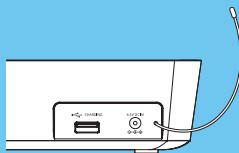

- 1 Estendere totalmente l'antenna e fissarla alla parete come mostrato.

B Collegamento dell'alimentazione

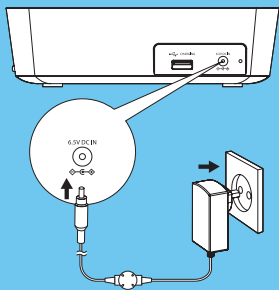

- 1 Collegare l'alimentatore

- al jack DC IN sulla parte posteriore dell'unità principale
- alla presa di alimentazione


2 Configurazione

A Impostazione dell'orologio

- 1 Premere più volte **RADIO ON/OFF** per spegnere la radio.
- 2 Tenere premuto **SET TIME/AUTO SCAN** per 2 secondi.
- 3 Premere **TUNING+/-** per impostare l'anno.
- 4 Premere **SET TIME/AUTO SCAN** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare il mese.
- 6 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare la data.
- 7 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare l'ora.
- 8 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti.
- 9 Ripetere i passaggi 3-4 per selezionare il formato 12 o 24 ore.

B Impostazione della sveglia

- 1 Tenere premuto **ALARM 1** o **ALARM 2** per due secondi.
↳ L'icona della sorgente audio, l'icona **AL1/AL2** e le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

- 2 Impostare **ALARM 1 BUZZ/RADIO** o **ALARM 2 BUZZ/RADIO** sul segnale acustico standard o sulla radio per scegliere rispettivamente il tono per la sveglia 1 e 2.
- 3 Premere più volte **TUNING+/-** per impostare l'ora. Viene visualizzato ↳ , mentre **AL1** o **AL2** iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2**.
↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere **TUNING+/-** per impostare i minuti.
- 6 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2**.
↳ I giorni della settimana iniziano a lampeggiare.
- 7 Premere **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** per scegliere se attivare la sveglia durante i giorni lavorativi o nei weekend.
- 8 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2** per confermare.
↳ L'apparecchio si accende automaticamente all'orario preimpostato e attiva la radio o il segnale acustico.

Attivazione/distattivazione della sveglia

- 1 Premere più volte **ALARM 1** o **ALARM 2** per attivare o disattivare la sveglia.

2 Configurazione

- ↳ Se il timer della sveglia è attivo, compare l'icona della sveglia.
- ↳ Se il timer della sveglia non è attivo, l'icona della sveglia scompare.

Ripetizione della sveglia

1 Quando la sveglia si attiva, premere **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

- ↳ La sveglia suona nuovamente dopo alcuni minuti.

☰ Suggerimento

- È possibile premere **TUNING+/-** per regolare l'intervallo (da 5 a 15 minuti) per ripetere la sveglia.

Reimpostazione della sveglia

1 Quando la sveglia si attiva, premere **SLEEP/ALARM RESET**.

- ↳ La sveglia si interrompe, ma le impostazioni relative vengono mantenute per il giorno successivo.

Interruzione della sveglia

1 Quando la sveglia si attiva, premere **ALARM 1** o **ALARM 2**.

- ↳ La sveglia si interrompe, ma le impostazioni relative vengono mantenute.

3 Divertiti

A Ascolto della radio FM

- 1 Premere più volte **RADIO ON/OFF** per accendere la radio.
- 2 Premere **TUNING+/-** per sintonizzarsi su una stazione radio.

B Funzione di ricarica per telefono cellulare

- 1 Premere **PRESSTO OPEN** per aprire il vano.
- 2 Selezionare un adattatore di ricarica compatibile con il proprio telefono cellulare.
- 3 Estrarre il cavo con il connettore.
- 4 Collegare l'adattatore al connettore o al cavo USB e poi inserirlo nel telefono cellulare.

