

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



AJH510



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2

2 Avertissement	4
Conformité	4
Protection de l'environnement	4
Droits d'auteur	5

3 Votre réveil	6
Introduction	6
Contenu de l'emballage	6
Présentation de l'unité principale	6

4 Prise en main	8
Alimentation	8
Plug and set	8
Sélection du fuseau horaire	8
Réglage de l'horloge	9

5 Principales fonctionnalités	10
Réglage de l'alarme	10
Écoute de musique relaxante	11
Choix de votre lumière d'ambiance	11
Réglage du volume	12

6 Autres fonctions	13
Réglage de l'arrêt programmé	13
Charge de vos appareils	13
Sélection du mode d'heure d'été (DST)	13
Réglage de la luminosité de l'écran	14

7 Informations sur le produit	15
Spécificités	15

8 Dépannage	16
--------------------	-----------

1 Important



Sécurité

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- ⑭ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- ⑮ N'exposez pas les piles ni les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou tout autre élément de cette nature.
- ⑯ **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de piles.
- ⑰ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

- ⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑯ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.
- ⑰ Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Risque d'ingestion des piles

- Le produit ou la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d'ingestion, la pile peut entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir dans les deux heures après l'ingestion.
- Si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir remplacé la pile.
- Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n'utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.

2 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

Remarque pour les États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC-Son utilisation est soumise à deux conditions :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut citoyenne de ces produits permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles qui ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Visitez www.recycle.philips.com pour plus d'informations sur les centres de recyclage dans votre région.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

Droits d'auteur

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

3 Votre réveil

Introduction

Avec ce réveil, vous pouvez :


- savoir l'heure ;
- régler une alarme ;
- régler le fuseau horaire et l'heure d'été ;
- vous réveiller avec le buzzer ou la musique enregistrée sur le réveil ; et
- choisir votre lumière d'ambiance et votre musique.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale (avec pile)
- Bref mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

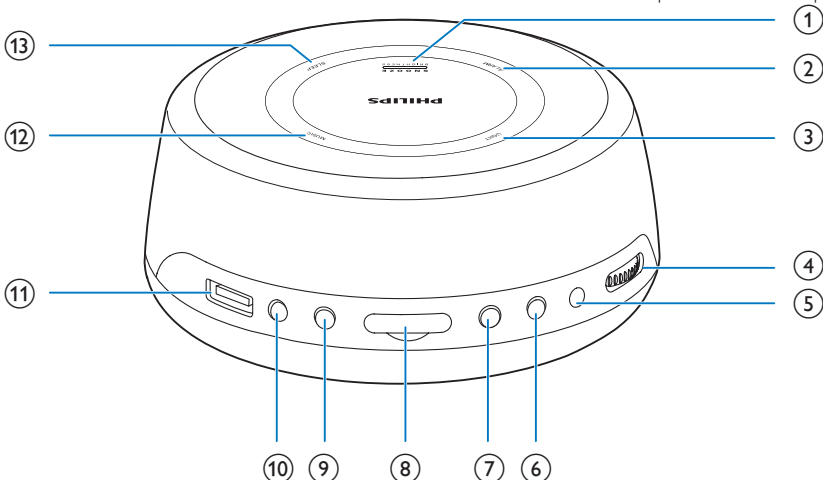

- ① **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Permet de répéter l'alarme.
 - Permet de régler la luminosité de l'écran.
- ② **ALARM**
 - Permet d'activer/désactiver l'alarme.
 - Permet de régler l'alarme.
- ③ **LIGHT**
 - Permet d'activer/désactiver la lumière d'ambiance.
 - Permet de réduire la luminosité de la lumière d'ambiance.
- ④ **VOL**
 - Permet de régler le volume de la musique.
 - Permet de régler des paramètres.
- ⑤ **Cordon d'alimentation**
- ⑥ **LIGHT•COLOR**
 - Permet de sélectionner une couleur pour la lumière d'ambiance.
- ⑦ **TIME ZONE •SET TIME**
 - Permet de sélectionner le fuseau horaire.
 - Permet de régler l'heure.
- ⑧ **BATTERY**
 - Remplacement de la pile.

⑨ 12/24H ·DST

- Permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'heure d'été (DST).

⑩ MUSIC•TUNES

- Permet de sélectionner des pistes de musique.

⑪ Port USB pour la charge

- Permet de charger un périphérique externe au moyen d'un câble USB.

⑫ MUSIC

- Permet d'activer ou de désactiver la musique.

⑬ SLEEP

- Permet d'activer/de désactiver l'arrêt programmé.
- Permet de régler l'arrêt programmé.

4 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation



Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le réveil.

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.

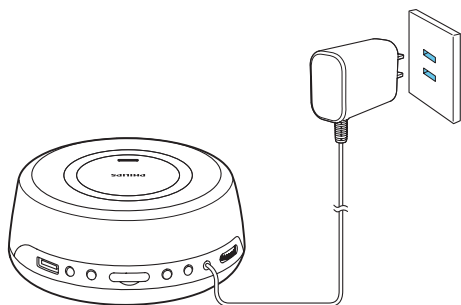


Remplacement de la pile



Remarque

- L'appareil peut être alimenté sur secteur (CA) uniquement. La pile au lithium CR2032 préinstallée permet de sauvegarder les paramètres de l'horloge et du réveil.
- Lorsque le courant est coupé, le rétroéclairage de l'afficheur est éteint.

Lorsque le témoin de niveau de pile faible  s'allume, remplacez la pile comme illustré.

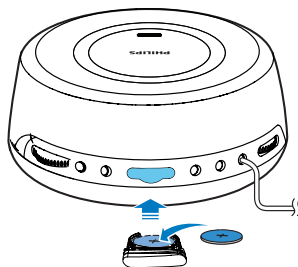

Conseil

- Enlevez la pile si vous n'utilisez pas le réveil pendant une période prolongée.

Plug and set


L'heure a été préréglée à l'usine. Lorsqu'il y a du courant, l'heure définie s'affiche automatiquement.

La pile au lithium intégrée peut sauvegarder le réglage d'horloge en cas de coupure d'électricité.

Sélection du fuseau horaire

Si les chiffres des heures de l'heure programmée ne correspondent pas à votre heure locale, vous devez modifier les réglages de fuseau horaire.

- 1 En mode veille, appuyez sur **TIME ZONE**.
↳ Le numéro actuel de fuseau horaire clignote sur l'afficheur.
- 2 Faites tourner **VOLUME +/-** pour sélectionner le fuseau horaire (de -10 à -4).
- 3 Appuyez sur **TIME ZONE** pour confirmer le réglage.

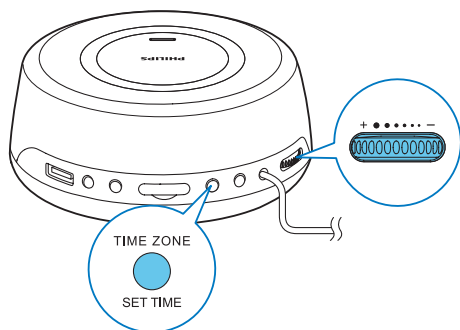

Pour les États-Unis et le Canada :



Heure Normale de l'Atlantique	-4
Heure Normale de l'Est	-5 (par défaut)
Heure Normale du Centre	-6
Heure Normale des Rocheuses	-7
Heure Normale du Pacifique	-8
Heure Normale du Yukon	-9
Heure Normale d'Hawaï	-10

Réglage de l'horloge

Vous pouvez définir l'horloge manuellement en mode veille.

- 1 Maintenez le bouton **SET TIME** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 2 Tournez le bouton **VOLUME +/-** pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- 4 Tournez le bouton **VOLUME +/-** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ L'indication **[12H]** ou **[24H]** commence à clignoter.
- 6 Faites tourner **VOLUME +/-** pour sélectionner **[12H]** ou **[24H]** pour le format 12 ou 24 heures.

- 7 Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ L'heure s'affiche.

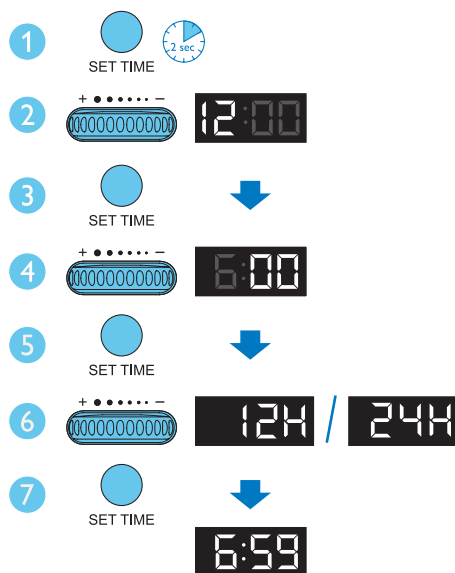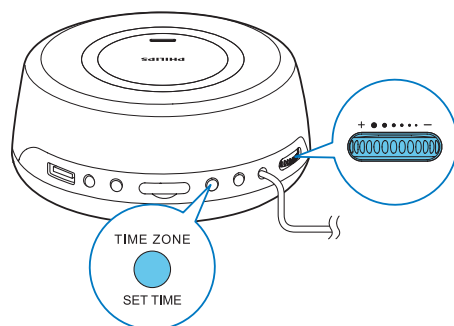

Conseil

- Vous pouvez également appuyer sur **12/24H DST** à plusieurs reprises pour sélectionner le format 12/24 heures.

5 Principales fonctionnalités

Réglage de l'alarme

Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- En mode veille, maintenez le bouton **ALARM** enfoncé pendant 2 secondes pour activer le réglage de l'alarme.
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- Tournez **VOLUME +/-** pour régler l'heure.
- Appuyez sur **ALARM** pour confirmer.
↳ Les chiffres des minutes clignotent.
- Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes.
- Répétez les étapes 2-3 pour sélectionner une source d'alarme.
 - Icône **BUZ** et ((•)) : permet de sélectionner le buzzer comme son d'alarme.



- Icône **Nx (1-5)** et 🎵 : permet de sélectionner un des cinq sons présélectionnés comme son d'alarme.



- Répétez les étapes 2-3 pour régler le volume de l'alarme.

↳ L'icône et l'heure de l'alarme s'affichent.

Les cinq sons présélectionnés sont repris ci-dessous :

n1	Cloche
n2	Jungle
n3	Oiseau
n4	Musique d'éveil 1
n5	Musique d'éveil 2

Activation et désactivation de l'alarme



Appuyez plusieurs fois sur **ALARM**.

↳ L'icône de l'alarme s'affiche si l'alarme est activée ; elle disparaît si l'alarme est désactivée.

Alarme en mode rappel

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.


↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

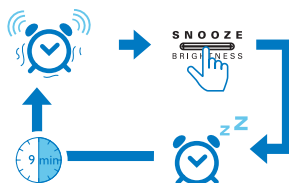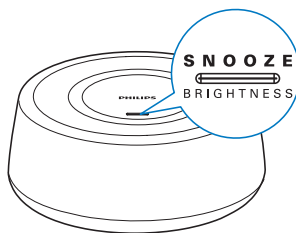

Écoute de musique relaxante

Avec ce réveil, vous pouvez vous détendre en écoutant des sons de la nature réalistes et de la musique douce.

- 1 En mode veille, appuyez sur **MUSIC** pour activer des sons enregistrés sur le réveil.
 - Pour arrêter la lecture de la musique, appuyez de nouveau sur **MUSIC**.
- 2 Appuyez sur **MUSIC•TUNES** à plusieurs reprises pour sélectionner un son.

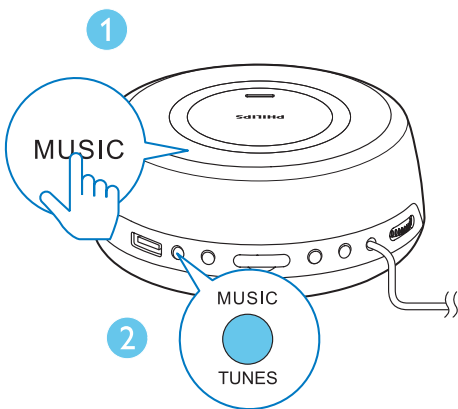

Les 15 sons sont répertoriés comme suit :

Ordre des sons	Nom du son
1	Pluie
2	Orage
3	Ruisseau
4	Océan
5	Forêt du soir
6	Feu sauvage
7	Vent
8	Carillon éolien
9	Train
10	Espace
11	Pulsation
12	Bruit blanc


13	Musique de veille 1
14	Musique de veille 2
15	Musique de veille 3

Choix de votre lumière d'ambiance

Ce réveil vous offre une lumière d'ambiance modulable. Vous pouvez régler la couleur de la lumière selon votre humeur.


Pour activer ou désactiver la lumière d'ambiance :

- 1 En mode veille, appuyez sur **LIGHT** pour activer la lumière d'ambiance.
- 2 Appuyez sur **LIGHT** à plusieurs reprises pour définir la luminosité de la lumière d'ambiance : élevée, basse ou désactivée.

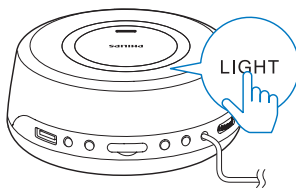


Pour sélectionner une couleur pour la lumière d'ambiance :

Appuyez plusieurs fois sur **LIGHT•COLOR** pour sélectionner une couleur.

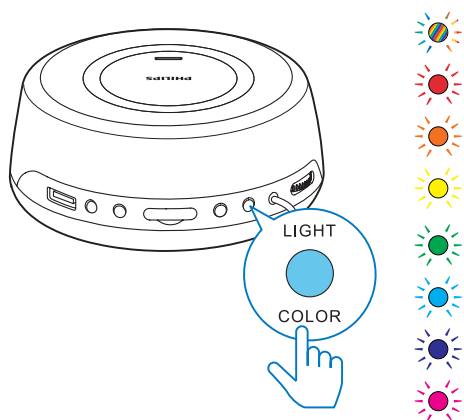

Réglage du volume

Tournez **VOLUME +/-** pour régler le volume.

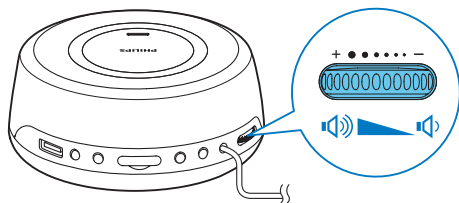


6 Autres fonctions

Réglage de l'arrêt programmé

Ce réveil peut basculer automatiquement en mode veille après une période prédéfinie. Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période d'arrêt programmé (en minutes).

↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zz** s'affiche.


Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **[OFF]** (DÉSACTIVÉ) s'affiche.



Charge de vos appareils

Avec ce réveil, vous pouvez charger vos périphériques externes, comme votre téléphone portable, votre lecteur MP3 ou d'autres périphériques mobiles.

1 Utilisez un câble USB pour connecter le port USB de charge du réveil au port USB de vos périphériques.

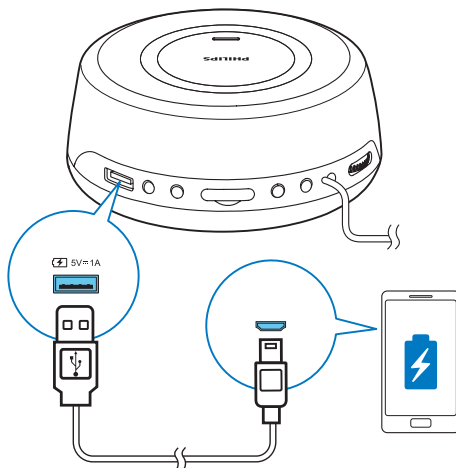

2 Connectez le réveil à l'alimentation secteur.
↳ Une fois que l'appareil est reconnu, la charge commence.



Remarque

- Philips ne garantit pas la compatibilité de ce produit avec tous les appareils.
- Le port USB de charge est destiné à la charge uniquement.

Sélection du mode d'heure d'été (DST)

Pour les pays fonctionnant avec une heure d'été (DST), le réveil vous propose l'option DST pour passer en heure d'été.

En mode veille, maintenez le bouton

12/24H-DST enfoncé pendant deux secondes.

↳ Le message « **DST** » apparaît sur l'afficheur.

↳ L'horloge avance d'une heure.



Remarque

- Pour quitter le mode DST, répétez la procédure mentionnée ci-dessus.

Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez sur **BRIGHTNESS** à plusieurs reprises pour sélectionner un niveau de luminosité différent : élevé, moyen ou bas.

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Haut-parleur

Impédance	8 ohms
Enceinte	1,5"

Informations générales

Alimentation CA	Modèle : AS060-050-EA120 Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz ; 0,15 A Sortie : 5,0 V === 1,2 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	5 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	144 x 144 x 65 mm
Poids	0,73 kg
- Avec emballage	0,45 kg
- Unité principale	

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.

Aucune réponse du réveil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

