

Daftarkan produk Anda dan peroleh dukungan pada

www.philips.com/welcome



CD650

ID Telepon



Peringatan

Hanya gunakan baterai isi ulang.

Isi daya baterai handset selama 24 jam sebelum digunakan.

PHILIPS

Daftar isi

1	Penting	3	5	Menggunakan manfaat yang lebih banyak dari telepon Anda	20
1.1	Persyaratan daya	3	5.1	Mengaktifkan/Menonaktifkan handset	20
1.2	Informasi Keselamatan	3	5.2	Mengunci/Membuka kunci bantalan tombol	20
1.3	Kepatuhan	4	5.3	Entri teks atau angka	20
1.4	Menerapkan keselarasan standar GAP	4	5.4	Panggilan sedang berlangsung	21
1.5	Mendaur-ulang dan pembuangan	4	5.5	Menunggu	22
1.6	Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF")	4	5.6	Caller Line Identification	22
2	Telepon Anda	6	5.7	Menggunakan Buku Telepon	22
2.1	Isi kemasan	6	5.8	Menggunakan Daftar Redial	25
2.2	Tinjauan umum telepon Anda	7	5.9	Menggunakan Daftar Penelepon	26
2.3	Ikun tampilan	10	5.10	Menggunakan Interkom	27
2.4	Ikun menu	10	5.11	Paging	29
2.5	Tinjauan umum stasiun base	11	6	Pengaturan Pribadi	30
3	Persiapan awal	12	6.1	Mengubah Nama Telepon	30
3.1	Menghubungkan stasiun base	12	6.2	Nada Handset	30
3.2	Base yang dipasang di dinding	12	6.3	Mengubah Bahasa Tampilan	31
3.3	Memasang telepon Anda	13	6.4	Mengatur Wallpaper	31
3.4	Mode Sambutan	14	6.5	Mengatur Tema Warna	31
3.5	Struktur menu	15	6.6	Mengatur Level Kontras	31
4	Menggunakan telepon Anda	18	6.7	Mengatur Lampu latar	32
4.1	Melakukan panggilan	18	6.8	Mengaktifkan/Menonaktifkan Putus Otomatis.	32
4.2	Menjawab panggilan	19			
4.3	Mengakhiri panggilan	19			

7	Pengaturan Jam Waktu dan Alarm	33	9	Layanan Jaringan	42
7.1	Setel Tanggal dan Waktu	33	9.1	Alihan Panggilan	42
7.2	Menyetel Format Tanggal/Waktu	33	9.2	Pesan Suara	43
7.3	Menyetel Alarm	34	9.3	Telepon Balik	43
7.4	Menyetel Nada Alarm	34	9.4	Batal Telepon Balik	44
8	Pengaturan Lanjutan	35	9.5	ID Ditahan	44
8.1	Panggilan Pintas	35	10	SMS	45
8.2	Aktifkan/Nonaktifkan mode Konferensi	35	10.1	Menulis dan mengirim SMS baru	45
8.3	Pencegahan Panggilan	36	10.2	Melihat pesan di kotak Masuk	46
8.4	Aktifkan/Nonaktifkan mode Nada XHD	36	10.3	Menyimpan pesan dalam kotak Draf	48
8.5	Mengubah PIN Master	37	10.4	Pengaturan SMS	49
8.6	Pendaftaran	37	11	Data Teknis	52
8.7	Batal Daftar Handset	38	12	Pertanyaan Umum (FAQ)	53
8.8	Pemilihan Negara	38	13	Indeks	56
8.9	Menyetel Ulang Unit	39			
8.10	Pengaturan standar	39			
8.11	Menyetel Awalan Otomatis	40			
8.12	Mengubah Waktu Panggil Ulang	40			
8.13	Ubah Modus Sambung (tergantung negaranya)	41			
8.14	Menyetel Dering Pertama	41			

1 Penting

Luangkan waktu untuk membaca buku petunjuk sebelum Anda menggunakan telepon. Buku petunjuk ini berisi informasi penting dan catatan tentang telepon Anda.

1.1 Persyaratan daya

- Produk ini memerlukan pasokan listrik 220-240 volt AC. Jika listrik mati, komunikasi bisa putus.
- Jaringan listrik diklasifikasikan sebagai hal berbahaya. Satu-satunya cara untuk mematikan charger adalah dengan mencabut catu daya dari stopkontak listrik. Pastikan stopkontak listrik selalu mudah dijangkau.
- Voltase jaringan diklasifikasikan sebagai TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), sebagaimana ditentukan dalam EN 60-950 standar.

Peringatan

Untuk menghindari kerusakan dan malafungsi:

- Jangan membiarkan kontak pengisian atau baterai terkena benda logam.
- Jangan membukanya karena Anda bisa terkena voltase tinggi.
- Jangan sekali-kali menggunakan baterai lain selain yang disertakan dengan produk atau yang direkomendasi oleh Philips: risiko meledak.
- Selalu gunakan kabel yang disertakan dengan produk.

1.2 Informasi Keselamatan

- Aktivasi bebas-pegang dapat mendadak meningkatkan volume di sisi dengar ke tingkat yang sangat tinggi: pastikan telepon tidak terlalu dekat ke telinga Anda.
- Peralatan ini tidak dirancang untuk panggilan darurat saat listrik mati. Harus tersedia alternatif lain agar dapat melakukan panggilan darurat.
- Jangan memaparkan telepon ke panas yang berlebihan yang disebabkan alat pemanas atau cahaya matahari langsung.
- Jangan sampai menjatuhkan telepon atau membiarkan benda lain jatuh menimpa telepon.
- Jangan menggunakan bahan pembersih apa pun yang mengandung alkohol, amonia, bensin atau abrasif karena dapat merusak telepon.
- Jangan gunakan produk di tempat yang mengandung bahaya meledak.
- Jangan sampai ada benda logam kecil mengenai produk. Ini dapat menurunkan kualitas audio dan merusak produk.
- Jangan sampai charger terkena cairan.
- Ponsel yang aktif di sekitar dapat menyebabkan gangguan.

Mengenai suhu pengoperasian dan penyimpanan:

- Operasikan di tempat yang suhunya selalu berkisar di antara 0 dan 35°C (32 s.d. 95°F).

- Simpan di tempat yang suhunya selalu berkisar di antara -20 dan 45°C (-4 s.d. 113°F).
- Usia pakai baterai dapat lebih pendek dalam kondisi suhu rendah.

1.3 Kepatuhan

Kami, Philips menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan esensial dan ketetapan hukum lainnya yang terkait dari Directive 1999/5/EC. Produk ini hanya boleh dihubungkan ke jaringan telepon analog di negara yang tertera pada kemasan. Anda bisa mendapatkan Declaration of Conformity di www.p4c.philips.com.

1.4 Menerapkan keselarasan standar GAP

Standar GAP menjamin bahwa semua handset GAP DECT™ dan stasiun base memenuhi standar operasi minimum, apapun model buatannya. Handset dan stasiun base Anda memenuhi standar GAP, yang berarti memiliki fungsi minimum terjamin, yaitu: mendaftarkan handset, mengambil saluran, menerima panggilan dan menyambungkan panggilan. Fitur-fitur lanjutan mungkin tidak tersedia jika Anda menggunakan handset lain yang bukan handset CD650/655 dengan stasiun base Anda. Untuk mendaftarkan dan menggunakan telepon CD650/655 dengan stasiun base standar GAP dari buatan yang berbeda, pertama-tama ikuti prosedur yang diuraikan dalam petunjuk pabrik, kemudian ikuti prosedur yang diuraikan di halaman 37.

Untuk mendaftarkan handset buatan lainnya ke stasiun base CD650/655, taruh stasiun base ke mode pendaftaran (halaman 37), kemudian ikuti prosedur dalam petunjuk pabrik.

1.5 Mendaur-ulang dan pembuangan Petunjuk pembuangan untuk baterai:

Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Informasi kemasan:

Philips telah menandai kemasan dengan simbol standar yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem daur-ulangan yang terkait.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

1.6 Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields ("EMF")

1. Philips Royal Electronics memanufaktur dan menjual banyak produk yang berorientasi kepada konsumen, yang biasanya, seperti kebanyakan barang elektronik apapun, memiliki kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal magnet elektro.

2. Salah satu Prinsip Bisnis Philips yang terkemuka adalah melakukan semua tindak pencegahan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan produk kami, mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan mentaati standar EMF yang berlaku pada saat barang diproduksi.
3. Philips bertekad untuk mengembangkan, menghasilkan dan memasarkan produk-produk yang tidak menyebabkan efek buruk terhadap kesehatan.
4. Philips menegaskan, bahwa jika produknya ditangani dengan benar untuk tujuan penggunaannya, produk ini aman digunakan menurut bukti ilmiah yang tersedia saat ini.
5. Philips berperan aktif dalam pengembangan standar EMF internasional dan keselamatan, sehingga memungkinkan Philips untuk mengantisipasi perkembangan lebih jauh dalam standarisasi untuk keterpaduan secara dini pada produk-produknya.

2 Telepon Anda


Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk sepenuhnya memanfaatkan dukungan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkanlah produk Anda di www.philips.com/welcome.

2.1 Isi kemasan



Handset

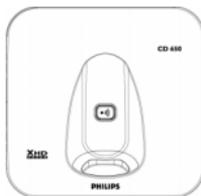

Stasiun base



Pintu baterai



**2 baterai AAA
isi ulang**



Catu daya



Kabel saluran*



Buku Petunjuk



Jaminan




Panduan Cepat

Catatan

*Mungkin, adaptor saluran yang Anda temukan di dalam kemasan, terpisah dari kabel saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.

Di dalam kemasan multihandset [beberapa telepon], Anda akan menemukan satu atau beberapa handset tambahan, charger dengan unit catu daya serta baterai isi ulang tambahan.

2.2 Tinjauan umum telepon Anda

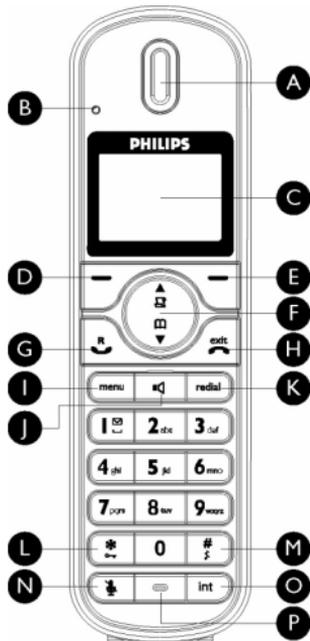

A Earpiece [Sisi dengar]

B LED Peristiwa

Berkedip apabila ada panggilan baru yang tidak terjawab, SMS atau Pesan suara.

Catatan

Jika Anda belum berlangganan layanan Caller Line Identification [Identifikasi Saluran Pemanggil], tidak akan ada peringatan apapun untuk peristiwa baru. Oleh sebab itu, LED peristiwa tidak akan berkedip apabila ada panggilan baru, SMS, atau pesan suara.

C Tampilan

Lihat halaman 10 untuk tinjauan umum ikon tampilan.

D Tombol Sentuh Kiri

Memilih fungsi yang ditampilkan di atas layar handset.

Sewaktu panggilan berlangsung:

Mengawali panggilan kedua, melihat buku telepon, mentransfer panggilan atau mengaktifkan/menonaktifkan mode suara XHD.

Menghidupkan lampu latar.

E Tombol Sentuh Kanan

Memilih fungsi yang ditampilkan di atas layar handset.

Menghidupkan lampu latar.

F Tombol Navigasi

Dalam mode siaga: Menggulir ke atas untuk mengakses daftar penelepon dan menggulir ke bawah untuk mengakses buku telepon.

Sewaktu panggilan berlangsung: Gulir atas/bawah untuk menambah atau mengurangi volume sisi dengar dan speaker.

Dalam mode edit: Gulir ke atas/bawah untuk menuju ke karakter sebelumnya atau karakter berikutnya.

Dalam mode lainnya: Menggulir daftar menu ke atas/bawah atau ke arsip sebelum atau berikutnya di dalam buku telepon, daftar redial [sambung ulang] atau daftar penelepon.


G Tombol Bicara

Dalam mode siaga: Menjawab panggilan yang masuk dari luar atau dari dalam.

Sewaktu panggilan berlangsung:

Mengaktifkan fungsi panggilan ulang

Dalam mode lainnya: Menyambungkan nomor yang dipilih dalam buku telepon, daftar redial [sambung ulang] atau daftar penelepon.

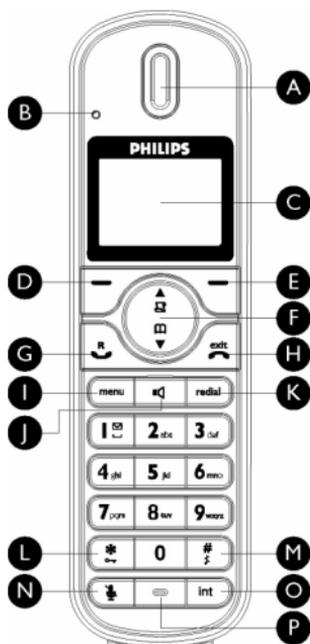

H Tombol Putus

Dalam mode siaga: *Tekan agak lama* untuk mengaktifkan/menonaktifkan handset.

Sewaktu panggilan berlangsung: Menutup atau memutuskan panggilan.

Dalam mode lainnya: Kembali ke mode siaga.

I Tombol Menu

Dalam mode siaga: Ke menu utama.

J Tombol Loudspeaker

[Pengeras Suara] 

Dalam mode siaga: Mengaktifkan loudspeaker dan menyambungkan nomor. Menjawab panggilan masuk dengan menggunakan mode handsfree [bebas-pegang].

Sewaktu panggilan berlangsung: Toggle [bergantian] loudspeaker on/off.

K Tombol Redial

Dalam mode siaga: Mengakses daftar redial.

L Kunci Bantalan Tombol

Dalam mode siaga: Sisipkan *. *Tekan agak lama* untuk mengunci/membuka kunci bantalan tombol.

Sewaktu panggilan berlangsung: Sisipkan *.

M Tombol Dering Hidup/Mati & Tombol Jeda

Dalam mode siaga: Sisipkan #. *Tekan agak lama* untuk mengaktifkan/menonaktifkan pendinger.

Sewaktu panggilan berlangsung: Sisipkan #.

Sewaktu predialling [Pra-sambung]: *Tekan agak lama* untuk menyisipkan tanda jeda, "P".

Dalam mode edit: *Tekan agak lama* untuk bertukar antara huruf besar dan huruf kecil.

N Tombol Redam

Sewaktu panggilan berlangsung: Redam/ Bunyikan mikrofon handset.


O Tombol Transfer Panggilan & Interkom /Tombol Konferensi



Dalam mode siaga: Melakukan panggilan internal.

Sewaktu panggilan berlangsung: Menahan saluran dan memanggil handset lain. *Tekan agak lama* untuk memulai konferensi di antara panggilan internal dan eksternal.

P Mikrofon

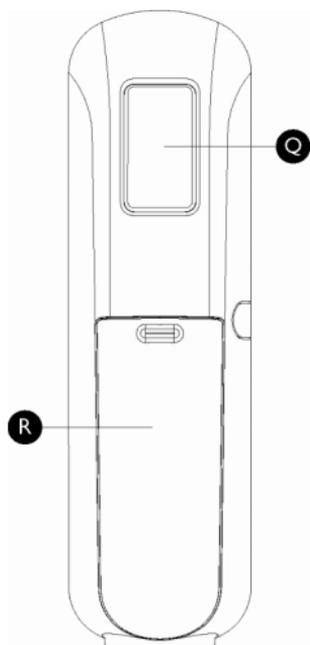

Q Loudspeaker [Pengeras suara]

R Pintu baterai

⚡ Bahaya

Aktivasi bebas-pegang dapat mendadak meningkatkan volume di sisi dengar ke tingkat yang sangat tinggi. Pastikan telepon tidak terlalu dekat ke telinga Anda.

2.3 Ikon tampilan



Menandakan bahwa baterai sudah terisi penuh. Ikon berkedip selama pengisian dan apabila baterai lemah.



Menandakan bahwa baterai sudah dikosongkan sama sekali.



Menandakan bahwa ada panggilan eksternal yang terhubung atau ditunda. Ikon berkedip bila menerima panggilan masuk.



Menandakan bahwa ada pesan SMS di dalam kotak masuk. Ikon berkedip apabila ada pesan suara baru atau pesan SMS yang belum dibaca.



Ditampilkan apabila ada catatan daftar penelepon atau daftar penelepon sedang diakses. Ikon berkedip bila ada panggilan baru yang tidak terjawab.



Ditampilkan apabila jam alarm diaktifkan.



Ditampilkan apabila loudspeaker diaktifkan.



Ditampilkan apabila deringan mati diaktifkan.



Menandakan bahwa handset didaftarkan dan dalam jangkauan stasiun base. Ikon berkedip apabila handset di luar jangkauan atau sedang mencari base.

2.4 Ikon menu



Buku Telepon



Set Pribadi



Jam & Alarm



Set Lanjutan




Layanan Jaringan



SMS

2.5 Tinjauan umum stasiun base

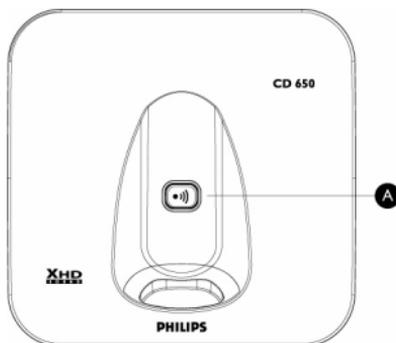

A Tombol Paging

Menyeranta handset.

Tekan agak lama untuk menjalankan prosedur pendaftaran.

3 Persiapan awal

3.1 Menghubungkan stasiun base

- 1 Tempatkan stasiun base di lokasi sentral dekat stopkontak saluran telepon dan stopkontak listrik.
- 2 Hubungkan kabel saluran dan kabel listrik ke konektornya masing-masing di bagian bawah stasiun base seperti yang diperlihatkan.



- 3 Hubungkan ujung kabel saluran lainnya ke stopkontak saluran telepon dan ujung lainnya dari kabel listrik ke stopkontak listrik.

Catatan

Adaptor saluran mungkin belum dipasang ke kabel saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.

Peringatan

Jangan menempatkan stasiun base terlalu dekat dengan benda-benda logam besar, seperti lemari arsip, radiator atau peralatan listrik. Ini dapat mengganggu jangkauan dan kualitas suara. Gedung-gedung bertembok tebal di dalam dan di luar dapat mengganggu transmisi sinyal ke dan dari base.

Peringatan

Stasiun Base tidak memiliki saklar ON/OFF [HIDUP/MATI]. Daya dialirkan setelah adaptor listrik dicolokkan ke dalam unit dan terhubung ke stopkontak listrik. Satu-satunya cara untuk mematikan unit adalah dengan mencabut adaptor listrik dari stopkontak listrik. Oleh sebab itu, pastikan bahwa stopkontak listrik mudah dijangkau. Adaptor listrik dan kabel saluran telepon harus terhubung dengan benar karena koneksi yang salah dapat merusak unit.

Selalu menggunakan kabel saluran telepon yang disediakan bersama unit. Kalau tidak, Anda tidak dapat memperoleh nada sambung.


3.2 Base yang dipasang di dinding

Base dirancang agar dapat dipasang di dinding. Untuk memasangkan base pada dinding, ikuti petunjuk di bawah ini.


Peringatan

Cara lain untuk pemasangan di dinding tidak dianjurkan karena dapat merusak produk.


- 1** Lepaskan braket dari bagian belakang stasiun base.

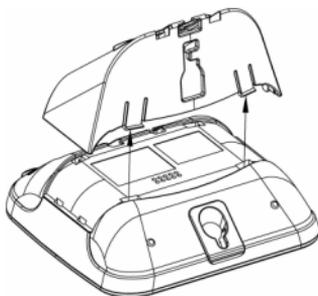

- 2** Balikkan braket kemudian masukkan kembali braket ke bagian belakang stasiun base.

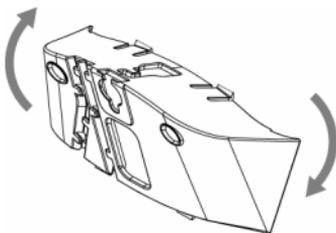


- 3** Masukkan sekrup (tidak termasuk) ke dinding.

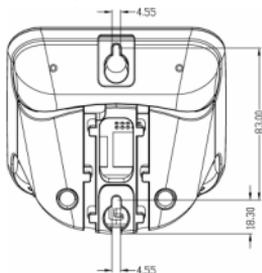

- 4** Sejajarkan lubang pemasangan di bagian belakang dengan sekrup di dinding.

- 5** Geser base ke bawah ke dalam tempatnya.

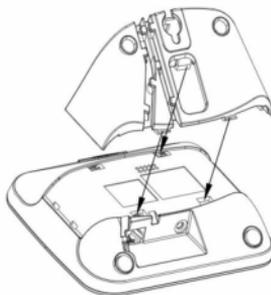

3.3 Memasang telepon Anda


Sebelum menggunakan handset, baterai harus dipasang dan terisi penuh.

3.3.1 Memasang baterai


Peringatan

Hanya gunakan baterai isi ulang AAA yang disediakan dengan unit Anda. Mungkin ada risiko baterai bocor jika Anda menggunakan baterai alkaline atau baterai jenis lainnya.

- 1** Geser penutup baterai.

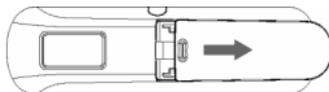

- 2** Tempatkan baterai pada kutub yang benar sebagaimana ditunjukkan, lalu tutup kembali.

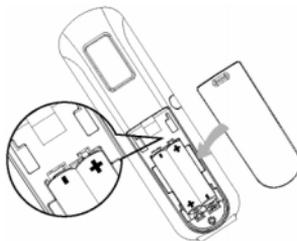

3.3.2 Mengisi baterai

Peringatan

Handset harus diisi selama 24 jam sebelum menggunakannya pertama kali. Apabila level baterai sudah rendah, sensor baterai lemah akan memperingatkan Anda dengan membunyikan nada yang bisa didengar dan ikon baterai berkedip-kedip. Jika level baterai sangat rendah, telepon langsung mati secara otomatis dan fungsi apapun yang sedang berlangsung tidak akan disimpan.

- 1 Tempatkan handset pada sangkutan pengisian stasiun base. Terdengar bunyi melodi jika handset ditempatkan dengan benar.
- 2 Ikon baterai  pada layar tampilan berkedip selama pengisian.
- 3 Ikon baterai  tidak berkedip lagi setelah handset terisi penuh.

Catatan

Masa pakai baterai optimal tercapai setelah menjalani 3 kali siklus pengisian (di atas 15 jam) dan pengosongan daya baterai secara tuntas. Waktu bicara yang tersedia yaitu 12 jam dan waktu siaga 150 jam.

3.4 Mode Sambutan

Catatan

Tergantung pada negara Anda, mungkin layar **WELCOME** [SELAMAT DATANG] tidak muncul. Jika begitu halnya, Anda tidak perlu memilih pengaturan negara/operator/bahasa.

Jika **WELCOME** [SELAMAT DATANG] muncul pada layar sebelum Anda menggunakan handset untuk pertama kali, Anda harus mengkonfigurasinya menurut negara tempat Anda menggunakan telepon.

Setelah mengisinya selama beberapa menit, muncul kata **WELCOME** [SELAMAT DATANG] dalam berbagai bahasa. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengkonfigurasi telepon Anda:

- 1 Gulir  ke kata **WELCOME** [SELAMAT DATANG] dalam bahasa pilihan Anda lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
- 2 Gulir  ke negara Anda.
- 3 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
- 4 Tekan  ke operator Anda (jika perlu).
- 5 Tekan lagi  **SELECT** [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
 - Pengaturan saluran dan bahasa menu standar untuk negara yang dipilih akan dikonfigurasi secara otomatis.
 - Untuk menyetel tanggal/waktu, lihat “Setel Tanggal dan Waktu” di halaman 33.
Telepon Anda sekarang siap digunakan.

Catatan


Anda tetap dapat melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan masuk tanpa harus menentukan dahulu pemilihan negara. Mode sambutan akan ditampilkan lagi setelah panggilan.


Saran


Anda dapat mengubah pengaturan negara setiap saat setelah konfigurasi pertama. (lihat “Pemilihan Negara” dalam bab 8.8) Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 15 detik, handset akan secara otomatis kembali ke mode siaga. Anda juga akan dikembalikan ke mode siaga secara otomatis apabila Anda menaruh lagi handset di stasiun base.

3.5 Struktur menu

Tabel di bawah ini menguraikan susunan menu telepon Anda. Tekan **menu** dalam mode siaga untuk masuk ke menu utama. Gunakan tombol navigasi untuk menavigasi di dalam menu, dan tekan tombol sentuh kiri untuk memasuki setiap opsi.

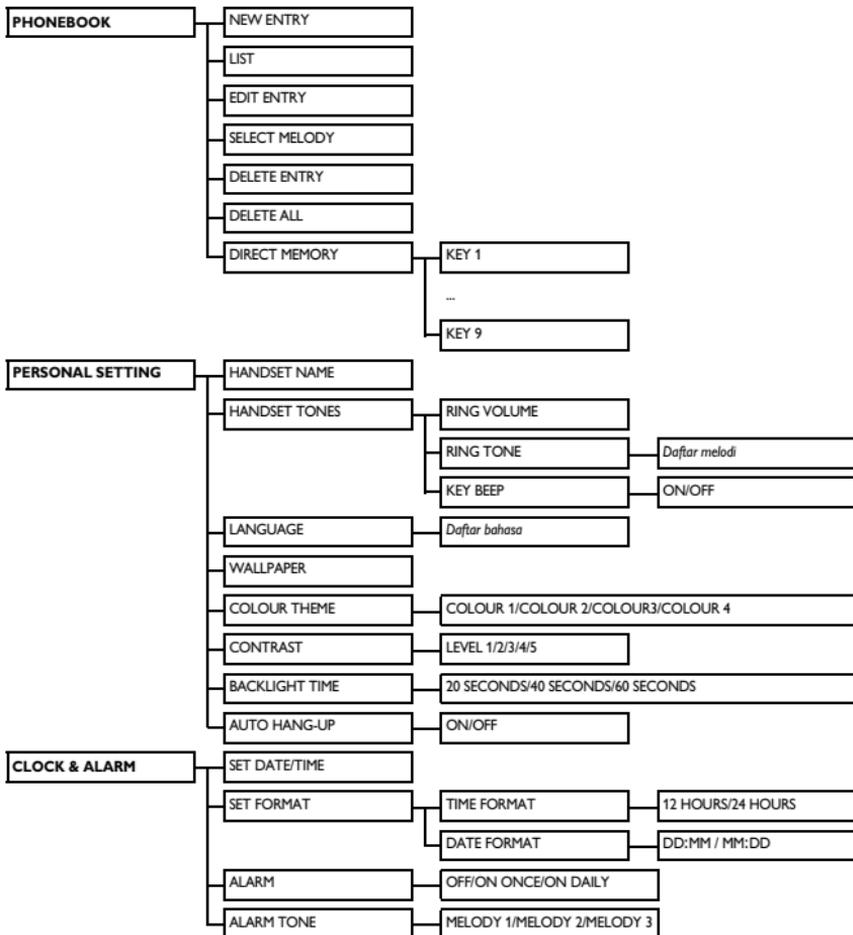

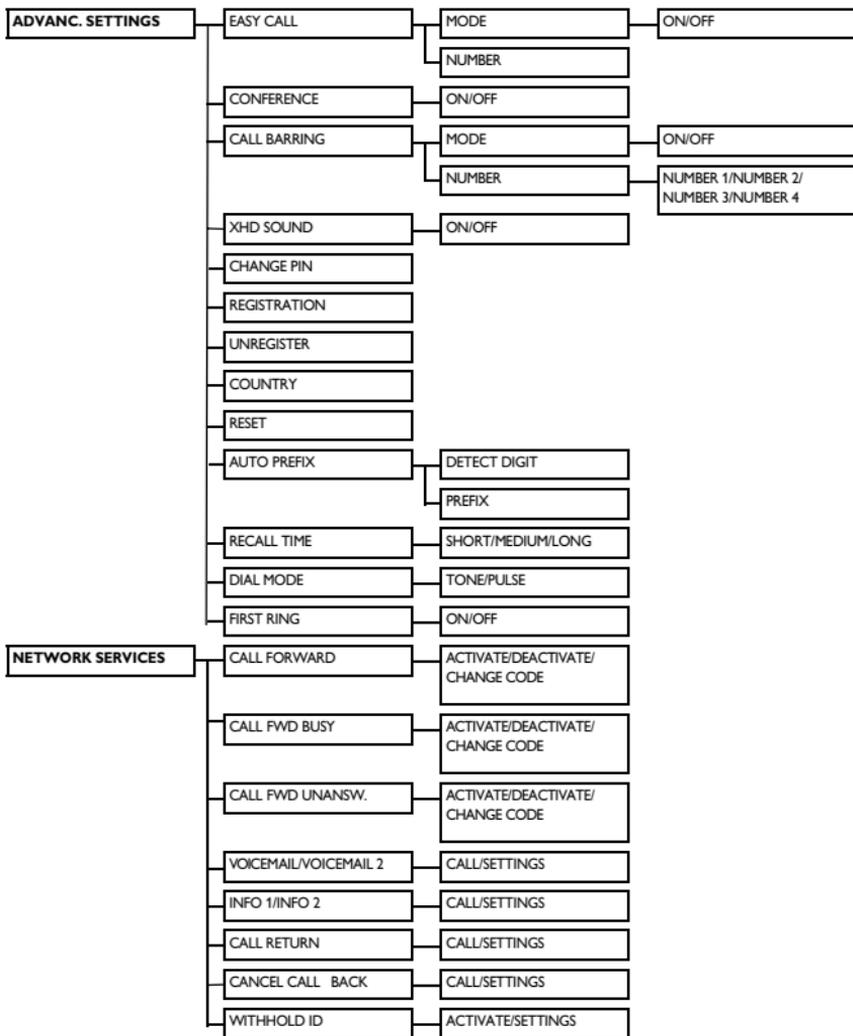

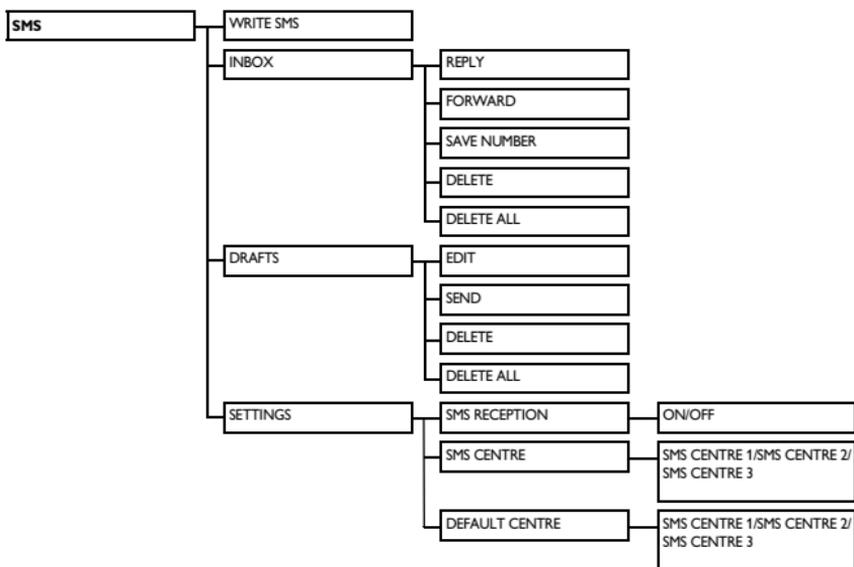

4 Menggunakan telepon Anda

4.1 Melakukan panggilan

4.1.1 Pra-penyambungan

- 1 Sambungkan nomor (maksimum 24 digit).
- 2 Tekan tombol  atau .
 - *Panggilan disambungkan.*

* **Saran**

Anda dapat menyisipkan nomor prefiks [awalan] ke awal nomor pra-penyambungan, lihat “Menyetel Awalan Otomatis” di halaman 40 untuk informasi lebih lanjut.

4.1.2 Sambung langsung

- 1 Tekan tombol  or  untuk mengambil saluran.
 - 2 Sambungkan nomor.
 - *Panggilan disambungkan.*
-

4.1.3 Memanggil dari Daftar Redial

- 1 Tekan tombol  dalam mode siaga.
- 2 Gulir  ke entri dalam daftar redial.
- 3 Tekan tombol  atau .
 - *Panggilan disambungkan.*

* **Saran**

Handset menyimpan 20 nomor terakhir yang disambung. Nomor yang terakhir kali disambung akan muncul pertama kali

dalam daftar sambung ulang. Jika nomor redial cocok dengan entri buku telepon, maka namanya yang akan ditampilkan.

4.1.4 Memanggil dari Daftar Panggilan

- 1 Tekan tombol  dalam mode siaga.
- 2 Gulir  ke **CALL LIST** [DAFTAR PANGGILAN] atau **SMS** dan tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke masing-masing sub-menu.
- 3 Gulir  ke entri.
- 4 Tekan tombol  atau .
 - *Panggilan disambungkan.*

Catatan

Anda harus berlangganan ke layanan Caller Line Identification agar dapat melihat nomor atau nama pemanggil di daftar penelepon (lihat “Mengakses Daftar Penelepon” di halaman 26).

4.1.5 Memanggil dari Buku Telepon

- 1 Tekan  dalam mode siaga.
- 2 Gulir  ke entri buku telepon.
- 3 Tekan tombol  atau .
 - *Panggilan disambungkan.*

* **Saran**

Daripada menggulir  untuk menelusuri setiap entri, Anda dapat menekan tombol angka yang sesuai dengan huruf pertama dari entri yang ingin Anda temukan. Misalnya, dengan menekan  akan menunjukkan entri yang diawali dengan huruf A. Menekan lagi  akan menunjukkan entri yang diawali huruf B, dst...

4.2 Menjawab panggilan

Apabila telepon berdering, tekan tombol



- *Panggilan dilangsungkan.*

Catatan

Panggilan masuk diprioritaskan dari aktivitas lainnya. Bilamana ada panggilan masuk, status lain yang sedang berlangsung, seperti pengaturan telepon, navigasi menu, dsb. akan dibatalkan.

Bahaya

Apabila handset berdering sewaktu ada panggilan masuk, harap jangan memegang handset terlalu dekat ke telinga, karena volume nada dering dapat merusak pendengaran Anda.

4.3 Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri percakapan, tekan tombol

Saran

Jika mode **AUTO HANG-UP** [PUTUS OTOMATIS] diaktifkan (lihat “Mengaktifkan/Menonaktifkan Putus Otomatis.” di halaman 32), Anda dapat menaruh handset kembali ke stasiun base-nya untuk mengakhiri panggilan. Fitur ini dinonaktifkan secara standar.

Catatan

Durasi panggilan akan ditampilkan pada layar handset sekitar 5 detik.

4.2.1 Menjawab bebas-pegang

Apabila telepon berdering, tekan tombol



- *Loudspeaker telepon diaktifkan.*

Bahaya

Aktivasi bebas-pegang dapat mendadak meningkatkan volume di sisi dengar ke tingkat yang sangat tinggi. Pastikan telepon tidak terlalu dekat ke telinga Anda.

5 Menggunakan manfaat yang lebih banyak dari telepon Anda

5.1 Mengaktifkan/Menonaktifkan handset

Tekan terus tombol  selama 3 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan handset dalam mode siaga.

5.2 Mengunci/Membuka kunci bantalan tombol

Tekan terus tombol  selama 2 detik untuk mengunci/membuka kunci bantalan tombol dalam mode siaga.

5.3 Entri teks atau angka

Apabila Anda memilih kolom yang bisa diisi teks, Anda dapat memasukkan huruf yang tertera pada tombol dengan menekan tombol yang sesuai satu kali atau beberapa kali. Misalnya, untuk memasukkan nama "PAUL":

- 1 Tekan  satu kali: **P**
- 2 Tekan  satu kali: **PA**
- 3 Tekan  dua kali: **PAU**
- 4 Tekan  tiga kali: **PAUL**

Tabel di bawah ini menampilkan karakter yang dituju sewaktu memasukkan teks atau angka:

Tombol	Karakter yang dituju
	spasi 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä å ç ã æ
	d e f 3 è é ê Æ Φ
	g h i 4 ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Tekan agak lama untuk bertukar antara huruf besar dan huruf kecil.
	*

* Saran

Tekan  **BACK** [MUNDUR] untuk menghapus digit atau karakter terakhir yang dimasukkan.

5.4 Panggilan sedang berlangsung

Beberapa opsi yang tersedia selama panggilan berlangsung. Opsi yang tersedia yaitu :

5.4.1 Menyesuaikan volume earpiece (sisi dengar)

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  untuk memilih dari **VOLUME 1** hingga **VOLUME 3**.

5.4.2 Redam/Bunyikan mikrofon

Apabila mikrofon diredam, lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol  untuk menonaktifkan mikrofon.
 - 2 Tekan tombol  untuk mengaktifkan mikrofon.
-

5.4.3 Mengaktifkan/ Menonaktifkan mode loudspeaker

Bahaya

Aktivasi bebas-pegang dapat mendadak meningkatkan volume di sisi dengar ke tingkat yang sangat tinggi. Pastikan telepon tidak terlalu dekat ke telinga Anda.

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol  untuk mengaktifkan mode loudspeaker.
 - 2 Tekan lagi tombol  untuk kembali ke mode normal.
-

5.4.4 Menyesuaikan volume loudspeaker

Sewaktu panggilan berlangsung dalam mode bebas-pegang, tekan  untuk memilih dari **VOLUME 1** hingga **VOLUME 5**.

5.4.5 Mengawali panggilan kedua (tergantung pada status berlangganan)

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **OPTION** [OPSI] dan pilih **START 2ND CALL** [MUL. PGLN 2] untuk menunda panggilan yang sekarang aktif dan mengawali panggilan eksternal yang kedua.

5.4.6 Melihat Buku Telepon

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **OPTION** [OPSI] dan pilih **PHONEBOOK** [BUKU TELEPON] untuk mengakses dan memeriksa entri buku telepon.

5.4.7 Aktifkan/nonaktifkan mode Nada XHD

Mode Nada XHD adalah fitur eksklusif yang membuat suara percakapan telepon seperti percakapan tatap-muka yang sesungguhnya. Bila diaktifkan, mode Nada XHD memancarkan hi-fi pada semua

emosi panggilan, seolah-olah lawan bicara Anda berada di samping Anda.

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **OPTION** [OPSI], gulir  ke **XHD ON** [XHD HIDUP] dan tekan  **SELECT** [PILIH] untuk mengaktifkan.
- 2 Untuk menonaktifkan, tekan  **OPTION** [OPSI], gulir  ke **XHD OFF** [XHD MATI] dan tekan  **SELECT** [PILIH].

5.4.8 Mentransfer panggilan (tergantung pada status berlangganan dan negara)

- 1 Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **OPTION** [OPSI], gulir  ke **SWITCH CALLS** [TUKAR PGLN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
 - *Layar menunjukkan R4.*
- 2 Masukkan nomor telepon yang Anda inginkan untuk mentransfer panggilan masuk.
 - *Panggilan ditransfer.*

5.5 Menunggu

Jika sudah berlangganan ke layanan Panggilan Menunggu, earpiece (sisi dengar) akan membunyikan nada bip yang memberitahu Anda bahwa ada panggilan masuk yang kedua. Nomor telepon atau nama dari pemanggil yang kedua akan ditampilkan juga pada telepon jika Anda sudah berlangganan layanan Caller Line Identification (CLI). Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini.

Apabila menerima panggilan masuk yang kedua sewaktu Anda sedang menangani panggilan di telepon, tekan tombol  +  untuk menunda panggilan yang sedang aktif dan menjawab panggilan kedua. **ATAU**

- Tekan tombol  +  untuk mengakhiri panggilan yang sekarang aktif dan menjawab panggilan kedua.
- Tekan  +  secara berurutan untuk bergantian di antara 2 panggilan ini. Pengoperasian di atas dapat berbeda menurut jaringan Anda.

5.6 Caller Line Identification

Caller Line Identification (CLI) adalah layanan khusus dan Anda dapat berlangganan dari operator jaringan Anda. Jika sudah berlangganan layanan CLI, identitas pemanggil (nomor telepon atau nama pemanggil) akan ditampilkan pada handset sewaktu panggilan masuk. Jika belum berlangganan layanan ini, atau jika pihak pemanggil memutuskan untuk menahan nomornya, identitas pihak pemanggil tidak akan ditampilkan. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini.

5.7 Menggunakan Buku Telepon

Telepon Anda dapat menyimpan hingga 200 memori buku telepon, termasuk 10 memori akses langsung ( hingga ). Tergantung pada negara, Tombol 1 dan Tombol 2 dapat dipra-atur masing-masing ke nomor pesan suara dan nomor layanan informasi operator jaringan.

Masing-masing entri buku telepon bisa terdiri dari 24 digit maksimum untuk nomor telepon dan 14 karakter untuk nama.

5.7.1 Mengakses Buku Telepon

1 Tekan tombol  dalam mode siaga lalu gulir  untuk menelusuri buku telepon.

- *Entri buku telepon dicantumkan sesuai urutan abjad.*

2 Untuk melihat rincian entri buku telepon, gulir  ke entri buku telepon, lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

3 Untuk menyambung nomor dari buku telepon, gulir  ke entri buku telepon, lalu tekan .

* **Saran**

Daripada menggulir  untuk menelusuri setiap entri, Anda dapat menekan tombol angka yang sesuai dengan huruf pertama dari entri yang ingin Anda temukan. Misalnya, dengan menekan  akan menunjukkan entri yang diawali dengan huruf A. Menekan lagi  akan menunjukkan entri yang diawali huruf B, dst...

5.7.2 Menyimpan kontak di Buku Telepon

1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **NEW ENTRY [ENTRI BARU]**.

2 Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan  **OK**.

3 Masukkan nomor telepon (maksimum 24 digit) lalu tekan  **OK**.

- *Nada validasi dibunyikan.*

* **Saran**

Anda tidak dapat menyimpan entri buku telepon baru apabila memori sudah penuh. Dalam hal ini, Anda harus menghapus entri yang ada untuk menyediakan tempat untuk entri baru.

5.7.3 Mengedit entri Buku Telepon

1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **EDIT ENTRY [EDIT ENTRI]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

2 Gulir  untuk memilih entri yang akan dihapus lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

3 Tekan  **CLEAR [HAPUS]** untuk menghapus huruf satu per satu, masukkan nama lalu tekan  **OK**.

4 Tekan  **CLEAR [HAPUS]** untuk menghapus angka satu per satu, masukkan nomor lalu tekan  **OK**.

- *Nada validasi dibunyikan.*
-

5.7.4 Set Melodi

Dengan fungsi ini Anda dapat mempersonalisasikan melodi yang diputarkan apabila ada seseorang yang tercantum dalam buku telepon, memanggil Anda.

Catatan

Anda harus berlangganan layanan Caller Line Identification agar dapat memanfaatkan fitur ini.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **SELECT MELODY [PILIH MELODI]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  untuk memilih entri yang Anda inginkan untuk dipasangkan dengan melodi, lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 Tekan  **EDIT** untuk menetapkan atau mengubah melodi untuk kontak.
- 4 Gulir  ke daftar melodi, lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

5.7.5 Menghapus entri Buku Telepon

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **DELETE ENTRY [HAPUS ENTRI]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  untuk memilih entri yang akan dihapus lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 **DELETE? [HAPUS?]** ditampilkan di layar. Tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi penghapusan.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

5.7.6 Menghapus daftar Buku Telepon

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **DELETE ALL [HAPUS SEMUA]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 **DELETE ALL? [HAPUS SEMUA?]** ditampilkan di layar. Tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi penghapusan.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

5.7.7 Memori Akses Langsung

Anda dapat menyimpan hingga 9 memori akses langsung (Tombol  hingga ). Menekan tombol-tombol agak lama dalam mode siaga akan otomatis menyambungkan nomor telepon yang disimpan. Tergantung pada negara, Tombol 1 dan Tombol 2 dapat dipra-atur masing-masing ke nomor pesan suara dan nomor layanan informasi operator jaringan.

5.7.7.1 Menyimpan Memori Akses Langsung

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **DIRECT MEMORY [MEM. LANGSUNG]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  untuk memilih tombol (Tombol 1 hingga 9) lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
 - *Nomor yang disimpan, ditampilkan (jika ada).*

- 3 Tekan  **OK** untuk menampilkan opsi menu.
- 4 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk memilih **EDIT**
- 5 Gulir  ke entri yang ingin Anda simpan sebagai memori akses cepat, lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk melihat rinciannya.
- 6 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan.

5.7.7.2 Menghapus Memori Akses Langsung

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **PHONEBOOK [BUKU TELEPON]**, gulir  ke **DIRECT MEMORY [MEM. LANGSUNG]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  untuk memilih tombol (Tombol 1 hingga 9) lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
 - Nomor yang disimpan, ditampilkan (jika ada).
- 3 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk menampilkan opsi menu.
- 4 Gulir  ke **DELETE [HAPUS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
 - Nada validasi dibunyikan.

5.8 Menggunakan Daftar Redial

Daftar redial menyimpan 20 nomor terakhir yang disambung. Maksimum 24 jam dapat ditampilkan untuk masing-masing entri.

5.8.1 Mengakses Daftar Redial

- 1 Tekan  dalam mode siaga lalu gulir  untuk menelusuri daftar redial.
 - Nomor yang terakhir kali disambung akan muncul pertama kali dalam daftar sambung ulang. Jika nomor redial cocok dengan entri buku telepon, maka namanya yang akan ditampilkan.

Catatan

Untuk kembali ke mode siaga, tekan tombol .

5.8.2 Menyimpan nomor redial ke dalam Buku Telepon

- 1 Tekan  dalam mode siaga lalu gulir  untuk memilih entri. Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk melihat rinciannya.
- 2 Tekan  lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk memilih **SAVE NUMBER [SIMPAN NOMOR]**.
- 3 Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan  **OK**.
- 4 Edit nomor jika perlu, lalu tekan  **OK**.
 - Nada validasi dibunyikan.

Catatan

Tekan  **CLEAR [HAPUS]** untuk menghapus digit atau karakter terakhir yang dimasukkan.

5.8.3 Menghapus nomor redial

- 1 Tekan  dalam mode siaga lalu gulir  untuk memilih entri.
- 2 Tekan , gulir  ke **DELETE** [HAPUS] lalu tekan  **OK**.
- 3 **DELETE?** [HAPUS?] ditampilkan di layar.
Tekan lagi  **OK** untuk menghapus.
 - Nada validasi dibunyikan.

5.8.4 Menghapus Daftar Redial

- 1 Tekan  dalam mode siaga.
- 2 Tekan , gulir  ke **DELETE ALL** [HAPUS SEMUA] lalu tekan  **OK**.
- 3 **DELETE ALL?** [HAPUS SEMUA?] ditampilkan di layar.
Tekan lagi  **OK** untuk menghapus.
 - Nada validasi dibunyikan.

5.9 Menggunakan Daftar Penelepon

Daftar penelepon menawarkan akses cepat ke **CALL LIST** [DAFTAR PANGGILAN] dan peristiwa **SMS**. Jika Anda sudah berlangganan layanan Caller Line Identification, identitas pihak pemanggil (nomor telepon atau namanya) akan ditampilkan berikut tanggal dan waktu panggilan*. **CALL LIST** [DAFTAR PANGGILAN] mencatat 50 entri terakhir dari panggilan masuk. Panggilan (yang tidak terjawab dan yang diterima) ditampilkan menurut abjad dan panggilan terbaru dicantumkan di paling atas daftar. Bila daftar panggilan kosong, layar

menampilkan **LIST EMPTY** [DAFTAR KOSONG].

Catatan

*Jika identitas si pemanggil ditahan atau jaringan tidak memberikan informasi tanggal dan waktu, maka hanya tanggal dan waktu panggilan yang akan ditampilkan.

Jika Anda belum berlangganan layanan Caller Line Identification, tidak akan ada informasi yang ditampilkan dalam log panggilan.

5.9.1 Mengakses Daftar Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **CALL LIST** [DAFTAR PANGGILAN] dan **SMS** lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke masing-masing sub-menu.

5.9.2 Menyimpan entri Daftar Panggilan ke dalam Buku Telepon

- 1 Tekan  dalam mode siaga lalu gulir  untuk memilih entri. Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk melihat rinciannya.
- 2 Tekan  lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk memilih **SAVE NUMBER** [SIMPAN NOMOR].
- 3 Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan  **OK**.
- 4 Edit nomor (jika perlu), lalu tekan  **OK**.
 - Nada validasi dibunyikan.

5.9.3 Menghapus entri Daftar Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **CALL LIST [DAFTAR PANGGILAN]**, gulir  ke entri dalam daftar panggilan, lalu tekan  **OPTION [OPSI]**.
- 2 Gulir  ke **DELETE ENTRY [HAPUS ENTRI]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 Tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi penghapusan.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

5.9.4 Menghapus Daftar Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **CALL LIST [DAFTAR PANGGILAN]**, gulir  ke entri dalam daftar panggilan, lalu tekan  **OPTION [OPSI]**.
- 2 Gulir  ke **DELETE ALL [HAPUS SEMUA]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 **DELETE ALL? [HAPUS SEMUA?]** ditampilkan di layar. Tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi penghapusan.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

5.10 Menggunakan Interkom

Peringatan

Interkom dan transfer panggilan hanya dimungkinkan pada handset yang terdaftar ke base yang sama.

Fitur ini hanya tersedia apabila ada sekurangnya 2 handset yang terdaftar. Dengan fitur ini Anda dapat melakukan panggilan internal secara bebas, mentransfer panggilan eksternal dari satu handset ke handset lainnya dan menggunakan opsi konferensi.

5.10.1 Meng-interkom handset yang lain

Catatan

Jika handset tidak termasuk dalam jangkauan CD650/655, fungsi ini tidak tersedia.

- 1 Tekan tombol  dalam mode siaga.
 - *Interkom segera dilangsungkan jika hanya ada 2 handset yang terdaftar.*
- 2 Jika ada lebih dari 2 handset yang terdaftar, nomor handset yang tersedia untuk interkom akan ditampilkan. Gulir  ke handset tertentu yang ingin Anda panggil, lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

5.10.2 Mentransfer panggilan eksternal ke handset yang lain

- 1 Selama panggilan berlangsung, tekan terus tombol  untuk menunda panggilan eksternal (pemanggil tidak dapat lagi mendengar Anda).
 - *Interkom segera dilangsungkan jika hanya ada 2 handset yang terdaftar.*
- 2 Jika ada lebih dari 2 handset yang terdaftar, nomor handset yang tersedia untuk interkom akan ditampilkan. Gulir  ke handset

tertentu yang ingin Anda panggil, lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

- *Handset yang dipanggil akan berdering.*

3 Tekan tombol  pada handset yang dipanggil untuk menjawab panggilan internal, dan kedua pemanggil dalam saluran internal dapat saling berbicara.

- *Interkom dilangsungkan.*

4 Tekan tombol  pada handset pertama untuk mentransfer panggilan eksternal ke handset yang dipanggil.

- *Panggilan eksternal ditransfer.*

Catatan

Jika tidak ada jawaban dari handset yang dipanggil, tekan tombol  untuk mengambil kembali panggilan eksternal.

5.10.3 Menjawab panggilan eksternal sewaktu interkom berlangsung

1 Sewaktu interkom sedang berlangsung, nada panggil baru akan dibunyikan apabila ada panggilan eksternal yang masuk.

2 Untuk mengakhiri interkom dan menjawab panggilan eksternal, tekan . Handset akan berdering. Tekan  untuk menjawab panggilan eksternal.

- *Sambungan dengan panggilan eksternal dilangsungkan.*

Saran

Tekan menunda panggilan internal dan menjawab panggilan eksternal yang masuk, tekan tombol .

5.10.4 Bertukar di antara panggilan internal dan eksternal

Untuk bertukar antara panggilan internal atau eksternal, tekan tombol .

5.10.5 Melangsungkan panggilan konferensi tiga-pihak

Dengan fitur panggilan konferensi, satu panggilan eksternal dapat didengarkan pada dua handset (di interkom). Ketiga pihak dapat bercakap-cakap bersama dan tidak perlu berlangganan jaringan.

1 Selama panggilan berlangsung, tekan tombol  untuk menunda panggilan eksternal (pemanggil tidak dapat lagi mendengar Anda).

- *Interkom segera dilangsungkan jika hanya ada 2 handset yang terdaftar.*

2 Jika ada lebih dari 2 handset yang terdaftar, nomor handset yang tersedia untuk interkom akan ditampilkan. Gulir  ke handset tertentu yang ingin Anda panggil, lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

- *Handset yang dipanggil akan berdering.*

3 Tekan tombol  pada handset yang dipanggil untuk menjawab panggilan internal, dan kedua pemanggil dalam saluran internal dapat saling berbicara.

- *Interkom dilangsungkan.*

4 Tekan terus tombol  selama 2 detik pada handset pertama untuk memulai konferensi tiga-pihak.

- **CONFERENCE [KONFERENSI]** akan ditampilkan di layar setelah panggilan konferensi dilangsungkan.

Saran

Jika mode **CONFERENCE** [KONFERENSI] diaktifkan (lihat “Aktifkan/Nonaktifkan mode Konferensi” di halaman 35), panggilan konferensi tiga-pihak secara otomatis dilangsungkan jika handset kedua mengambil saluran sewaktu sudah ada panggilan eksternal yang berlangsung.

5.11 Paging

Melalui fitur paging, Anda dapat menemukan handset yang dicari karena Anda lupa di mana menyimpannya, jika handset itu dalam jangkauan dan baterainya terisi.

- 1** Tekan tombol  di stasiun base.
 - *Semua handset yang terdaftar mulai berdering.*
- 2** Setelah diambil, tekan tombol apa saja pada handset untuk mengakhiri paging.

Catatan

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 30 detik, handset dan stasiun base akan otomatis kembali ke mode siaga.

Saran

Untuk menghentikan paging, tekan lagi tombol  di stasiun base.

6 Pengaturan Pribadi

6.1 Mengubah Nama Telepon

Anda dapat menamai handset dan menampilkan namanya di mode siaga. Nama handset standar Anda yaitu **PHILIPS**.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], tekan  **SELECT** [PILIH] untuk memasukkan **HANDSET NAME** [NAMA HANDSET].
- 2 Mengedit nama handset (maksimum 14 digit) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

6.2 Nada Handset

6.2.1 Menyetel Volume Dering

Bahaya

Sewaktu menyetel volume dering telepon Anda, atau apabila handset berdering sewaktu ada panggilan masuk, harap jangan memegang handset terlalu dekat ke telinga, karena volume nada dering dapat merusak pendengaran Anda.

Terdapat 5 level volume dering, termasuk volume progresif.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **HANDSET**

TONES [NADA HANDSET] lalu tekan  **SELECT** [PILIH]. Tekan lagi  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke **RING VOLUME** [VOLUME DERING].

- 2 Gulir  ke level volume yang dikehendaki, lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

Catatan

Setelah volume disetel ke mati, ikon  akan ditampilkan di layar.

6.2.2 Menyetel Melodi Dering

Terdapat 15 melodi dering polifonik yang tersedia pada handset Anda.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **HANDSET NAME** [NAMA HANDSET] lalu tekan  **SELECT** [PILIH]. Gulir  ke **RING TONES** [DERING] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
 - 2 Gulir  ke melodi yang dikehendaki untuk memutar melodi.
 - 3 Tekan  **OK** untuk menyetel melodi dering.
- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

6.2.3 Mengaktifkan/

Menonaktifkan Bip Tombol

Kalau tombol ditekan, terdengar bunyi bip satu kali. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan bip tombol. Secara

standar, bip tombol adalah **HIDUP**.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **HANDSET TONES** [NADA HANDSET] lalu tekan  **SELECT** [PILIH]. Gulir  ke **KEY BEEP** [BIP TOMBOL] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

6.3 Mengubah Bahasa Tampilan

Handset Anda dapat mendukung sejumlah bahasa tampilan yang berbeda-beda, tergantung pada pemilihan negara Anda sewaktu di mode WELCOME [SELAMAT DATANG].

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **LANGUAGE** [BAHASA] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke bahasa yang Anda kehendaki lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

Saran

Setelah bahasa tampilan ditetapkan, menu opsi pada handset akan langsung beralih ke tampilan bahasa yang dipilih.

6.4 Mengatur Wallpaper

Dengan fitur ini, Anda dapat memilih wallpaper untuk ditampilkan dalam mode siaga. Terdapat 3 wallpaper pra-instal pada handset Anda. Wallpaper ke 4 adalah wallpaper kosong.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **WALLPAPER** lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke wallpaper yang Anda kehendaki lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

6.5 Mengatur Tema Warna

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **COLOUR THEME** [TEMA WARNA] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **COLOUR 1** [WARNA 1], **COLOUR 2** [WARNA 2], **COLOUR 3** [WARNA 3] atau **COLOUR 4** [WARNA 4] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

6.6 Mengatur Level Kontras

Terdapat 5 opsi level kontras (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** atau **LEVEL 5**). Level kontras standar yaitu **LEVEL 2**.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CONTRAST** [KONTRAS] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke level kontras yang dikehendaki (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** atau **LEVEL 5**) lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

6.7 Mengatur Lampu latar

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **BACKLIGHT TIME** [LAMPU LATAR] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **20 SECONDS** [20 DETIK], **40 SECONDS** [40 DETIK] atau **60 SECONDS** [60 DETIK] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

Catatan

Berdasarkan standar, lampu latar tetap menyala selama 20 detik setiap kali setelah aktivasi, misalnya ada panggilan masuk, tombol yang ditekan, mengangkat handset dari stasiun base, dsb.

6.8 Mengaktifkan/Menonaktifkan Putus Otomatis.

Melalui fungsi ini Anda dapat menjawab panggilan secara otomatis dengan mengangkat handset dari stasiun base. Secara standar, fitur Putus Otomatis adalah **HIDUP**.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **AUTO HANG-UP** [PUTUS OTOMATIS] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

7 Pengaturan Jam Waktu dan Alarm

Dengan fitur ini Anda dapat menetapkan pengaturan tanggal, waktu dan alarm untuk telepon Anda. Tanggal dan waktu standar yaitu **01/01** dan **00:00** masing-masing.

7.1 Setel Tanggal dan Waktu

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **CLOCK & ALARM [JAM & ALARM]** lalu tekan , tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **SET DATE/TIME [SETEL TGL/ WAKTU]**.

2 Tanggal yang terakhir disimpan, ditampilkan.

Masukkan tanggal sekarang (HH/BB) lalu tekan .

3 Waktu yang terakhir disimpan, ditampilkan.

Masukkan waktu sekarang (JJ:MM).

Tekan  untuk memilih **A** (am) atau  untuk memilih **P** (pm) jika format waktu adalah 12 jam. Tekan  untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan.*

Catatan

Nada salah akan dibunyikan jika dimasukkan digit yang tidak berlaku dalam kolom tanggal/waktu.

Jam: 00 s.d. 12; Menit: 00 s.d. 59

Tanggal: 01 s.d. 31; Bulan: 01 s.d. 12

Peringatan

Jika telepon dihubungkan ke saluran ISDN melalui adaptor, tanggal & waktu dapat

diperbarui setelah setiap panggilan.

Ketersediaan pembaruan tanggal & waktu tergantung pada penyedia jaringan Anda. Harap cek pengaturan tanggal & waktu dalam sistem ISDN atau hubungi penyedia jaringan Anda.

7.2 Menyetel Format Tanggal/ Waktu

Anda dapat menyetel format tanggal/waktu preferensi untuk telepon. Format standarnya adalah **DD/MM [HH/BB]** dan **24 HOURS [24 JAM]**.

7.2.1 Menyetel Format Waktu

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  to **CLOCK & ALARM [JAM & ALARM]** lalu tekan , gulir  ke **SET FORMAT [FORMAT SETELAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**

2 Tekan  **OK** untuk masuk ke **TIME FORMAT [FORMAT WAKTU]**.

- *Pengaturan yang sekarang aktif ditampilkan.*

3 Gulir  untuk memilih tampilan format waktu (**12 HOURS [12 JAM]** atau **24 HOURS [24 JAM]**) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*
-

7.2.2 Menyetel Format Tanggal

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  to **CLOCK & ALARM [JAM & ALARM]** lalu tekan , gulir  ke **SET FORMAT [FORMAT**

SETELAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 Gulir  untuk masuk ke **DATE FORMAT** [FORMAT TANGGAL] lalu tekan  **OK**.
 - Pengaturan yang sekarang aktif ditampilkan.
- 3 Gulir  untuk memilih tampilan format tanggal (**DD/MM** [HH/BB] atau **MM/DD** [BB/HH]) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

7.3 Menyetel Alarm

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  to **CLOCK & ALARM** [JAM & ALARM] lalu tekan  **OK**, gulir  ke **ALARM** lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **OFF** [MATI], **ON ONCE** [AKTIF SEKALI] atau **ON DAILY** [AKTIF HARIAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Jika memilih **ON ONCE** [AKTIF SEKALI] atau **ON DAILY** [AKTIF HARIAN], masukkan waktu (JJ/MM) untuk alarm lalu tekan  **2_{hr}** untuk memilih **A** (am) atau  **7_{pm}** untuk memilih **P** (pm) jika waktunya dalam format 12 jam. Tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Catatan

Nada alarm dan ikon alarm  hanya akan berbunyi/berkedip selama 1 menit apabila waktu alarm sudah tercapai.

Untuk meredam nada alarm, cukup tekan tombol apa saja pada handset.

7.4 Menyetel Nada Alarm

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  to **CLOCK & ALARM** [JAM & ALARM] lalu tekan  **OK**, gulir  ke **ALARM TONE** [NADA ALARM] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **MELODY 1** [MELODI 1], **MELODY 2** [MELODI 2] atau **MELODY 3** [MELODI 3] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

8 Pengaturan Lanjutan

8.1 Panggilan Pintas

Apabila diaktifkan, fitur Panggilan Pintas memungkinkan Anda untuk menyambung nomor dengan menekan tombol apapun pada handset Anda. Fitur ini sangat berguna untuk akses langsung ke layanan darurat.

Anda dapat memasukkan hingga 24 digit untuk nomor panggilan pintas.

8.1.1 Untuk mengaktifkan mode Panggilan Pintas

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke **EASY CALL** [PANGGILAN PINTAS].
 - 2 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke **MODE**.
 - 3 Gulir  ke **ON** [HIDUP] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - 4 Masukkan nomor Panggilan Pintas, lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan.
-

8.1.2 Untuk menonaktifkan mode Panggilan Pintas

- 1 Tekan  agak lama (apabila mode Panggilan Pintas sudah diaktifkan sebelumnya).

- 2 Gulir  ke **OFF** [MATI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
-

8.1.3 Untuk mengubah nomor Panggilan Pintas

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke **EASY CALL** [PANGGILAN PINTAS].
 - 2 Gulir  ke **NUMBER** [NOMOR] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
 - Nomor Panggilan Pintas yang disimpan terakhir, ditampilkan (jika ada).
 - 3 Masukkan nomor panggilan pintas (maksimum 24 digit) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.
-

8.2 Aktifkan/Nonaktifkan mode Konferensi

Bila mode konferensi diaktifkan, Anda dapat mengawali panggilan konferensi tiga-pihak dengan handset kedua yang didaftarkan ke stasiun base secara otomatis jika handset kedua mengambil saluran setika sudah ada panggilan eksternal yang berlangsung.

Pengaturan default untuk mode ini adalah **HIDUP**.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT**

[PILIH], gulir  ke **CONFERENCE** [KONFERENSI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

8.3 Pencegahan Panggilan

Melalui Cegah Panggilan, Anda dapat membatasi handset yang dipilih untuk menyambung nomor telepon yang diawali oleh angka tertentu. Anda dapat menetapkan hingga 4 nomor pencegahan yang berbeda, masing-masing dengan nomor yang memuat hingga 4 digit.

8.3.1 Untuk mengaktifkan/ menonaktifkan Cegah Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CALL BARRING** [CEGAH PANGGILAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Masukkan PIN Master saat diperintahkan lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

- 3 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk masuk ke **MODE**.
- 4 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

8.3.2 Untuk mengubah nomor Cegah Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CALL BARRING** [CEGAH PANGGILAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Masukkan PIN Master saat diperintahkan lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

- 3 Gulir  ke **NUMBER** [NOMOR] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 4 Gulir  ke **NUMBER 1** [NOMOR 1], **NUMBER 2** [NOMOR 2], **NUMBER 3** [NOMOR 3] atau **NUMBER 4** [NOMOR 4] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 5 Masukkan nomor pencegahan (maksimum 4 digit) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

Catatan

Jika nomor terlarang diputar, panggilan tidak akan disambung. Apabila ini terjadi, telepon membunyikan nada kesalahan dan kembali ke modus siaga.

8.4 Aktifkan/Nonaktifkan mode Nada XHD

Mode **XHD SOUND** [NADA XHD] adalah fitur eksklusif yang membuat suara percakapan telepon seperti percakapan tatap-muka yang sesungguhnya. Bila diaktifkan, mode **XHD SOUND** [NADA

XHD] memancarkan hi-fi pada semua emosi panggilan, seolah-olah lawan bicara Anda berada di samping Anda.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **XHD SOUND** [NADA XHD] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.

* Saran

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda juga dapat menekan  **OPTION** [OPSI] lalu memilih **XHD ON** [XHD HIDUP]/**XHD OFF** [XHD MATI] untuk aktifkan/nonaktifkan mode **XHD SOUND** [NADA XHD].

8.5 Mengubah PIN Master

PIN Master digunakan untuk mengatur pencegahan panggilan dan pendaftaran/batal pendaftaran handset. PIN master standar yaitu 0000. Panjang maksimum PIN master yaitu 4 digit. PIN ini juga digunakan untuk melindungi pengaturan handset Anda. Handset akan memerintahkan Anda bilamana PIN diperlukan.

Catatan

Kode PIN standar diprasetel ke 0000. Jika Anda ingin mengubah kode PIN, simpan rincian PIN di tempat aman yang mudah Anda temukan. Jangan sampai kode PIN hilang.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL

LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CHANGE PIN** [UBAH PIN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 Masukkan PIN master yang sekarang saat diperintahkan lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - PIN yang dimasukkan akan diperlihatkan sebagai tanda bintang (*) di layar.
- 3 Masukkan PIN baru lalu tekan  **OK**.
- 4 Masukkan lagi PIN baru lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi perubahan PIN.
 - Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Catatan

Jika lupa PIN, Anda harus menyetel ulang telepon ke pengaturan standarnya. Lihat bagian berikutnya, “Menyetel Ulang Unit” untuk rincian lebih lanjut.

8.6 Pendaftaran

Jika ingin mendaftarkan handset tambahan, atau jika Anda tidak sengaja menghapus pendaftaran handset telepon dan ingin mendaftarkan ulang, ikuti prosedur yang diuraikan di bawah. Prosedur ini adalah untuk mendaftarkan handset CD650/655. Prosedur mungkin beragam menurut handset yang ingin Anda daftarkan. Dalam hal ini, silakan merujuk ke produsen handset tambahan itu. Handset tambahan harus didaftarkan ke unit base sebelum Anda dapat menggunakannya. Anda dapat mendaftarkan hingga 5 handset ke satu

stasiun base.

PIN master diperlukan sebelum Anda dapat mendaftar atau membatalkan pendaftaran handset.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

Untuk mendaftarkan handset secara manual:

PIN Master diperlukan sebelum Anda dapat mendaftar atau membatalkan pendaftaran handset.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

1 Pada stasiun base, tekan terus  selama kira-kira 5 detik.

2 Pada handset, tekan tombol , gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **REGISTRATION** [PENDAFTARAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

Catatan

Jika tidak dilakukan tindakan apa pun pada handset dalam waktu 10 detik, prosedur pendaftaran akan dibatalkan. Jika ini terjadi, ulangi Langkah 1.

3 Masukkan PIN Master saat diperintahkan lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

4 **WAITING_** [MENUNGGU_] ditampilkan di layar.

Catatan

Jika base ditemukan dalam jangka waktu tertentu, handset akan kembali ke mode siaga.

8.7 Batal Daftar Handset

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **UNREGISTER** [BATAL DAFTAR] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

2 Masukkan PIN Master saat diperintahkan lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

Catatan

Secara standar, PIN Master adalah 0000.

3 Gulir  untuk memilih nomor handset untuk batal daftar, lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- Nada validasi dibunyikan untuk menandakan batal daftar yang berhasil dilakukan dan layar menunjukkan **UNREGISTERED** [TIDAK TERDAFTAR].

Catatan

Jika tidak ada tindakan apapun pada handset dalam waktu 15 detik, prosedur urung daftar akan dibatalkan dan handset kembali ke mode siaga.

Untuk batal daftar handset yang tidak termasuk dalam rangkaian CD650/655, Anda hanya dapat menggunakan handset CD650/655 untuk membatalkan pendaftarannya.

8.8 Pemilihan Negara

Ketersediaan menu ini tergantung pada negara Anda.

Anda dapat memilih negara lain yang berbeda dari yang telah dipilih sewaktu dalam mode **WELCOME** [SELAMAT DATANG].

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **COUNTRY** [NEGARA] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke negara pilihan Anda lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

Catatan

Setelah negara dipilih, pengaturan saluran standar untuk negara yang dipilih, akan diterapkan ke telepon secara otomatis (misalnya, Waktu Panggil Ulang, Mode Sambung, Bahasa, dsb).

8.9 Menyetel Ulang Unit

Anda dapat menyetel ulang telepon ke pengaturan standarnya dengan fitur ini.

Peringatan

Setelah menyetel ulang, semua pengaturan pribadi Anda, log panggilan dan entri daftar redial akan dihapus dan telepon akan kembali ke pengaturan standarnya. Namun demikian, buku telepon Anda tidak akan berubah setelah menyetel ulang.

Catatan

Anda harus mengkonfigurasi telepon sekali lagi. Dalam hal ini, mode WELCOME [SELAMAT DATANG] akan muncul lagi setelah menyetel ulang. (buka bab 3.4)

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **SETEL ULANG** lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 **RESET? [SETEL ULANG?]** ditampilkan di layar. Tekan  **OK** untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan.*
- *Unit disetel ulang ke pengaturan standarnya (lihat "Pengaturan standar" di halaman 39).*

8.10 Pengaturan standar

Volume Pendering	MEDIUM
Melodi Pendering	RING 1
Volume Sisi Dengar	VOLUME 3
Speaker Volume	VOLUME 3
Wallpaper	
Bip Tombol	ON [HIDUP]
Kontras	LEVEL 2
Lampu latar	20 SECONDS [20 DETIK]
Putus Otomatis	ON [HIDUP]
Jam alarm	OFF [MATI]
Mode pencegahan	OFF [MATI]
Panggilan Pintas	OFF [MATI]
Penerimaan SMS	ON [HIDUP]
Nama Handset	PHILIPS
Waktu/Tanggal	01/01; 00:00
PIN Master	0000
Mode Nada XHD	ON [HIDUP]
Konferensi	ON [HIDUP]

8.11 Menyetel Awalan Otomatis

Dengan fitur ini, Anda dapat menentukan nomor awalan untuk ditambahkan ke awal nomor sewaktu pra-penyambungan (lihat “Pra-penyambungan” di halaman 18). Anda juga dapat menggunakan fitur ini untuk menambahkan detect string [deteksi untaian] untuk mencocokkan dan mengganti beberapa digit pertama dari nomor sewaktu pra-penyambungan.

Anda dapat memasukkan hingga maksimum 5 digit untuk nomor detect string dan 10 digit untuk nomor awalan otomatis.

Catatan

Penggunaan CD650 tidak dapat dijamin dengan semua jenis PABX.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS [SETEL LANJUTAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **AUTO PREFIX [AWALAN OTOMATIS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 **DETECT DIGIT [DETEKSI DIGIT]** ditampilkan di layar.
 - *Detect string yang disimpan terakhir, ditampilkan (jika ada).*
- 3 Masukkan nomor detect string (maksimum 5 digit) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
- 4 **PREFIX [PREFIKS]** ditampilkan di layar.
 - *Nomor awalan yang disimpan terakhir, ditampilkan (jika ada).*
- 5 Masukkan nomor prefiks (maksimum 14 digit) lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

Catatan

Jika tidak ada detect string (kosong) yang dimasukkan, nomor awalan akan otomatis ditambahkan ke nomor pra-sambung setelah tombol  ditekan.

Untuk nomor yang diawali dengan *, # atau (P), nomor awalan tidak akan ditambahkan ke nomor pra-sambung setelah tombol  ditekan.

8.12 Mengubah Waktu Panggil Ulang

Waktu Panggil Ulang (Atau tunda sambung) adalah penundaan waktu yang akan memutuskan saluran setelah Anda menekan tombol . Waktu ini dapat disetel ke pendek, medium atau panjang. Nilai standar dari waktu panggil ulang yang dipra-setel di handset Anda harus yang paling sesuai dengan jaringan negara Anda dan oleh sebab itu Anda jangan mengubahnya.

Catatan

Pengaturan ini berguna sewaktu menggunakan layanan jaringan.

Penggunaan sejumlah layanan yang diakses dengan  +  ,  +  (menunggu, alihan panggilan...) akan bergantung pada pengaturan waktu panggil ulang. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur ini.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS [SETEL LANJUTAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **RECALL TIME [WAKTU PGL ULANG]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

2 Gulir  ke **SHORT** [PENDEK], **MEDIUM** atau **LONG** [PANJANG] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

8.13 Ubah Modus Sambung (tergantung negaranya)

Nilai standar untuk mode sambung yang dipra-setel di handset Anda harus paling sesuai dengan jaringan negara Anda dan oleh sebab itu Anda jangan mengubahnya.

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  to **DIAL MODE** [Mode Sambung] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

2 Gulir  ke **TONE** [NADA] Atau **PULSE** [PULSA] Lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

8.14 Menyetel Dering Pertama

Bila fungsi ini disetel ke Mati, maka dering pertama dari panggilan suara tidak akan berbunyi. Hal ini khususnya berguna di negara yang mengirimkan identitas saluran panggilan setelah dering pertama. Secara konsekuen, telepon di rumah tidak akan berdering bila ada pesan yang masuk.

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **ADVANC. SETTINGS** [SETEL LANJUTAN] lalu tekan  **SELECT**

[PILIH], gulir  ke **FIRST RING** [DERING PERTAMA] LALU tekan  **SELECT** [PILIH].

2 Gulir  ke **ON** [HIDUP] atau **OFF** [MATI] lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

- *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.*

9 Layanan Jaringan

Menu ini menyediakan cara nyaman bagi Anda untuk mengakses, mengaktifkan, atau menonaktifkan beberapa layanan jaringan yang bergantung pada negara/kepelangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi selengkapnya mengenai layanan ini.

Nomor dan nilai standar yang dipra-setel di telepon Anda adalah paling sesuai dengan jaringan negara Anda dan oleh sebab itu Anda jangan mengubahnya.

9.1 Alihan Panggilan

Terdapat 3 opsi alihan panggilan yang tersedia: Alihan Panggilan Tanpa Syarat, Bila Sibuk dan Bila Tidak Dijawab.

9.1.1 Mengaktifkan Alihan Panggilan

Catatan

Bila fitur ini diaktifkan, tergantung pada opsi alihan panggilan yang sudah Anda atur, maka panggilan masuk akan diteruskan ke nomor pilihan Anda.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES [LAYANAN JAR.]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  ke jenis opsi alihan panggilan yang ingin Anda atur (**CALL FORWARD [ALIHAN PANGGILAN]** / **CALL FWD BUSY [ALIH PGLN SIBUK]** / **CALL FWD UNANSW. [ALIH PGLN TDK JWB]**) lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

- 3 Masukkan nomor yang Anda inginkan untuk mengalihkan panggilan lalu tekan  **OK**.
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
 - 4 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.
-

9.1.2 Menonaktifkan Alihan Panggilan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES [LAYANAN JAR.]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
 - 2 Gulir  ke jenis opsi alihan panggilan yang ingin Anda atur (**CALL FORWARD [ALIHAN PANGGILAN]** / **CALL FWD BUSY [ALIH PGLN SIBUK]** / **CALL FWD UNANSW. [ALIH PGLN TDK JWB]**) lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
 - 3 Gulir  ke **DEACTIVATE [NONAKTIFKAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk konfirmasi.
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
 - 4 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.
-

9.1.3 Ubah Kode

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES [LAYANAN JAR.]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

- 2 Gulir  ke jenis opsi alihan panggilan yang ingin Anda atur (**CALL FORWARD** [ALIHAN PANGGILAN] / **CALL FWD BUSY** [ALIH PGLN SIBUK] / **CALL FWD UNANSW.** [ALIH PGLN TDK JWB]) lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Gulir  ke **CHANGE CODE** [UBAH KODE] lalu tekan  **SELECT** [PILIH] untuk memasukkan nomor pengalihan.
- 4 Tekan  **OK** untuk konfirmasi.

9.2 Pesan Suara

Fitur ini memungkinkan pemanggil untuk meninggalkan pesan suara bila Anda tidak dapat, atau tidak ingin menjawab sendiri panggilan itu. Ketersediaan fitur ini bergantung pada negara dan kepelangganan Anda dengan penyedia jaringan Anda. Sering kali Anda dikenakan biaya untuk mengambil pesan, karena pesan disimpan oleh jaringan bukan pada handset itu sendiri. Hubungi penyedia jaringan untuk informasi selengkapnya mengenai layanan ini.

9.2.1 Mengatur nomor Pesan Suara

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **VOICEMAIL** [PESAN SUARA] atau **VOICEMAIL 2** [PESAN SUARA 2] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 Gulir  ke **SETTINGS** [PENGATURAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Modifikasi nomor pesan suara lalu tekan  **OK**.

9.2.2 Mengaktifkan Pesan Suara

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **VOICEMAIL** [PESAN SUARA] atau **VOICEMAIL 2** [PESAN SUARA 2] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk **PANGGIL**.
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
- 3 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.

9.3 Telepon Balik

9.3.1 Mengatur Telepon Balik

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CALL RETURN** [TLP BALIK] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **SETTINGS** [PENGATURAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Masukkan nomor yang diperlukan untuk telepon balik, lalu tekan  **OK**.

9.3.2 Mengaktifkan Telepon Balik

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CALL RETURN** [TLP BALIK] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk PANGGIL.
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
- 3 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.

9.4 Batal Telepon Balik

9.4.1 Mengatur Batal Telepon Balik

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **CANCEL CALL BACK** [BATALL TLP BALIK] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **SETTINGS** [PENGATURAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Masukkan nomor yang diperlukan untuk membatalkan telepon balik, lalu tekan  **OK**.

9.4.2 Mengaktifkan Batal Telepon Balik

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke

CANCEL CALL BACK [BATALL TLP BALIK] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].

- 2 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk PANGGIL.
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
- 3 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.

9.5 ID Ditahan

9.5.1 Mengatur ID Ditahan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **WITHHOLD ID** [ID DITAHAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Gulir  ke **SETTINGS** [PENGATURAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 3 Masukkan nomor yang diperlukan untuk menahan ID, lalu tekan  **OK**.

9.5.2 Mengaktifkan ID Ditahan

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **NETWORK SERVICES** [LAYANAN JAR.] lalu tekan  **SELECT** [PILIH], gulir  ke **WITHHOLD ID** [ID DITAHAN] lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- 2 Tekan  **SELECT** [PILIH] untuk **ACTIVATE** [AKTIFKAN].
 - Nomor untuk layanan yang dipilih akan disambungkan.
- 3 Setelah nomornya tersambung, tekan  untuk kembali ke mode siaga.

10 SMS

SMS adalah singkatan dari Short Message Service. Untuk memanfaatkan layanan ini, Anda harus berlangganan Caller Line Identification Service (CLI) berikut layanan SMS dari penyedia jaringan Anda. Anda dapat bertukar pesan SMS dengan telepon lain (selular atau saluran tetap yang kompatibel), asalkan pihak penerima juga berlangganan layanan CLI dan SMS. Pengaturan pabrik pada handset Anda sesuai dengan operator nasional utama. Jika ingin mengirim atau menerima pesan SMS melalui penyedia layanan yang lain, Anda harus menetapkan nomor yang bersangkutan (lihat "Untuk mengatur nomor keluar" di halaman 50). Handset Anda dapat menyimpan hingga 50 pesan SMS (40 SMS dalam Kotak Masuk dan 10 SMS dalam kotak Draf) dan panjang maksimum setiap pesan adalah 160 karakter.

10.1 Menulis dan mengirim SMS baru

Catatan

Sewaktu menulis SMS, jika tidak ada tombol yang ditekan selama 30 detik, handset akan kembali ke mode siaga. Pesan yang diedit akan otomatis disimpan dalam buffer editor SMS.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT** [PILIH], tekan  **SELECT** [PILIH] lagi untuk masuk ke **WRITE SMS** [TULIS SMS].

2 Masukkan teks, lalu tekan  **OK**.

	Tekan untuk menggerakkan kursor 1 posisi ke kiri. Tekan terus untuk loncat ke karakter/digit pertama.
	Tekan untuk menggerakkan kursor 1 posisi ke kanan. Tekan terus untuk loncat ke karakter/digit terakhir.
 CLEAR [HAPUS]	Tekan untuk menghapus karakter/digit yang sebelumnya. Tekan untuk kembali ke menu sebelumnya jika tidak ada karakter/digit pada layar masukan. <i>Tekan agak lama</i> untuk menghapus semua karakter/digit.
	spasi 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì ÿ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _

#	Tekan agak lama untuk bertukar antara huruf besar dan huruf kecil.
*	*

Catatan

Anda dapat memasukkan hingga 160 karakter untuk SMS.

Jika Anda menerima panggilan sewaktu menulis SMS, penulisan SMS akan terputus. Bila Anda kembali ke pengeditan SMS, pesan akan otomatis diambil kembali.

3 Masukkan nomor telepon rumah tujuan, lalu tekan  **OK**.

Saran

Anda juga dapat menekan  **PHBK** (Buku Telepon), gulir  untuk memilih nomor telepon dan tekan  **OK** dua kali.

4 Tekan  **OK** untuk mengirim pesan. Pesan akan segera dikirim.

- **SMS SENT ! [SMS DIKIRIM!]**
ditampilkan jika pesan berhasil dikirim.

Catatan

Jika pesan SMS tidak berhasil dikirim, pesan akan disimpan dalam kotak Draf.

10.2 Melihat pesan di kotak Masuk

Pesan dalam Kotak Masuk dicantumkan menurut waktu penerimaannya, dan pesan terbaru ditampilkan pertama. Kotak masuk dapat menyimpan hingga 40 pesan. Setiap kali SMS diterima, Anda akan diberitahu melalui nada bip dan layar menampilkan jumlah pesan baru yang diterima. LED peristiwa akan berkedip sampai SMS dibaca.

Peringatan

Bila kotak pesan sudah penuh, Anda tidak dapat lagi menerima pesan baru. Dalam hal ini, Anda harus menghapus beberapa pesan lama agar dapat menerima yang baru.

1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **INBOX [KOTAK MASUK]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

Saran

Jika ada pesan yang belum dibaca, ikon  akan muncul di depan pesan SMS.

2 Browse daftar pesan SMS lalu pilih pesan yang ingin Anda baca.

- *Daftar pesan ditampilkan berikut nomor telepon pengirim atau nama yang bersangkutan (jika namanya cocok dengan yang tercantum dalam catatan buku telepon).*

3 Tekan  **VIEW [LIHAT]** untuk melihat isi pesan.

Saran

Gulir ke baris berikutnya atau sebelumnya sewaktu membaca SMS, tekan . Nomor telepon pengirim dan tanggal serta waktu penerimaan ditampilkan di akhir pesan.

4 Sewaktu melihat isi pesan, Anda dapat menekan  **OPTION [OPSI]** untuk mengakses opsi berikut ini:

REPLY [BALAS]	Mengirim balasan kepada pengirim pesan itu
FORWARD [TERUSKAN]	Meneruskan pesan kepada penerima yang lain
SAVE NUMBER [SIMPAN NOMOR]	Menyimpan nomor pengirim di dalam buku telepon Anda

DELETE [HAPUS]	Menghapus pesan yang dipilih
DELETE ALL [HAPUS SEMUA]	Menghapus semua pesan di dalam kotak Masuk

10.2.1 Membalas ke pesan kotak Masuk

- 1 Buka isi pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Melihat pesan di kotak Masuk” di halaman 46) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu kotak Masuk.
- 2 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk memilih **REPLY [BALAS]** dan mulai mengedit.
- 3 Setelah mengedit, tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi pesan.
- 4 Untuk mengirim pesan, rujuk ke langkah 3 s.d. 4 dalam “Menulis dan mengirim SMS baru” di halaman 45.

* **Saran**

Untuk menyimpan pesan dalam kotak Draf, rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Menyimpan pesan dalam kotak Draf” di halaman 48.

10.2.2 Meneruskan pesan kotak Masuk

- 1 Buka isi pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Melihat pesan di kotak Masuk” di halaman 46) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu kotak Masuk.
- 2 Gulir  ke **FORWARD [TERUSKAN]** lalu tekan  **SELECT**

[PILIH] untuk mulai mengeditnya jika Anda kehendaki.

- 3 Setelah mengedit, tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi pesan.
- 4 Untuk mengirim pesan, rujuk ke langkah 3 s.d. 4 dalam “Menulis dan mengirim SMS baru” di halaman 45.

10.2.3 Menyimpan nomor telepon pengirim di Buku Telepon

- 1 Buka isi pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Melihat pesan di kotak Masuk” di halaman 46) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu Kotak Masuk.
- 2 Gulir  ke **SAVE NUMBER [SIMPAN NOMOR]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk memasukkan nama kontak baru ini.
- 3 Masukkan nama untuk kontak baru ini, lalu tekan  **OK**.
- 4 Modifikasi nomor telepon (jika perlu), lalu tekan  **OK**.
 - *Nada validasi dibunyikan dan layar kembali menampilkan isi pesan.*

10.2.4 Menghapus pesan kotak Masuk

- 1 Buka isi pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Melihat pesan di kotak Masuk” di halaman 46) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu kotak Masuk.
- 2 Gulir  ke **DELETE [HAPUS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk konfirmasi penghapusan.

10.2.5 Menghapus semua pesan kotak Masuk

- 1 Buka isi pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Melihat pesan di kotak Masuk” di halaman 46) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu kotak Masuk.
- 2 Gulir  ke **DELETE ALL [HAPUS SEMUA]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 **DELETE ALL? [HAPUS SEMUA?]** ditampilkan di layar. Tekan lagi  **SELECT [PILIH]** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

10.3 Menyimpan pesan dalam kotak Draf

- 1 Setelah menulis pesan (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Menulis dan mengirim SMS baru” di halaman 45), tekan  **OK**.
- 2 Gulir  ke **SAVE AS DRAFT [SIMPAN SBG DRAF]**.
- 3 Tekan  **OK** untuk konfirmasi.

10.3.1 Mengkaji pesan Draf

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **DRAFT [DRAF]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Browse daftar pesan SMS lalu pilih pesan yang ingin Anda kaji.
- 3 Gulir  ke pesan yang ingin Anda kaji, lalu tekan  **VIEW [LIHAT]**.

- 4 Sewaktu melihat isi pesan, Anda dapat menekan  **OPTION [OPSI]** untuk mengakses opsi berikut ini:

EDIT	Mengedit pesan dan mengirim atau menyimpannya sebagai draf
SEND [KIRIM]	Segera mengirim pesan
DELETE [HAPUS]	Menghapus pesan
DELETE ALL [HAPUS SEMUA]	Menghapus semua pesan di dalam kotak Draf

10.3.2 Mengedit pesan Draf

- 1 Buka pesan draf (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Mengkaji pesan Draf” di halaman 48) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu **DRAFT [DRAF]**.
- 2 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk **EDIT** pesan.
- 3 Setelah mengedit, tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi pesan.
- 4 Untuk mengirim pesan, rujuk ke langkah 3 dan 4 dalam “Menulis dan mengirim SMS baru” di halaman 45.

Saran

Untuk menyimpan pesan dalam kotak Draf, rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Menyimpan pesan dalam kotak Draf” di halaman 48.

10.3.3 Mengirim pesan dari kotak Draf

- 1 Untuk mengirim pesan draf (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Mengkaji pesan Draf” di halaman 48).
- 2 Tekan  **OK** untuk mengirim pesan. Pesan akan segera dikirim.
 - **SMS SENT ! [SMS DIKIRIM!]** ditampilkan jika pesan berhasil dikirim.

10.3.4 Menghapus pesan Draf

- 1 Buka pesan draf (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Mengkaji pesan Draf” di halaman 48) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu **DRAFT [DRAF]**.
- 2 Gulir  ke **DELETE [HAPUS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]** untuk konfirmasi penghapusan.

10.3.5 Menghapus semua pesan Draf

- 1 Buka pesan draf (rujuk ke langkah 1 s.d. 3 dalam “Mengkaji pesan Draf” di halaman 48) lalu tekan  **OPTION [OPSI]** untuk menampilkan opsi menu **DRAFT [DRAF]**.
- 2 Gulir  ke **DELETE ALL [HAPUS SEMUA]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 3 **DELETE ALL? [HAPUS SEMUA?]** ditampilkan di layar. Tekan lagi  **SELECT [PILIH]** untuk mengkonfirmasi penghapusan.

10.4 Pengaturan SMS

Pada menu ini Anda dapat mengatur server untuk mengirim dan menerima pesan SMS. Telepon Anda dapat menerima pesan dari 3 pusat layanan. Masing-masing pusat layanan terdiri dari 2 nomor:

- Nomor Masuk
- Nomor keluar

Panjang maksimum nomor masuk/keluar adalah 24 digit.

Catatan

Nomor masuk dan nomor keluar telepon sudah diatur untuk berfungsi di jaringan negara Anda. Kami sarankan agar Anda tidak memodifikasi pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya jika ada masalah apapun, silakan hubungi penyedia jaringan di tempat Anda.

10.4.1 Mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan SMS

Telepon Anda dapat menerima pesan SMS dari telepon lain jika Anda sudah berlangganan layanan Caller Line Identification (CLI) dan SMS dari penyedia jaringan Anda. Berdasarkan standar, penerimaan SMS diatur ke **HIDUP** sehingga Anda dapat menerima pesan SMS.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **SETTINGS [PENGATURAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **SMS RECEPTION [PENERIMAAN SMS]**.

- 2 Gulir  ke **ON [HIDUP]** atau **OFF [MATI]** lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.

 **Saran**

Meskipun penerimaan SMS **MATI**, Anda tetap dapat mengirim pesan SMS.

10.4.2 Untuk mengatur nomor masuk

Nomor masuk dan nomor keluar telepon sudah diatur untuk berfungsi di jaringan negara Anda. Kami sarankan agar Anda tidak memodifikasi pengaturan ini. Untuk informasi selengkapnya jika ada masalah apapun, silakan hubungi penyedia jaringan di tempat Anda.

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **SETTINGS [PENGATURAN]** lalu tekan  **PILIH**, gulir  ke **SMS CENTRE [PUSAT SMS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  ke **SMS CENTRE 1 [PUSAT SMS 1]**, **SMS CENTRE 2 [PUSAT SMS 2]** atau **SMS CENTRE 3 [PUSAT SMS 3]** lalu tekan  **OK**.
- 3 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **INCOMING NUMBER [NOMOR MASUK]**.
- 4 Masukkan nomor masuk lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

 **Catatan**

Panjang maksimum nomor masuk adalah 24 digit.

10.4.3 Untuk mengatur nomor keluar

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **SETTINGS [PENGATURAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **SMS CENTRE [PUSAT SMS]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.
- 2 Gulir  ke **SMS CENTRE 1 [PUSAT SMS 1]**, **SMS CENTRE 2 [PUSAT SMS 2]** atau **SMS CENTRE 3 [PUSAT SMS 3]** lalu tekan  **OK**.
- 3 Tekan  **SELECT [PILIH]** untuk masuk ke **OUTGOING NUMBER [NOMOR KE LUAR]**.
- 4 Masukkan nomor keluar lalu tekan  **OK** untuk konfirmasi.
 - *Nada validasi dibunyikan.*

 **Catatan**

Panjang maksimum nomor keluar adalah 24 digit.

10.4.4 Untuk mengatur pusat SMS standar

- 1 Tekan  dalam mode siaga, gulir  ke **SMS** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **SETTINGS [PENGATURAN]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**, gulir  ke **DEFAULT CENTRE [PUSAT DEFAULT]** lalu tekan  **SELECT [PILIH]**.

- 2** Gulir  ke Pusat SMS yang ingin Anda tetapkan sebagai pusat standar (**SMS CENTRE 1** [PUSAT SMS 1], **SMS CENTRE 2** [PUSAT SMS 2] atau **SMS CENTRE 3** [PUSAT SMS 3]) lalu tekan  **SELECT** [PILIH].
- *Nada validasi dibunyikan.*



Catatan

Nomor pusat SMS standar adalah 1.

11 Data Teknis

Layar tampilan

- Lampu latar LCD progresif

Fitur umum telepon

- Mode ganda, nama pemanggil & identifikasi nomor
- 15 melodi pendering polifonik

Daftar buku telepon, daftar redial dan daftar panggilan

- Buku telepon dapat mencantumkan 200 entri
- Daftar redial, 20 entri
- Daftar penelepon, 50 entri

Baterai

- 2 x baterai HR AAA NiMh 550 mAh

Spesifikasi radio

- Jalur frekuensi: 1880 - 1900 MHz
- Daya output maksimum: 250 mW

Pemakaian listrik

- Pemakaian listrik dalam mode siaga: sekitar 800 mW

Kisaran suhu

- Operasi: Antara 0 dan 35°C (32 s.d. 95°F).
- Penyimpanan: Antara -20 dan 45°C (-4 s.d. 113°F).

Kelembapan relatif

- Operasi: Hingga 95% pada 40°C
- Penyimpanan: Hingga 95% pada 40°C

12 Pertanyaan Umum (FAQ)

www.philips.com/support

Dalam bab ini, Anda akan menemukan sejumlah pertanyaan umum dan jawabannya tentang telepon Anda.

Koneksi

Handset tidak mau hidup!

- Mengisi baterai: Taruh handset di stasiun base untuk diisi daya baterainya. Setelah beberapa saat, telepon akan hidup.

Handset tidak mau mengisi!

- Periksa koneksi charger.

ikon tidak berkedip selama pengisian!

- Baterai penuh: Tidak perlu mengisi baterai.
- Kontak baterai buruk: Setel sedikit handset-nya.
- Kontak kotor: Bersihkan kontak baterai dengan kain kering.
- Memasang baterai yang salah: Hanya gunakan baterai isi ulang AAA yang disediakan bersama unit Anda. Baterai berisiko bocor jika Anda menggunakan baterai alkalin atau jenis baterai yang lain.

Komunikasi putus sewaktu panggilan berlangsung!

- Isi baterai
- Pindah lebih dekat ke stasiun base.

Telepon “Di luar kisaran”!

- Pindah lebih dekat ke stasiun base.

WARNING BATT [PERINGATAN BAT.] ditampilkan pada handset!

- Hanya gunakan baterai isi ulang AAA disediakan dengan telepon Anda. Baterai berisiko bocor jika Anda menggunakan baterai alkaline atau baterai jenis lainnya.
-

Pengaturan

SEARCHING... [MENCARI...] ditampilkan di handset dan ikon berkedip!

- Pindah lebih dekat ke stasiun base.
 - Pastikan stasiun base Anda hidup.
 - Setel ulang unit Anda lalu setel ulang pendaftaran handset (lihat “Pendaftaran” di halaman 37).
-

Suara

Handset tidak berdering!

Periksa bahwa **RING VOLUME [VOLUME DERING]** tidak disetel ke mati, dan pastikan ikon  tidak ditampilkan di layar (lihat “Menyetel Volume Dering” dalam bab 6.2.1).

Penelepon tidak dapat mendengar saya sama sekali!

Mungkin mikrofon sudah diredam:
Sewaktu panggilan berlangsung, tekan .

Tidak ada nada sambung!

- Tidak ada daya: Periksa koneksi.
- Baterai kosong: Isi baterai.
- Pindah lebih dekat ke stasiun base.
- Menggunakan kabel saluran yang salah: Gunakan kabel yang disediakan.
- Adaptor saluran diperlukan: Hubungkan adaptor saluran ke kabel saluran.

Penelepon tidak dapat mendengar saya dengan jelas!

- Pindah lebih dekat ke stasiun base.
- Pindahkan stasiun base sekurangnya satu meter lebih jauh dari perangkat elektronik apapun.

Sering ada gangguan derau pada radio atau televisi saya!

- Pindahkan stasiun base sejauh mungkin dari perangkat listrik.

Perilaku produk

Bantalan tombol tidak bekerja!

- Buka kunci bantalan tombol: Tekan tombol  agak lama dalam modus siaga.

Handset menjadi panas apabila digunakan untuk waktu yang lama!

- Ini memang biasa. Handset memakai energi sewaktu melakukan panggilan.

Handset tidak dapat didaftarkan ke stasiun base!

- Jumlah handset maksimum (5) sudah tercapai. Untuk mendaftarkan handset baru, lakukan batal-daftar untuk handset yang ada.
- Keluarkan dan ganti baterai handset.
- Coba lagi dengan cara memutuskan lalu menghubungkan catu daya stasiun base dan ikuti prosedur untuk mendaftarkan handset.
- Pastikan bahwa Anda sudah memasukkan kode PIN yang benar. Jika belum mengubahnya, nomor standarnya adalah 0000.

Nomor pemanggil tidak ditampilkan!

- Layanan tidak diaktifkan: Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan.

Saya tidak dapat menerima SMS baru!

- Ruang penyimpanan SMS sudah penuh: Hapus SMS yang lama agar dapat menerima yang baru.
- Pengaturan SMS salah: Periksa pengaturan SMS Anda (lihat "Pengaturan SMS" dalam bab 10.4).

Saya tidak dapat mengirim atau menerima SMS baru!

- Layanan tidak diaktifkan: Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan.
- Pengaturan SMS salah: Periksa pengaturan SMS Anda (lihat "Pengaturan SMS" dalam bab 10.4).
- Ada telepon fungsi-SMS yang lain pada saluran Anda. Nonaktifkan penerimaan SMS pada salah satu perangkat.

- Ada masalah kompatibilitas di antara operator. Hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi selengkapnya.
- Identitas ditahan. Menunjukkan identitas (lihat “Mengaktifkan ID Ditahan” dalam bab 9.5.2).

Saya tidak dapat mengubah pengaturan surat suara saya

Operator pesan suara dikelola oleh operator Anda dan bukan oleh telepon itu sendiri. Silakan menghubungi operator Anda jika ingin mengubah pengaturan.

Kualitas audio buruk dan ikon antena berkedip!

- Kisaran jangkauan telepon di dalam dan di luar ruangan yaitu hingga 50 meter dan 300 meter, masing-masing. Apabila handset berada di luar jangkauan operasi, ikon antena  akan berkedip.

Handset saya selalu kembali ke mode siaga!

- Jika tidak ada tombol yang ditekan selama 30 detik, handset akan secara otomatis kembali ke mode siaga. Anda juga akan dikembalikan ke mode siaga secara otomatis apabila Anda menaruh lagi handset di stasiun base.

Entri buku telepon tidak dapat disimpan dan MEMORY FULL [MEMORI PENUH] ditampilkan!

- Hapus entri untuk membebaskan memori sebelum menyimpan lagi kontak Anda.

Kode PIN Master salah!

- PIN master standar yaitu 0000.
- Jika sudah diubah sebelumnya, dan Anda tidak ingat nomor yang baru, setel ulang handset untuk kembali ke kode PIN master standar (lihat “Menyetel Ulang Unit” dalam bab 8.9).

12 Indeks

A

Aksesori 6
Alarm 34
Alihan Panggilan 42

B

Bahasa 31
Balas pesan SMS 47
Batal daftar 38
Batal Tlp Balik 44
Buku Telepon 22

D

Daft. penelepon 26
Dering pertama 41

E

Entri teks atau angka 20

I

ID Ditahan 44
Ikon Menu 10
Ikon tampilan 10
Interkom 27

J

Jam Waktu dan Alarm 33
Jawab Otomatis 32

K

Kontras 31
Kotak Draf 48

L

Lampu latar 32
Log panggilan 18

M

Melakukan panggilan 18
Melodi Dering 30
Memasang baterai 13
Memasang telepon 13
Mendaur-ulang dan pembuangan 4
Meneruskan pesan SMS 47
Mengakhiri panggilan 19
Mengaktifkan/menonaktifkan handset (telepon) 20
Mengedit entri buku telepon 23
Mengedit pesan Draf 48
Menghapus daftar panggilan 27
Menghapus daftar redial 26
Menghapus entri buku telepon 24
Menghapus entri daftar panggilan 27
Menghapus nomor redial 26
Menghubungkan stasiun base 12
Mengisi baterai 14
Mengunci/membuka kunci bantalan tombol 20
Menjawab bebas-pegang 19
Menjawab panggilan 19
Menjawab panggilan eksternal 28
Menulis SMS 45
Menunggu 22
Menyetel Ulang Unit 39
Menyimpan kontak 23
Menyimpan nomor ke buku telepon 47
Menyimpan nomor redial 25
Mode loudspeaker 21
Mode Nada XHD 21
Modus Sambung 41

N

Nada alarm 34
Nada Handset 30
Nada Tombol 30
Nama Handset 30
Nomor keluar 50
Nomor masuk 50

P

- Paging 29
- Panggilan konferensi 28
- Panggilan sedang berlangsung 20
- Pemilihan Negara 38
- Pencegahan Panggilan 36
- Pendaftaran 37
- Pengaturan SMS 49
- Pengaturan standar 41
- Pesan Suara 43
- Pesan suara 22, 24
- PIN Master 37
- Pra-penyambungan 18

R

- Redam 21

S

- Sambung langsung 18
- Struktur menu 15

T

- Telepon Balik 43
- Tema Warna 31
- Tinjauan umum stasiun base 11
- Tinjauan umum telepon Anda 7
- Tukar panggilan 28

V

- Volume 21, 45
- Volume Dering 30
- Volume loudspeaker 21

W

- Waktu Panggil Ulang 40
- Wallpaper 31



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44551 (ID)

 **CE 0168**
Printed in China