


**Nuotolinio
valdymo
pultelis**

SRU4010/10

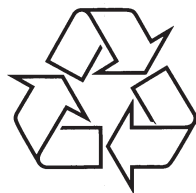

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Greitas ir paprastas įdiegimas
www.philips.com/urc

Naudojimosi instrukcijų knygelė

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

PASIŽYMĖKITE SAVO KODUS!

Televizorius

Prietaisas

Prekės ženklas

Modelio numeris

Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris

Kodas

Greitas ir paprastas įdiegimas

www.philips.com/urc

KODAI

TV

Tenson.....	0036, 0347	Watson.....	0036, 0064, 0240, 0245,
Tevion.....	0583, 0695, 0741,	0347, 0695, 1064, 1464
.....	0835, 1064, 1164	Watt Radio.....	0129, 0240, 0243, 0579
Texet.....	0036, 0243, 0244, 0245, 0401	Wega.....	0063, 0064, 0114
Thomson.....	0064, 0136, 0223,	Welttech.....	0741
.....	0264, 0314, 0360, 0362,	Weltblick.....	0244, 0347
.....	0370, 0376, 0426, 0498, 0517,	Wharfedale.....	0064, 0583
.....	0528, 0587, 0595, 0652, 1474	White Westinghouse.....	0064, 0243,
Thorn.....	0063, 0064, 0099, 0101, 0131,	0347, 0364
.....	0136, 0220, 0265, 0362, 0370,	Windsor.....	1064
.....	0386, 0388, 0532, 0539, 0562, 0580	Windstar.....	0309, 0364
Thorn-Ferguson.....	0220, 0265, 0370	Windy Sam.....	0583
Tokai.....	0036, 0064, 0190, 0364,	Xenius.....	0661
.....	0401, 0475, 0695, 1064	Xrypton.....	0064
Tokaido.....	1064	Yamaha.....	0057, 0677
Tokyo.....	0475	Yamishi.....	0244, 0309, 0482
Tomashi.....	0245, 0309	Yokan.....	0064
Toshiba.....	0063, 0097, 0129, 0136,	Yoko.....	0036, 0064, 0243, 0244,
.....	0222, 0270, 0517, 0535,	0245, 0274, 0366, 0448, 0458
.....	0580, 0677, 0741, 1535	Zanela.....	0265
Towada.....	0244, 0579	Zanussi.....	0233
Trans Continens.....	0064, 0244, 0695, 1064	Zenor.....	0366
Transonic.....	0036, 0064		
Tristar.....	0220, 0245		
Triumph.....	0204, 0270, 0373, 0583		
Tsoschi.....	0309		
TVTEXT 95.....	0583		
Uher.....	0064, 0103, 0233, 0347,		
.....	0401, 0445, 0507, 0513		
Ultravox.....	0064, 0114, 0129, 0240,		
.....	0243, 0274, 0378, 0579		
Unic Line.....	0064, 0482		
United.....	0064, 0741, 0742, 1064, 1943		
Universal.....	0064		
Universum.....	0036, 0037, 0038,		
.....	0063, 0064, 0097, 0101,		
.....	0103, 0131, 0132, 0197, 0204,		
.....	0240, 0244, 0274, 0317, 0321,		
.....	0333, 0373, 0388, 0389, 0397,		
.....	0445, 0448, 0500, 0507, 0519,		
.....	0528, 0532, 0539, 0562, 0579,		
.....	0581, 0658, 0695, 1064, 1464		
Univox.....	0064, 0114, 0190, 0364		
Vestel.....	0064, 0244, 0579,		
.....	0583, 0695, 1064		
Videocon.....	0535		
Videologic.....	0243, 0245		
Videologique.....	0245		
Videosat.....	0274		
Videotechnic.....	0244, 0347		
Videoton.....	0383		
Vision.....	0064, 0244, 0347		
Vistar.....	0233		
Voxson.....	0114, 0190, 0445		
Waltham.....	0064, 0136, 0190, 0244, 0383,		
.....	0445, 0458, 0517, 0695, 1064		
Wards.....	0057		

TURINYS

Informacija vartotojui.....	2
1. Įžanga.....	3
2. Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas.....	4-5
Baterijų įdėjimas.....	4
Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas.....	4
Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas.....	4-5
3. Mygtukai ir funkcijos.....	6-7
Įrangos kodų sąrašas.....	8-14


1. ĮŽANGA

Sveikiname su nauju pirkiniu – Philips SRU 4010 universalioju nuotolinio valdymo pulteliu. Įdiegę šį nuotolinio valdymo pultelį jūs galėsite naudoti jį norėdami valdyti daugelį beveik bet kokio prekinio ženklo televizoriaus funkcijų. Jūs galite surasti informacijos apie tai, kaip paruošti šį nuotolinio valdymo pultelį naudojimui, skyrelyje “Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas”.

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite dangtelį ir pastumkite jį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas į skyrelį, kaip parodyta.
3. Įstumkite dangtelį atgal ir užtvirtinkite.

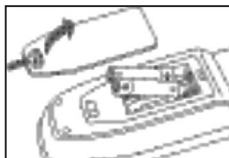

Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas

Šis nuotolinio valdymo pultelis buvo suprogramuotas valdyti daugumą Philips prietaisų. Kadangi SRU 4010 gali naudoti daugybę skirtingų signalų kiekvienam prekės ženklui ir netgi skirtingiems to paties prekės ženklo modeliams, yra patartina patikrinti ar jūsų prietaisas reaguoja į SRU 4010. Pavyzdys apačioje rodo kaip jūs tai galite padaryti.

1. Rankiniu būdu įjunkite televizorių arba naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
2. Patikrinkite ar visi mygtukai veikia. Mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą rasite skyriuje "3 Mygtukai ir funkcijos".
 - Jei televizorius reaguoja taip, kaip reikia į visas mygtukų komandas, tuomet SRU 4010 yra paruoštas naudoti.
- **Jei prietaisas nereaguoja visiškai arba ne į visas mygtukų komandas, sekite nurodymus skyriuje "Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas" arba ieškokite informacijos internete www.philips.com/urc.**



Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas


Tai reikalinga tik tuo atveju, jei jūsų prietaisas nereaguoja į SRU 4010. Tokiu atveju SRU 4010 neatpažįsta jūsų televizoriaus prekės ženklo ar modelio ir jums reikia suprogramuoti nuotolinio valdymo pultelį tai daryti. Jūs galite nustatyti nuotolinio valdymo pultelį rankiniu ar automatinu būdu.

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas rankiniu būdu

1. Rankiniu būdu įjunkite televizorių arba naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
2. Suraskite savo televizoriaus prekės ženklą sąrašė šios instrukcijų knygelės gale. Vienas ar daugiau kodų rodomi kiekvienam prekės ženklui. Įsidėmėkite pirmąjį kodą.

Mūsų interneto puslapyje www.philips.com/urc jūs galite iš karto pasirinkti savo prietaiso numerį ir lengvai rasti reikiamą kodą.

3. Naudodamiesi sąvaržėle ar rašikliu nuspauskite įdiegimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaustą **5 sekundes**, kol Standby mygtukas sumirksi du kartus ir lieka įjungtas.

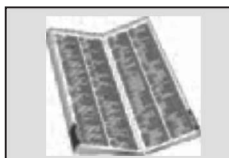

KODAI

TV

Sansui.....0064	Ssangyong0036
Santon.....0036	Standard.....0036, 0064, 0244,
Sanyo.....0038, 0063, 0099, 0131, 0135, 0197,0245, 0347, 0401, 1064
.....0240, 0243, 0244, 0366, 0397, 0582	Starlite.....0036, 0064, 0579
SBR.....0064, 0220, 0583	Stenway0245, 0309
Schaub Lorenz.....0374, 0388, 0401,	Stern0190, 0233, 0286
.....0513, 0575, 0633, 0741	Strato0036, 0064
Schneider.....0064, 0097, 0190, 0244, 0245,	Sunkai0321, 0382, 0482, 0514, 0637
.....0274, 0286, 0376, 0379, 0388,	Sunstar0036, 0064, 0398
.....0398, 0583, 0695, 0741, 1064, 1164	Sunwood.....0064
Scotland.....0190	SuperTech.....0036, 0064, 0243, 0245
Seaway.....0661	Supra.....0036
Seelver.....1064	Susumu.....0245, 0314, 0362
SEG.....0036, 0063, 0064, 0103, 0129,	SVA.....0614
.....0243, 0244, 0245, 0376, 0389,	Swissline.....0274
.....0514, 0579, 0661, 0695, 1064, 1464	Sysline.....0064
SEI.....0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Sytong.....0243
.....0240, 0321, 0374, 0579	T+A.....0474
Sei-Sinudyne.....0037, 0064, 0114, 0129,	Tandberg0394
.....0233, 0240, 0321, 0374, 0579	Tandy.....0099, 0120, 0190, 0244, 0245, 0303
Seleco.....0190, 0233, 0286, 0373,	Targa0729
.....0374, 0389, 0398, 0462	Tashiko.....0063, 0190, 0243, 0244, 0386
Sencora.....0036	Tatung.....0038, 0064, 0099, 0244
Serino.....0120, 0482, 0637	TCM.....0741, 0835
Sharp.....0063, 0120, 0220, 0321, 1220	Teac.....0036, 0064, 0197, 0458,
Shintoshi.....00640482, 0539, 0695, 0725, 1695
Shivaki.....0064	Tec.....0036, 0064, 0244, 0274,
Shorai.....03210286, 0364, 0498, 0579
Siarem.....0114, 0129, 0240, 0374, 0579	Tech Line0064, 0695, 1464
Siemens.....0064, 0218, 0222,	Technema.....0347
.....0240, 0374, 0562, 0581	Technics.....0583, 0677
Siera.....0583	TechniSat.....0583
Siesta.....0397	Technisson.....0741
Silva.....0064, 0243, 0388	Technosonic.....0583
Silva Schneider.....0064	Tecnimagen.....0583
Silver.....0063, 0388, 0742	Tedex.....0036, 0244, 0458
SilverCrest.....1064	Teleavia.....0223, 0360, 0370,
Singer.....0036, 0114, 0129, 0362, 04620426, 0517, 0528, 0595
Sinudyne.....0037, 0114, 0129, 0204, 0233,	Telefunken.....0064, 0101, 0136, 0223,
.....0240, 0262, 0321, 0374, 05790240, 0289, 0314, 0333,
Skantic.....0383, 03840362, 0370, 0373, 0498,
SKY.....00640513, 0517, 0525, 0528, 0587,
SLX.....06950593, 0595, 0652, 0729, 0741
Smaragd.....0514	Telefusion.....0064
Solavox.....0064, 0099, 0190,	Telegazi.....0064
.....0378, 0388, 0575	Telemeister.....0347
Sonawa.....0245	Telesonic.....0064
Soniko.....0064	Telestar.....0064, 0583
Sonitron.....0244, 0366, 0397	Teletech.....0036, 0064, 0364, 0695, 1064
Sonoko.....0036, 0064, 0309	Teleton.....0063, 0233, 0244, 0286, 0376
Sonolor.....0190, 0309, 0374,	Televideon.....0243, 0347, 0579
.....0388, 0532, 0575	Televue.....0064
Sontec.....0036, 0064, 0321, 0397	Temco.....0321
Sony.....0037, 0038, 0063, 0064, 0120,	Tempest.....0036
.....0129, 0197, 0532, 1037, 1532, 1678	Tennessee.....0064
Sound & Vision.....0129, 0401	Tensai.....0036, 0064, 0131, 0132,
Soundwave.....0064, 0347, 0445, 07420244, 0245, 0274, 0321, 0344,
Spectra.....00360347, 0398, 0401, 0742, 1064

Nordmende	0064, 0136, 0222, 0223,	Prandoni-Prince.....	0240, 0388
.....	0240, 0314, 0370, 0426,	Prinston.....	1064
.....	0528, 0587, 0595, 0741	Prinz.....	0388
Normerel	0064	Profex.....	0036, 0103, 0190, 0388
Novatronic.....	0064, 0132, 0401	Profi.....	0036
Oceanic.....	0190, 0374, 0388,	Profitronic	0064, 0129
.....	0427, 0500, 0575	Proline.....	0064, 0099, 0652, 0661, 1064
Okano	0036, 0064, 0397	Prosonic.....	0064, 0244, 0695, 0741
Onimax	0741	Protech.....	0036, 0064, 0129, 0244,
Onwa.....	0129, 0245, 0398	0274, 0364, 0445, 0458,
Orion.....	0064, 0204, 0262, 0321, 0344,	0513, 0579, 0695, 1064
.....	0347, 0382, 0583, 0741, 1943	ProVision.....	0064, 0583, 0741
Orline.....	0064, 0245	Pye	0064, 0114, 0376, 0401, 0581, 0583
Ormond.....	0695, 1064	Quadral.....	0245
Osaki	0064, 0099, 0244, 0245,	Quasar.....	0036, 0274
.....	0303, 0382, 0401, 0583	Quelle.....	0037, 0038, 0064, 0097, 0101,
Osio	0317	0131, 0240, 0333, 0388, 0532,
Oso	0245	0539, 0562, 0579, 0581, 0695, 1064
Osume.....	0063, 0064, 0099, 0245	Questa.....	0063
Otake.....	0344	R-Line	0064
Otto Versand	0037, 0063, 0064, 0120,	Radialva	0245, 0364, 0458
.....	0136, 0218, 0240, 0244,	Radiola.....	0064, 0244, 0583
.....	0253, 0262, 0274, 0321, 0347,	Radiomarelli	0064, 0114
.....	0370, 0374, 0376, 0388, 0532,	RadioShack.....	0057, 0064
.....	0539, 0562, 0579, 0581, 0583	Radiotone.....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064
Pacific.....	0583, 0741, 1064, 1164	Rank Arena.....	0063
Pael.....	0243	RBM	0097
Palladium.....	0064, 0274, 0376,	RCA.....	0120, 0652
.....	0397, 0445, 0741, 1164	Realistic.....	0057
Palsonic	0064, 0244, 0445, 0725	Rediffusion.....	0063, 0373, 0378, 0388, 0575
Panama	0064, 0244, 0274	Reflex.....	0064, 0695, 1064
Panasonic.....	0064, 0190, 0240, 0253, 0264,	Reoc.....	0741
.....	0267, 0301, 0374, 0378, 0388,	Revox.....	0064
.....	0394, 0575, 0677, 1337, 1677	Rex.....	0190, 0233, 0286
Panavision	0064	RFT	0064, 0099, 0114, 0455
Pathe Cinema	0190, 0240, 0243, 0265,	Roadstar	0036, 0064, 0245, 0309,
.....	0347, 0427, 0458, 0579	0445, 0695, 0741, 1064
Pathe Marconi	0223, 0264, 0360,	Robotron.....	0114
.....	0426, 0528, 0595	Rowa.....	0725
Pausa.....	0036	Roxy.....	0475
Penney	0057	Royal Lux.....	0362
Perdio.....	0064, 0099, 0190, 0243, 0309, 0347	Saba.....	0114, 0136, 0190, 0223,
Philco.....	0064, 0101, 0103, 0114,	0240, 0314, 0362, 0370,
.....	0240, 0274, 0397, 0445, 0579	0374, 0388, 0426, 0525, 0528,
Philix	0220, 0378	0575, 0587, 0595, 0652, 0741
Philips	0036, 0064, 0114, 0220, 0265, 0359,	Saccs.....	0265
.....	0370, 0388, 0401, 0581, 0583, 0632	Sagem.....	0482, 0637
Phoenix	0064, 0114, 0243,	Saisho	0036, 0038, 0204, 0244, 0262, 0458
.....	0347, 0513, 0579	Saivod.....	0064, 0695, 1064
Phonola	0064, 0114, 0220, 0243	Sakai.....	0190
Pioneer.....	0064, 0136, 0190, 0314,	Salora.....	0190, 0317, 0376, 0383, 0386,
.....	0388, 0455, 0513, 0539	0388, 0507, 0575, 0579, 0658
Pionier.....	0513	Salsa.....	0362
Plantron.....	0036	Sambers.....	0103, 0129, 0240
Playsonic.....	0064, 0244, 0366, 0741, 0742	Samsung.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190,
Policom.....	0528, 0595	0243, 0244, 0317, 0397, 0475,
Portland.....	0401	0583, 0614, 0671, 0729, 0839, 0841
Powerpoint.....	0064, 0514, 0725	Sandra.....	0243, 0244


4. Tuomet įveskite kodą, kurį įsiminėte antrame žingsnyje, naudodami skaičių mygtukus.
 - Standby (budėjimo) mygtukas sumirksės du kartus. Jei mygtukas užsidega tik vieną kartą ilgesniam periodui, kodas buvo įvestas neteisingai arba pasirinktas neteisingas kodas. Tokiu atveju pradėkite nuo antrojo žingsnio.
5. Nukreipkite SRU 4010 į televizorių ir patikrinkite, ar jis reaguoja taip, kaip turėtų.
 - Jei televizorius reaguoja į visas komandas, tuomet SRU 4010 yra paruoštas naudoti. Nepamirškite įsiminti savo kodo.
- **Jei prietaisas visiškai nereaguoja arba reaguoja tik į dalį komandų, pradėkite iš naujo nuo antrojo žingsnio ir išbandykite sekantį kodą sąrašė.**




Automatinis nuotolinio valdymo pultelio nustatymas

Nuotolinio valdymo pultelis automatiškai ieškos teisingo kodo jūsų prietaisui.

1. Įsitinkinkite, kad televizorius yra įjungtas ir pasirinkite kanalą naudodamiesi originaliu nuotolinio valdymo pulteliu arba mygtukais ant televizoriaus (pvz. pirmąjį kanalą).
2. Naudodamiesi sąvaržėle ar rašikliu nuspauskite įdiegimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaustą **5 sekundes**, kol Standby mygtukas sumirksi du kartus ir lieka įjungtas.
3. Paspauskite budėjimo (Standby) mygtuką ant SRU 4010 ir **laikykite jį nuspaudę**.
 - SRU 4010 dabar ima siųsti visus žinomus televizoriaus išjungimo signalus po vieną. Kiekvieną kartą, kai signalas išsiunčiamas, TV mygtukas užsidega.
4. Kai televizorius išsijungia (persijungia į budėjimo režimą), iš karto atleiskite budėjimo mygtuką SRU 4010 pultelyje.
 - SRU 4010 dabar surado kodą, kuris veikia su jūsų televizoriumi.
5. Patikrinkite, ar galite naudotis visomis funkcijomis savo televizoriuje su SRU 4010.
 - **Jei taip nėra, jūs galite dar kartą paleisti automatinį nustatymą. SRU 4010 tuomet ieškos kodo, kuris veikia geriau.**
 - Kai SRU 4010 patikrins visus įmanomus kodus, paieška automatiškai sustos ir TV mygtukas nustos mirksėti.
 - Automatinis programavimas televizoriui trunka ne ilgiau kaip 6 minutes.

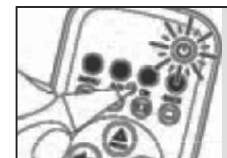

3. MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

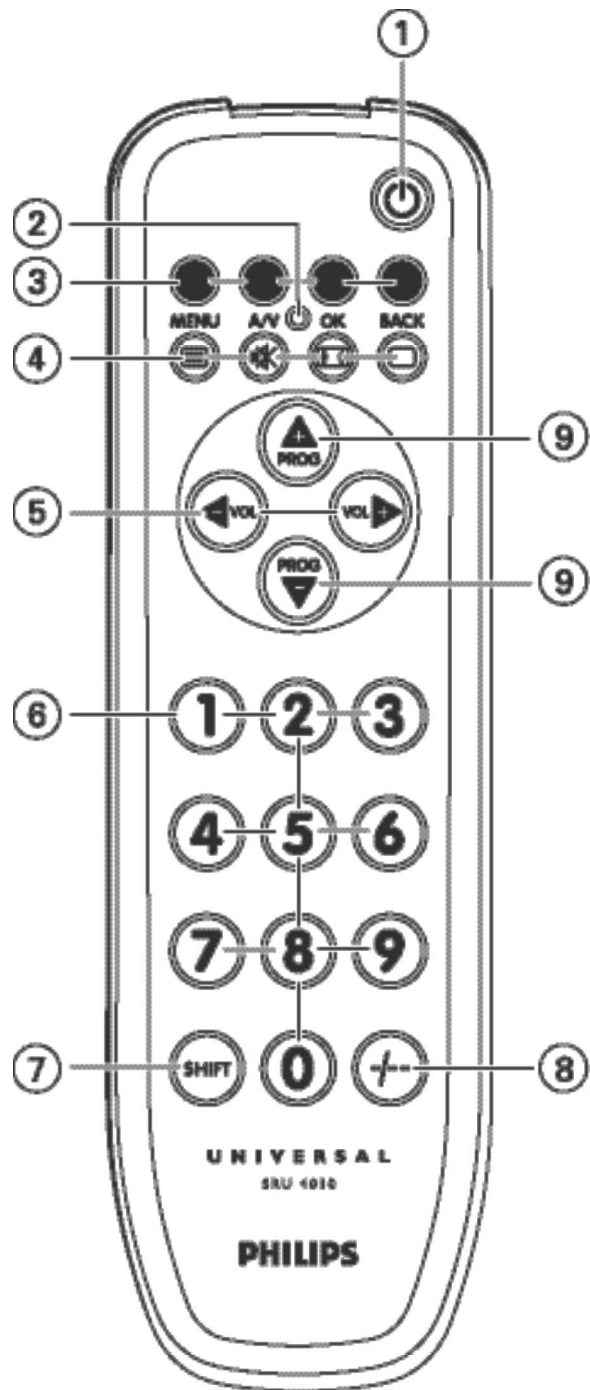

KODAI

TV

Kneissel.....0064, 0265, 0286, 0319,	Melectronic.....0036, 0064, 0131, 0132, 0190,
.....0389, 0401, 0462, 0583, 06370222, 0243, 0244, 0274, 0373, 0376,
Kolster.....0129, 0274, 03760401, 0507, 0519, 0539, 0661, 0741
Konka ...0064, 0245, 0398, 0445, 0614, 0741	Melvox.....0427
Kontakt.....0514	Memorex.....0036, 1064
Korpel.....0064	Memphis.....0364
Korting.....0114, 0347, 0448	Mercury.....0036
Koyoda.....0036	Metronic.....0652
Kraking.....0265	Metz.....0064, 0114, 0240, 0394,
KTV.....0057, 02440474, 0562, 0581, 0614, 0695
Kuba.....0376	Micromaxx.....0064, 0695, 0835, 1064
Kyoshu.....0445	Microstar.....0835
Kyoto.....0190, 0243, 0244	Minato.....0064
L&S Electronic.....0741, 0835	Minerva.....0097, 0135, 0264,
LaSAT.....05130514, 0562, 0581
Leader.....0036	Minoka.....0386
Lecson.....0064	Mistral Electronics.....0220
Lenco.....0064, 0401	Mitsubishi.....0063, 0064, 0114, 0120, 0135,
Leyco.....0064, 0099, 03210264, 0539, 0562, 0583, 1064
LG.....0064, 0583, 0725, 0741, 0742	Mivar.....0103, 0243, 0244,
Liesenk & Tter.....00640317, 0318, 0319, 0636
Liesenkotter.....0064	Monaco.....0036
Lifetec.....0064, 0245, 0401,	Morgan's.....0064
.....0695, 0741, 1064, 1164	Motion.....0103
LME.....0458	MTC.....0057, 0243, 0376, 0397, 0539
Local India TV.....0398	MTlogic.....0741
Lodos.....1064	Multibroadcast.....0220
Loewe.....0064, 0114, 0319, 0539	Multitec.....0064, 0513, 0695, 1064
Logik.....0038, 0220	Multitech.....0036, 0064, 0103, 0129,
Logix.....06950243, 0244, 0274, 0513
Luma.....0233, 0286, 0389, 1064	Murphy.....0190, 0243
Lumatron.....0244	Musikland.....0245, 0274
Lux May.....0036, 0064	Myryad.....0583
Luxor.....0190, 0244, 0264, 0317,	NAD.....0388
.....0376, 0383, 0384, 0388,	Naiko.....0064, 0633
.....0500, 0507, 0575, 0658, 1064	NAT.....0253
M Electronic...0036, 0064, 0131, 0132, 0136,	National.....0253, 0264, 0267
.....0190, 0244, 0314, 0373, 0401, 0507	NEC.....0036, 0038, 0057, 0063, 0197,
Madison.....00640244, 0347, 0401, 0482, 0614, 1731
Magnadyne.....0114, 0129, 0274, 0374, 0579	Neckermann.....0064, 0114, 0218, 0240,
Magnafon.....0103, 0129, 0240, 02430274, 0347, 0376, 0397,
Magnavox.....00630445, 0532, 0581, 0583
Magnum.....0064, 0741, 0742	NEI.....0064, 0364, 0398, 0458
Manesth.....0064, 0244, 0262, 0321, 0347	Nesco.....0274
Manhattan.....0064, 0695, 1064	Netsat.....0064
Marantz.....0064, 0583, 0882	Network.....0364
Marelli.....0114	Neufunk.....0064, 0245, 0583, 0637, 0741
Mark.....0064, 0244, 0741, 0742	New Tech.....0244, 0370, 0475
Masuda.....0036, 0245	Nicamagic.....0243
Matsui.....0036, 0038, 0063, 0064, 0099,	Niikkai.....0036, 0063, 0064,
.....0204, 0218, 0222, 0244, 0262,0099, 0243, 0244, 0245, 0364
.....0321, 0362, 0382, 0398, 0458,	Nikko.....0344
.....0482, 0514, 0583, 0741, 1064	Noblisko.....0097, 0103, 0129, 0243
Mediator.....0064	Nogamatic.....0223, 0360, 0528, 0595
Medion.....0064, 0539, 0583, 0695, 0725,	Nokia.....0190, 0347, 0366, 0373, 0374,
.....0741, 0835, 1064, 1164, 14640376, 0378, 0386, 0388, 0401,
Megas.....06370500, 0507, 0575, 0633, 0637, 0658
MEI.....1064	Nordic.....0244

Germanvox.....	0240	HMV.....	0114
Goldfunk.....	0695	Hoehel.....	0741
GoldHand.....	0243	Home Electronics.....	0633
GoldStar.....	0057, 0064, 0136, 0190,	Hornophon.....	0064
.....	0243, 0244, 0274, 0317,	Hoshai.....	0309
.....	0388, 0458, 0633, 0741, 0742	Huanu.....	0243, 0401
Gooding.....	0514	Hyper.....	0036, 0243, 0244, 0274
Goodmans.....	0036, 0063, 0064,	Hypson.....	0064, 0309, 0427, 0482,
.....	0099, 0244, 0245, 0262,	0695, 0741, 0742, 1064
.....	0344, 0362, 0370, 0398, 0401,	Iberia.....	0064
.....	0507, 0514, 0583, 0587, 0661,	ICE.....	0243, 0244, 0245, 0398
.....	0695, 0741, 0835, 1064, 1936	ICeS.....	0243, 0245
Gorenje.....	0397, 0448	Imperial.....	0064, 0101, 0103, 0223,
GPM.....	0245	0274, 0397, 0445, 0458, 0579
Gradiente.....	0197	Indesit.....	0240, 0264
Graetz.....	0190, 0366, 0374,	Indiana.....	0064
.....	0388, 0398, 0514, 0741	Ingelen.....	0190, 0514, 0637, 0741
Granada.....	0064, 0099, 0103, 0135, 0190,	Ingersoll.....	0036
.....	0244, 0253, 0366, 0370, 0378,	Inno Hit.....	0036, 0099, 0129,
.....	0383, 0386, 0427, 0500, 0575, 0587	0244, 0274, 0309, 0317
Grandin.....	0036, 0064, 0190, 0309,	Interbuy.....	0064, 0274
.....	0347, 0401, 0482, 0637,	Interfunk.....	0064, 0114, 0190, 0274,
.....	0695, 0741, 0742, 1064	0376, 0388, 0528, 0539, 0595
Grundig.....	0063, 0064, 0097,	Internal.....	0064, 1936
.....	0218, 0222, 0264, 0514,	Intervision.....	0036, 0064, 0129, 0244,
.....	0562, 0581, 0583, 0614	0245, 0274, 0309, 0458,
H&B.....	0835	0475, 0482, 0513, 0514
Haier.....	0725	Irradio.....	0245, 0274, 0317, 0398
Halifax.....	0244	Isukai.....	0064, 0245, 0309, 0482
Hampton.....	0243, 0244	ITC.....	0244, 0347, 0579
Hanimex.....	0245, 0321	ITS.....	0243, 0398
Hanseatic.....	0036, 0064, 0114, 0244, 0303,	ITT.....	0190, 0220, 0366, 0373,
.....	0309, 0321, 0347, 0388, 0455,	0374, 0376, 0378, 0388,
.....	0458, 0583, 0661, 0741, 0835	0500, 0507, 0575, 0637
Hantarex.....	0036, 0064, 0129, 0240,	ITT Nokia.....	0190, 0366, 0373, 0374,
.....	0265	0376, 0378, 0388, 0458,
Hantor.....	0064	0500, 0507, 0575, 0633, 0637
Harwood.....	0036, 0064, 0344, 0514	ITV.....	0064, 0401
Havermy.....	0120	Jean.....	0063
HCM.....	0036, 0064, 0244,	JMB.....	0583, 0661
.....	0245, 0309, 0445	Jubilee.....	0583
Hema.....	0036, 0244	JVC.....	0063, 0120, 0220, 0245,
Hifivox.....	0223, 0426, 0528, 0595	0398, 0445, 0633, 0677, 0680
Higashi.....	0243	Kaisui.....	0036, 0064, 0243,
Hikona.....	0245	0244, 0245, 0309, 0482
Hinari.....	0036, 0063, 0064,	Kamp.....	0243
.....	0245, 0262, 0321, 0382	Kapsch.....	0131, 0190, 0233, 0388
Hisawa.....	0245, 0309, 0427,	Karcher.....	0309, 0448, 0633, 0637, 0741
.....	0482, 0637, 0741	Kathrein.....	0583
Hisense.....	0535, 0583	Kawa.....	0398
Hit.....	0114	KB Aristocrat.....	0190, 0374
Hitachi.....	0063, 0064, 0099, 0132,	Kendo.....	0064, 0129, 0262, 0274,
.....	0135, 0136, 0190, 0223,	0321, 0389, 0455, 0637, 1464
.....	0240, 0244, 0252, 0333, 0370,	Kennedy.....	0233, 0240, 0462, 0579
.....	0374, 0376, 0383, 0500, 0507, 0519,	Kenex.....	1064
.....	0575, 0579, 0661, 1064, 1164, 1252	Kenwood.....	0057
Hitachi Fujian.....	0135	Kingsley.....	0243
Hitsu.....	0036, 0245, 0482, 0637	Kiton.....	0064, 0695

Ilustracija 6-ame puslapyje pateikia visų mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą.

1. **Standby**Ijungia ir išjungia televizorių.
2. **Setup (įdiegimas)**Ijungia įdiegimo režimą.
3. **Raudonas, geltonas, žalias ir mėlynas** greito teksto pasirinkimo mygtukai.
4. **MENU /**- įjungia / išjungia teletekstą.
- paspaudus kartu su SHIFT (7): įeina į TV meniu.
- A/V /**- nutildo televizoriaus garsą.
- paspaudus kartu su SHIFT (7): pasirenka išorinius Audio / Video įėjimus, sujungtus SCART tipo jungtimis su jūsų įranga (A/V funkcija).
- OK /**- pasirenka plačiaekranį TV (16:9).
- paspaudus kartu su SHIFT (7): patvirtina jūsų pasirinkimą.
- BACK /**- grįžta vienu meniu lygiu atgal arba išjungia meniu.
- išjungia teletekstą.
5. **- VOL +**- pareguliuoja televizoriaus garsumą.
- paspaudus kartu su SHIFT (7): kursorius kairėn / dešinėn po meniu.
6. **Skaičių mygtukai**tiesioginis kanalų ir takelių pasirinkimas.
7. **SHIFT**papildomoms funkcijoms. Paspaudus tuo pačiu metu su kitu mygtuku, mygtukas įgauna tam tikrą funkciją. Pavyzdžiui:
SHIFT +atidaro elektroninį programos gidą.
SHIFT +įeina į TV meniu.

Išbandykite kitas kombinacijas su SHIFT mygtuku su savo prietaisu, kad sužinotumėte, kurios funkcijos yra galimos. Tik tos funkcijos, kurios yra galimos originaliame nuotolinio valdymo pultelyje, bus galimos su SRU 4010.

8. **-/-**pasirenka tarp vienženklų ir dviženklų kanalų numerių.
9. **- PROG +**- pasirenka prieš tai einantį / sekantį kanalą.
- paspaudus kartu su SHIFT (7): kursorius aukštyn / žemyn po meniu.
- **Jei prietaisas visiškai nereaguoja arba reaguoja tik į dalį komandų, sekite nurodymus skyriuje "Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas". Gali būti, kad jums reikia įvesti kitą kodą šiam prietaisui.**

Įdiegimo kodai televizoriams

A.R. Systems.....	0401, 0482
Acura.....	0036
Admiral.....	0114, 0120, 0190, 0240
Adyson.....	0243, 0244
Agashi.....	0243, 0244
Agef.....	0114
Aiko.....	0036, 0243, 0244
Aiwa.....	0728, 1943
Akai.....	0036, 0057, 0064, 0099, 0190, 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388, 0398, 0475, 0500, 0507, 0575, 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741, 0742
Akiba.....	0064, 0245, 0309, 0321, 0482
Akito.....	0064
Akura.....	0036, 0064, 0245, 0303, 0309, 0386, 0695, 0741, 1064
Alaron.....	0243
Alba.....	0036, 0063, 0064, 0190, 0243, 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445, 0458, 0514, 0695, 0741, 1064
Allorgan.....	0233, 0244, 0321
Allstar.....	0064
Amplivision.....	0244, 0397, 0427
Amstrad.....	0036, 0064, 0204, 0245, 0389, 0398, 1064
Anam.....	0036
Anex.....	0448
Anglo.....	0036
Anitech.....	0036, 0064, 0103, 0309
Ansonic.....	0036, 0131, 0319, 0397, 0455, 0695, 1464
Arc En Ciel.....	0223, 0360, 0426, 0528, 0595
Arcam.....	0243, 0244
Ardem.....	0064, 0741
Aristona.....	0064, 0583
ART.....	1064
Arthur Martin.....	0264
ASA.....	0097, 0114, 0131
Asberg.....	0103, 0129
Asora.....	0036
Asuka.....	0244, 0245
Atlantic.....	0233, 0347
Audiosonic.....	0036, 0064, 0136, 0244, 0245, 0364, 0397, 0401, 0455, 0513, 0741, 0742
Audioton.....	0244, 0455, 0513
Audioworld.....	0725
Autovox.....	0103, 0114, 0233, 0244, 0264, 0274
Awa.....	0036, 0038, 0063, 0135, 0244, 0633
Axxent.....	0036
Baird.....	0099, 0220, 0244, 0370
Bang & Olufsen.....	0114, 0592
Barco.....	0579
Basic Line.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0309, 0366, 0401, 0482, 0583, 0695, 1064
Baur.....	0037, 0064, 0376, 0388, 0532, 0539, 0562, 0581
Bazin.....	0244
Beko.....	0064, 0397, 0445, 0513, 0633, 0741, 0742, 0835, 1064
Belson.....	0725
Beon.....	0064, 0445
Berthen.....	0695
Best.....	0364, 0448
Bestar.....	0064, 0397, 0401
Bestar-Daewoo.....	0401
Binatone.....	0244
Black Diamond.....	1064, 1936
Black Panther.....	0129
Blaupunkt.....	0063, 0197, 0218, 0222, 0240, 0482, 0562, 0581
Blue Sky.....	0064, 0245, 0309, 0482, 0514, 0583, 0695, 0741, 0742, 0835, 1064
Blue Star.....	0309
Bondstec.....	0274
Boots.....	0036, 0244
Bosch.....	0347
BPL.....	0064, 0309
Brandt.....	0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0362, 0426, 0528, 0587, 0595, 0652, 0741
Brandt Electronique.....	0528, 0595
Brinkmann.....	0064, 0445, 0513, 0695
Brionvega.....	0114, 0389
Britannia.....	0243, 0244
Bruns.....	0114
BSR.....	0321, 0579
BTC.....	0245
Bush.....	0036, 0063, 0064, 0244, 0245, 0262, 0309, 0321, 0376, 0382, 0388, 0398, 0401, 0514, 0579, 0583, 0695, 0725, 0741, 1064
Candle.....	0057
Canton.....	0245
Carad.....	0637, 0695, 1064
Carena.....	0064, 0482
Carrefour.....	0063, 0097
Carver.....	0197
Cascade.....	0036, 0064
Casio.....	0064
Cathay.....	0064
CCE.....	0064
Centrum.....	1064
Centurion.....	0064
Century.....	0114, 0240, 0265, 0274
CGE.....	0101, 0103, 0274, 0333, 0397, 0445, 0579
Cimline.....	0036, 0245
Citizen.....	0057
City.....	0036
Clarivox.....	0064, 0097, 0364

Clatronic.....	0036, 0064, 0103, 0129, 0244, 0245, 0274, 0347, 0397, 0398, 0633, 0741
Clayton.....	1064
CMS.....	0243
CMS Hightec.....	0244
Condor.....	0036, 0064, 0274, 0309, 0347, 0397, 0445
Conrac.....	0835
Contec.....	0036, 0063, 0064, 0243
Continental Edison.....	0136, 0223, 0264, 0314, 0360, 0426, 0514, 0528, 0595
Cosmel.....	0064, 0364
Crezar.....	0240
Crosley.....	0101, 0103, 0114, 0240, 0274, 0374, 0579
Crown.....	0036, 0064, 0103, 0366, 0386, 0397, 0445, 0448, 0513, 0514, 0633, 0741, 0742, 1064
Crystal.....	0458
CS Electronics.....	0243, 0245, 0274
CTC.....	0274
Curtis Mathes.....	0057
Cybertron.....	0245
D-Vision.....	0583
Daewoo.....	0036, 0064, 0244, 0245, 0401, 0583, 0661, 1936
Dainichi.....	0243, 0245
Dansai.....	0036, 0063, 0064, 0243
Dantax.....	0741, 0742
Dayton.....	0036
Daytron.....	0401
De Graaf.....	0575
Decca.....	0064, 0099, 0244
Denver.....	0064, 0614
DER.....	0220
Desmet.....	0036, 0064, 0114, 0347
Diamant.....	0064
Digatron.....	0064
Digiline.....	0132, 0695
Dixi.....	0036, 0064, 0114
Domeos.....	0695
Dream Vision.....	1731
Dual.....	0064, 0244, 0286, 0379, 0579, 1164
Dual Tec.....	0244
Dumont.....	0097, 0114, 0129, 0240, 0374
Durabrand.....	1464
Dynatron.....	0064
E-Elite.....	0245
Edison-Minerva.....	0514
Elbe.....	0244, 0265, 0286, 0319, 0389, 0462, 0637
Elekta.....	0309
Elin.....	0036, 0064, 0131, 0376, 0388, 0475, 0575
Elite.....	0245, 0347
Elman.....	0129
Elta.....	0036, 0458
Emco.....	0274
Emerson.....	0064, 0097, 0114, 0204, 0240, 0274, 0309, 0347, 0388, 0397, 0398, 0513, 0741, 1936
Emperor.....	0309
Envision.....	0057
Erres.....	0064
ESA.....	0839
ESC.....	0064, 0244
Etron.....	0036
Eurofeel.....	0244
Euroman.....	0064, 0243, 0244, 0448
Europa.....	0064
Europhon.....	0129, 0240, 0244, 0458, 0579
Expert.....	0233
Exquisit.....	0064, 0274
Fenner.....	0036, 0401
Ferguson.....	0064, 0136, 0220, 0222, 0265, 0314, 0362, 0370, 0575, 0587, 0652, 1064
Fidelity.....	0064, 0190, 0220, 0243, 0388, 0398, 0539
Filsai.....	0244
Finlandia.....	0099, 0190, 0373, 0386, 0575
Finlux.....	0064, 0097, 0099, 0114, 0129, 0131, 0132, 0244, 0373, 0374, 0500, 0507, 0519, 0579, 0658, 0741, 0742, 0835
Firstline.....	0036, 0064, 0099, 0243, 0244, 0262, 0265, 0274, 0321, 0376, 0388, 0401, 0579, 0583, 0695, 0741, 0835, 1064
Fisher.....	0063, 0099, 0114, 0131, 0244, 0397, 0579, 0582
Flint.....	0064, 0099, 0245, 0482, 0637
Forgestone.....	0220
Formenti.....	0064, 0114, 0240, 0243, 0347, 0374, 0579
Formenti-Phoenix.....	0243, 0347, 0579
Fortress.....	0120
Fraba.....	0064, 0397
Friac.....	0036, 0064, 0129, 0397, 0448, 0637
Frontech.....	0036, 0190, 0244, 0274, 0458, 0475
Fujitsu.....	0036, 0099, 0233, 0244, 0286
Fujitsu General.....	0036, 0233, 0244
Funai.....	0321, 0695
Galaxi.....	0064
Galaxis.....	0064, 0397
GBC.....	0036, 0240, 0245, 0401, 0579
GE.....	0120, 0309, 0652
GEC.....	0064, 0099, 0190, 0244, 0388
Geloso.....	0036, 0240, 0374, 0401, 0579
General Technic.....	0036
Genesis.....	0036
Genexxa.....	0036, 0190, 0245
Gericom.....	0835