

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AZ127/93



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
2	您的 CD 唱机	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	主装置概述	3
3	使用入门	5
	连接电源	5
	开机	5
	关闭	6
4	播放	7
	播放 CD	7
	从外部设备播放	7
	播放磁带	7
	调谐至 FM 电台	8
5	播放选项	9
	控制播放	9
	设定曲目	9
	调节声音	9
6	产品信息	10
	规格	10
	维护	10
7	故障种类和处理方法	12
8	公告	13

1 注意事项

- 阅读这些说明。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤夹，特别是在插头、电源插座和装置电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请拔下本装置的电源插头。
- 录音只许在不违反第三方版权或其他权利的范围内进行。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 □ 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。
- 注意：电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 切勿将装置暴露在漏水或溅水环境下。

- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。



警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 切勿直视本装置内部的激光束。



注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

2 您的 CD 唱机

产品简介

通过 CD 唱机，您可以：

- 收听 FM 收音机；
- 欣赏光盘、磁带和其他外置设备中的音乐；
- 设定曲目的播放顺序。



本装置提供动态低音增强 (DBB) 技术，令声音丰富饱满。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- 快速入门指南
- 安全表

主装置概述

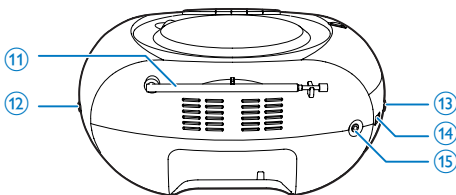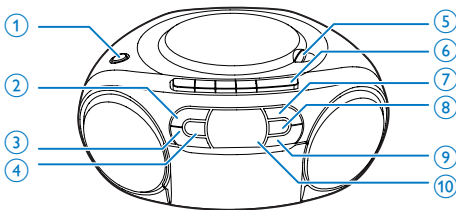

- ① DBB
 - 打开/关闭动态低音增强。
- ② 重复

- 反复播放一首曲目或所有曲目。

- ③ ■ / ►■
 - 开始或暂停播放。
- ④ 〰
 - 打开/关闭装置。
 - 按下可将装置从待机模式唤醒。
- ⑤ OPEN CLOSE
 - 打开或关闭光盘仓。
- ⑥ 磁带控件
 - ◀
 - 开始磁带播放。
 - ◀◀ / ▶▶
 - 快退或快进磁带。
 - 停止磁带播放或打开磁带仓。
 - ■■
 - 暂停磁带播放或暂停录音。
- ⑦ 随机
 - 将随机播放曲目。
- ⑧ PROG
 - 设定曲目的播放顺序。
- ⑨ ◀◀ / ▶▶
 - 跳至上一个或下一个曲目。
 - 在一个曲目内搜索。
- ⑩ 显示面板
 - 显示当前状态。
- ⑪ FM 天线
 - 改善 FM 接收效果。
- ⑫ TUNING +/-
 - 调谐至 FM 电台。
- ⑬ VOL +/-
 - 调节音量
- ⑭ 来源选择器
 - 选择来源。
- ⑮ AUDIO-IN
 - 连接外部音频设备。

3 使用入门

! 注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

请务必遵循本章的说明并依照顺序。如果您与 Philips 联系，将询问您该装置的型号和序列号。型号和序列号可以在装置的底部找到。请在此处填写编号：
型号 _____
序列号 _____

连接电源

本装置可通过交流电源或电池供电。

选项 1: 交流电源


! 警告

- 存在损坏产品的风险！请确保实际电源电压与装置背面或底部标示的电源电压相符。
- 存在触电危险！断开交流电源时，务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

将交流电源线连接至插座。

* 提示

- 为了节能，使用后请关闭装置。

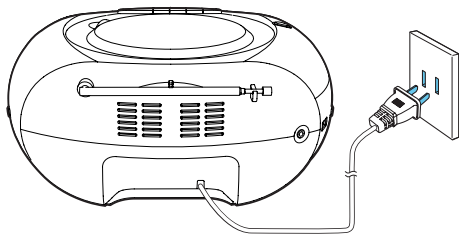

选项 2: 电池电源


! 注意

- 电池含有化学物质，因此应正确处理。

≡ 注

- 附件中不随附电池。

- 1 打开电池仓。
- 2 按照指示，以正确的极性 (+/-) 装入 6 节电池（类型：1.5 伏 R14/UM2/ C 电池）。
- 3 闭合电池仓。

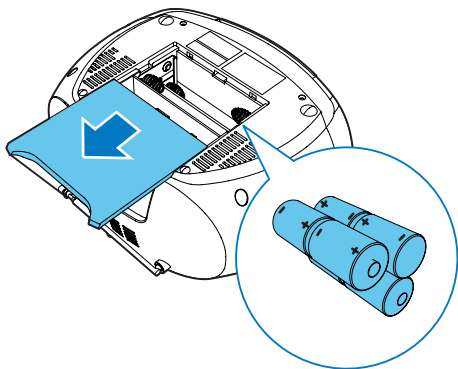

开机

按 $\odot$ 。

- ↳ 来源选择器位于 **AUDIO-IN/CD**（音频输入/CD）位置时，会显示 --。

切换到待机模式

- 如未检测到音频信号，装置会在 15 分钟后自动切换至待机模式。
- 按 $\odot$ 可将装置从待机模式唤醒。

关闭

再次按 $\odot$ 。

4 播放

播放 CD

注

- 您将无法播放使用版权保护技术编码的 CD。

您可以播放商用音频 CD：

- 可刻录 CD (CD-R)
- 可重写 CD (CD-RW)

1 将来源选择器切换至 **AUDIO-IN/CD**（音频输入/CD）。

2 打开 CD 仓。

3 将印刷面朝上放入 CD，然后轻轻关闭 CD 盖。

↳ 将显示曲目总数。


4 按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 开始播放。

↳ 将显示 $[\blacktriangleright]$ 。

- 要选择曲目，请按 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft / \blacktriangleright\blacktriangleright$ 。
- 要暂停播放 CD，请按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 。

↳ $[\blacktriangleright]$ 将开始闪烁。

- 要继续播放 CD，请再次按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 。
- 要停止播放 CD，请按 $\blacksquare$ 。

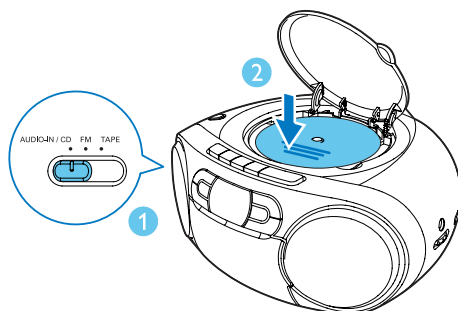


从外部设备播放

您还可以通过本装置收听外部音频设备的音频。

- 1 将来源选择器切换至 **AUDIO-IN/CD**（音频输入/CD）。
- 2 将音频线缆（3.5 毫米，未提供）连接至：
 - 装置上的 **AUDIO-IN** 插孔。
 - 外部设备上的耳机插孔。
- 3 播放外部设备（请参阅该设备的用户手册）。

注

- **AUDIO-IN** 插孔不适用于耳机。
- 装置播放外置设备中的内容时，显示面板指示灯会熄灭。

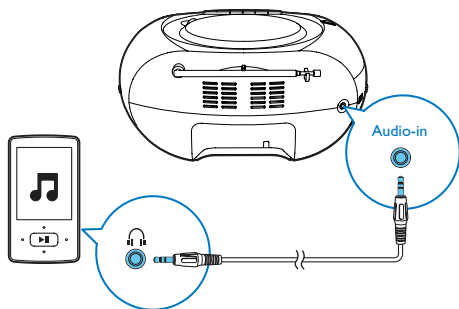


播放磁带

注

- 磁带模式下，在播放时间之后处于不活动状态时，装置会自动关闭。

- 1 将来源选择器滑到 **TAPE**。
↳ 装置会自动打开。
- 2 按主装置上的 **■▲** 打开磁带门。
- 3 使开口面朝上，满卷的一边朝右装入磁带。
- 4 按主装置上的 **◀** 开始播放。
 - 要暂停/恢复播放，请按主装置上的 **||**。
 - 要倒带或快进，请按主装置上的 **◀◀/▶▶**。
 - 要停止播放，请按 **■▲**。↳ 装置会自动关闭。

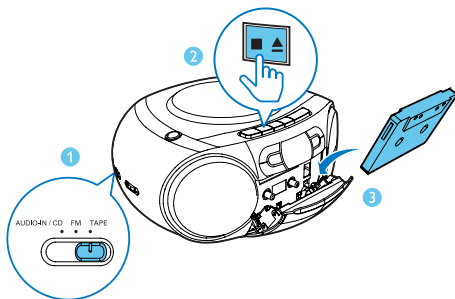


调谐至 FM 电台

注

- 要获得最佳的接收效果，可完全展开 FM 天线并调整天线方位。

- 1 将来源选择器切换至 FM。
- 2 旋转 TUNING（调谐）可选择电台。
- 3 重复步骤 2 可调谐至更多电台。

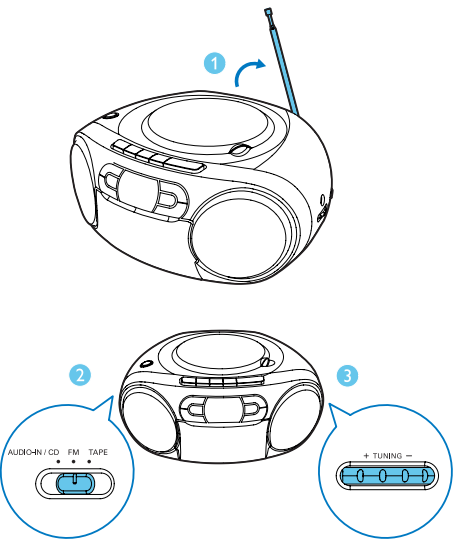

5 播放选项

控制播放

在 CD 或模式下，您可以通过以下操作控制播放。

◀◀ / ▶▶	按下：跳至上一/下一曲目 按住：播放中搜索，然后 放开可恢复播放。
▶	开始或暂停播放。
■	停止播放。
PROG	对曲目进行设定。
-VOLUME+	调节音量。
REPEAT	[↺]: 反复播放当前曲目。 [↺ALL]: 反复播放所有曲目。 [↺↺ALL]: 随机重复播放所有曲目。 要返回正常播放，请反复按 REPEAT，直至重复播放图标消失。
SHUFFLE	[↻]: 随机播放曲目。 要返回正常播放，请反复按 SHUFFLE，直至随机播放图标消失。

* 提示

- 播放设定曲目时，只能选择 [↺↺] 和 [↺↺ALL]。

设定曲目

在 CD 模式下，您最多可设定 20 首曲目。

- 1 按 **■** 停止播放。
- 2 按 **PROG** 激活设定模式。
↳ **[PROG]**（设定）将开始闪烁。
- 3 按 **◀◀/▶▶** 选择一个曲目编号，然后按 **PROG** 确认。
- 4 重复步骤 3 可设定更多曲目。
- 5 按 **▶▶** 可播放设定曲目。
↳ 播放期间，将显示 **[PROG]**（设定）。
 - 要清除设定，请按两次 **■**。
 - 要查看设定，请在播放停止后按住 **PROG** 持续 2 秒钟。

调节声音

播放期间，您可以调节音量并选择音效。

按键	功能
+VOLUME-	增大或减小音量。
DBB	打开或关闭动态低音增强。

6 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

最大输出功率	总计 2 瓦 RMS
频率响应	125 - 16000 赫兹，-3 分贝
信噪比	>55 dBA
总谐波失真	<1 %
音频输入	650 毫伏 RMS

光盘

激光类型	半导体
光盘直径	12 厘米/8 厘米
支持的光盘	CD-DA、CD-R、CD-RW
音频 DAC	24 位 / 44.1 千赫
总谐波失真	<1%
频率响应	125 - 16000 赫兹，-3 分贝
信噪比	>55 dBA

调谐器

调谐范围	87.5 - 108 兆赫
调谐栅	50 千赫
总谐波失真	<3%

信噪比	>50 dBA
-----	---------

磁带卡座

频率响应	125 - 8000 赫兹
- 标准磁带 (I 类)	(8 dB)
信噪比	35 dBA
- 标准磁带 (I 类)	
抖晃率	≤ 0.4% DIN

常规

电源	约 220-240 伏, 50/60 赫兹;
- 交流电源	
- 电池	9V, 6 节 1.5 伏 (类型: R14/UM2/C) 电池
操作功耗	15 瓦
待机功耗	< 0.5 瓦
尺寸	299 x 240 x 132 毫米
- 主装置 (宽 x 高 x 厚)	
重量 (主装置)	1.8 千克

维护

清洁机柜

- 使用以温和清洁溶液稍微打湿的软布。切勿使用包含酒精、有机溶剂、阿摩尼亚或研磨剂的溶液。

清洁光盘

- 当光盘变脏时，请用干净的布清洁。从中心往外擦拭。




- 请勿使用苯、稀释剂、商用清洁剂或模拟唱片专用的防静电喷雾剂。
- ### 清洁光盘晶状体

- 长期使用后光盘晶状体上可能堆积灰尘。为了确保良好的播放品质，请用飞利浦 CD 镜头清洁剂或其它可以买到的商用清洁剂来清洁光盘镜头。请遵守清洁剂随附的说明。

清洁磁头和磁带路径

- 为了确保良好的录制和播放质量，磁带每工作 50 小时，便应清洁一次磁头 **A**、主动轮 **B** 和压带轮 **C**。
- 使用稍微蘸湿清洁液或酒精的棉签清洁。

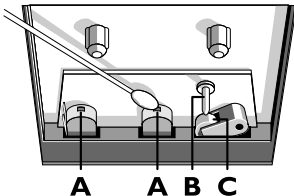

- 您也可以通过播放清洁磁带来清洁磁头。

磁头消磁

- 使用您的经销商提供的消磁磁带。

7 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电

- 确保电源线连接稳固。
- 确保交流电插座正常供电。
- 确保已正确插入电池。

无声音或音质很差

- 调节音量。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动系统。
- 作为一项节能功能，当曲目播放到末尾且没有执行任何操作时，本装置将在 15 分钟后自动关闭。

磁带音质很差

- 确保磁带支架中的磁头清洁无尘。
- 确保使用 NORMAL (IECI) 磁带录音。

磁带不能用来录音

- 确保磁带保护片未被损坏。

未检测到光盘

- 插入光盘。
- 检查光盘是否正面朝下。
- 等待镜头上凝结的水汽消散。
- 更换或清洁光盘。
- 请使用已结定的 CD 或正确格式的光盘。

无线电接收质量差

8 公告



本产品符合欧盟的无线电干扰要求。如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。

请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。



本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池，该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电池的规定，正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：

纸板（盒）、纸浆（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。

本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

本装置具有以下标签：



II 类设备符号



此符号表示本装置具有双层绝缘系统。



进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ127_93_UM_V1.0

