

PHILIPS


DVD-програвач

EP200


Посібник користувача



Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

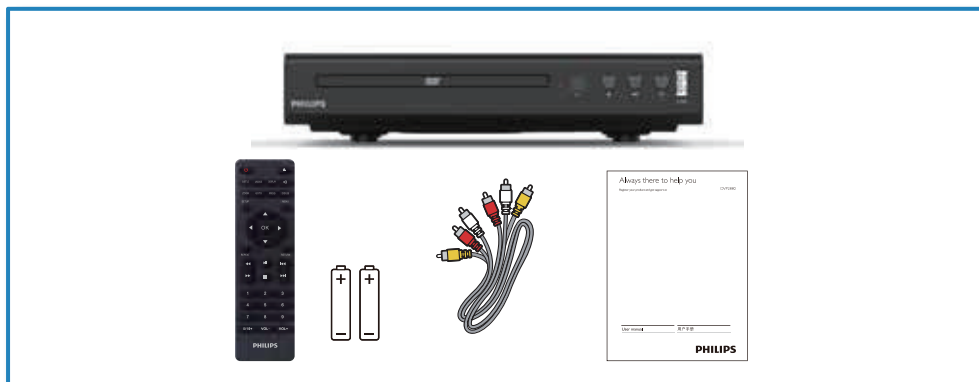

1

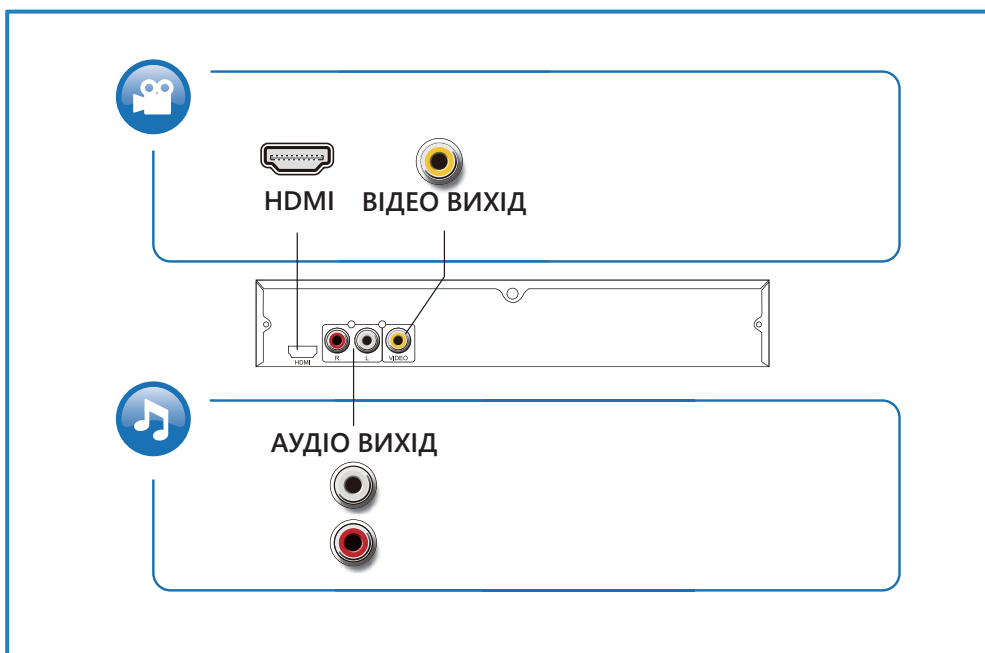

2



HDMI




ВІДЕО ВИХІД + АУДІО ВИХІД



3



4

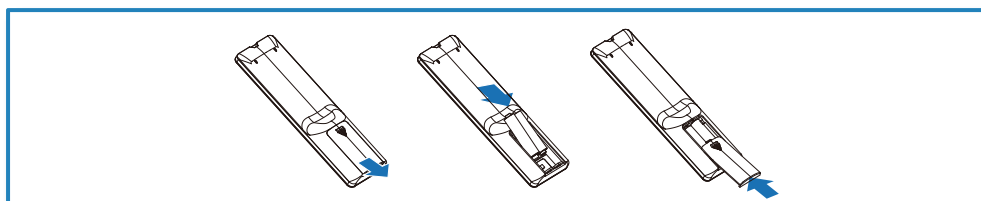

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1




3

4




1

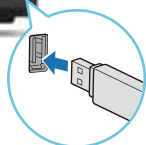

2

3

4



1 Підключіть та відтворіть	2-5
2 Використовуйте свій DVD-програвач	7
Основний контроль з відтворення	7
Контроль відтворення фотографій	8
Повторне відтворення	8
Пропустити програвання	8
3 Змініть налаштування	9
Загальнодоступно	10
Налаштування мови	10
Звук	10
Зображення	10
Налаштування динаміка	10
Параметри налаштування	
Dolby digital	10
Автоматичне очікування	11
4 Оновлення програмного забезпечення	11
5 Технічні характеристики	11
6 Вирішення проблем	12
7 Техніка безпеки та важлива інформація	14
Техніка безпеки	14
Турбуйтеся про свій виріб	15
Захист довколишнього середовища	15
Відповідність нормативно-правовим вимогам	15
Авторські права	15
Товарні знаки	15

2 Використовуйте свій DVD-програвач

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Для того, щоб у повній мірі скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

Основний контроль з відтворення



Під час відтворення натисніть наступні кнопки для управління програвачем.

Кнопка	Дія
1	Увімкніть програвач або переключіть програвач у режим очікування
2 СУБТИТРИ	Виберіть мову субтитрів
3 МОВА	Під час відтворення DVD, маючи більш ніж один аудіопотік, натисніть кнопку виробу мови, щоб вибрати потрібну мову
4 ЗМІНИТИ МАСШТАБ	Встановіть дисплей зображення на екрані телевізора
5 ЙТИ ДО	Перейдіть до заголовка, розділу чи треку
6 НАЛАШТУВАННЯ	Вхід або вихід з меню налаштування системи
7 ▲	Курсор увімкнено під час коригування меню, у форматі зображення має функцію обертання
8 ◀	Курсор залишається зліва під час коригування меню, у форматі зображення має функцію обертання
9 ▼	Курсор опускається вниз під час регулювання меню, у форматі зображення має функцію обертання
10 REPEAT	Натисніть цю кнопку, щоб повторити заголовок, розділ, трек або весь диск
11 ◀◀	Натисніть цю кнопку для швидкого переміщення та пошуку
12 ▶▶	Натисніть цю кнопку для швидкого пошуку вперед
13 0-9	Номер клавіші 0-9
14 VOL-	Натисніть цю кнопку, щоб відрегулювати гучність
15 ▲	Натисніть цю кнопку, щоб відкрити або закрити відсік для дисків
16 ДИСПЛЕЙ	Натисніть цю кнопку «Можна відобразити інформацію на екрані»
17	Натисніть цю кнопку, щоб вимкнути звук, знову натисніть цю кнопку, щоб увімкнути звук
18 ПРОГРАМА	Якщо диск містить 2 або більше треків, розділів чи заголовків, налаштуйте програвання відповідно до потрібного програмування, натисніть цю кнопку, щоб увійти в меню програмування
19 DVD/USB	Натисніть цю кнопку, щоб отримати доступ до медіа-меню, в якому ви можете вибрати Disc або USB
20 MENU	Натисніть цю кнопку один раз, щоб повернутися до головного меню диска

21 ►	Курсор залишається справа під час коригування меню, у форматі зображення має функцію обертання
22 OK	Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити вибрані параметри
23 НАЗАД	Натисніть цю кнопку, щоб повернутися до попереднього меню дисплея
24 ◀◀	Перейти до попереднього треку, розділу чи файлу
25 ▶▶	Перейти до наступного треку, розділу чи файлу
26 ▶	Під час відтворення диска натисніть цю кнопку «Start», щоб призупинити або відновити відтворення
27 ■	Натисніть цю кнопку щоб зупинити відтворення
28 VOL+	Натисніть цю кнопку щоб збільшити гучність

Контроль відтворення фотографій

Під час слайд-шоу фотографій використовуйте пульт дистанційного керування для відтворення.

Кнопка	Дія
▲ ▼	Поворот зображення горизонтально / вертикально.
◀ ▶	Поворот зображення проти годинникової стрілки / за годинниковою стрілкою.
OK	Доступ для вибору [Попередній перегляд фотографій]
Змінити масштаб	Збільшити чи зменшити фотографію. Відтворення пауз у режимі масштабування.
OK	Початок або відновлення відтворення.
■	Зупинити відтворення.

Повторне відтворення

Під час відтворення натисніть **REPEAT** кілька разів, щоб вибрати опцію повторного відтворення.

- Повторити поточний заголовок, розділ, трек або весь диск.
- Повторить увесь вміст на диску або USB-накопичувачі.
- Для того, щоб скасувати повторне відтворення, натисніть **REPEAT** поки [Off] відображається.





Пропустити програвання

Ви можете пропустити програвання певного заголовка, розділу чи треку або часу.

- 1 Під час відтворення натисніть **ГОТО**. Відображається рядок поля введення та "0" блимає. Після вибору натисніть **OK**, щоб відтворити.
- 2 Натисніть **0-9** цифрову клавішу, щоб вибрати цифру як номер заголовка, розділу чи треку.
- 3 Після вибору цифри натисніть, ◀ / ▶ щоб змінити положення цифри.
- 4 Якщо потрібно, повторіть кроки 2 та 3, щоб завершити введення номера заголовка, розділу чи треку.
- 5 Натисніть **OK**.
Програвання переходить до вибраного заголовку, розділу чи треку або часу.

3 Змініть налаштування

Цей розділ допомагає змінити налаштування цього програвача.

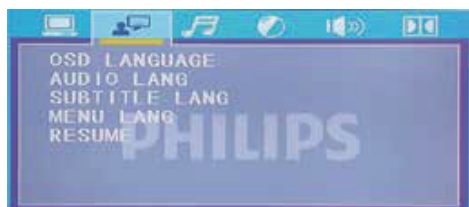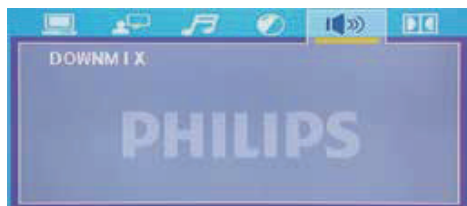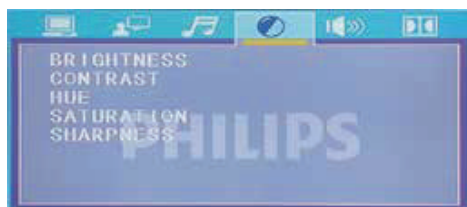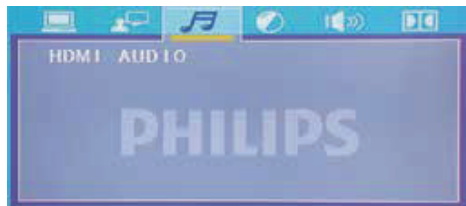

Примітка

- Ви не можете змінити опцію меню, яка набула сірого кольору.
- Для того, щоб повернутися до попереднього меню, натисніть ◀/▶. Для того, щоб вийти з меню, натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.

Загальнодоступно

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Загальні]** для доступу до загальних параметрів налаштування.
 - **[Телевізійна система]:** Виберіть телевізійну систему, яка відповідає вашому телевізору. За замовчуванням цей параметр відповідає найпоширенішим телевізорам у вашій країні.
 - **[Заставка]:** відкрити чи закрити захист екрана.
 - **[Дозвіл]:** виберіть роздільну здатність для відео високої чіткості.
 - **[Тип телевізора]:** Налаштуйте масштаб екрану.
 - **[Пароль]:** Встановіть або змініть пароль для відтворення диска з обмеженим доступом. Стандартний пароль – 1234.
 - **[Рейтинг]:** Якщо на диску є інформація про рівень, ви можете використовувати цю опцію, щоб контролювати можливість її відтворення.
 - **[За замовчуванням]:** Скиньте всі налаштування до заводських значень, за винятком параметрів для **[Блокування диска]**, **[Батьківський контроль]** та **[Пароль]**.

Налаштування мови

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Перевага]** для доступу до параметрів налаштування переваг.
 - **[Мова екранного меню]:** Виберіть мову сторінки операції для відео.
 - **[Аудіомовна]:** Виберіть мову аудіо для відео.
 - **[Мова субтитрів]:** Виберіть мову субтитрів для відео.
 - **[Меню мови]:** Виберіть мову меню для відеодиска.
 - **[Резюме]:** Вимкніть DVD та перезавантажте. Ви можете повернутися до верхньої частини сторінки

відтворення (певні диски можуть не підтримувати цю функцію).

Звук

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Аудіо]** для доступу до параметрів налаштування аудіо.
 - **[HDMI АУДІО]:** Встановіть формат аудіо для виводу високої чіткості.

Зображення

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Зображення]** для доступу до параметрів налаштування відео.
 - Використайте **▲▼/◀▶/ОК** для регулювання яскравості, контрасту, відтінку, насиченості та чіткості зображення для поліпшення якості.

Налаштування динаміка

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Динаміки]** для доступу до параметрів налаштування відео.
 - Відрегулюйте формат виходу звуку.

Параметри налаштування Dolby digital

- 1 Натисніть **НАЛАШТУВАННЯ**.
- 2 Виберіть **[Налаштування] > [Dolby digital]** для доступу до параметрів налаштування Dolby digital.
 - **[Режим ОР]:** Може налаштувати вихідний рядок та РЧ-ремодуляцію dolby digital.
 - **[Динамічний діапазон]:** Коли увімкнено режим стиснення - "лінійний

вихід", виберіть цей пункт, щоб відрегулювати коефіцієнт лінійного стиснення та отримати ефект стиснення різних сигналів.

- **[Подвійний моно]:** виберіть аудіо формат для виходу звуку.

Автоматичне очікування

- Увімкнення або вимкнення автоматичного режиму очікування. Якщо ввімкнено, цей програвач автоматично переходить у режим очікування після 30 хвилин бездіяльності (наприклад, у режимі паузи чи зупинки).

4 Оновлення програмного забезпечення

Примітка

- Під час оновлення програмного забезпечення не слід переривати живлення.
- Якщо живлення відключено, пристрій більше не можна використовувати.

Для того, щоб перевірити наявність оновлень, порівняйте поточну версію програмного забезпечення цього плеєра з останньою версією програмного забезпечення (за наявності) на веб-сайті Philips.

1. завантажити програмне забезпечення з веб-сайту.
2. Назвіть програмне забезпечення DVDROM.BIN, а потім скопіюйте його на USB.
3. Увімкніть DVD-програвач. Якщо відсутній диск, підключіть USB із скопійованим програмним забезпеченням, і пристрій автоматично оновиться.

5 Технічні характеристики

Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення

Код регіону

Цей програвач може відтворювати диски з наступним кодом регіону.

DVD код регіону	Країни
	EU

Носії, що підтримуються

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD + R / + RW, DVD-R / -RW, DVD + R / -R DL (подвійний шар), CD-R / -RW (максимум 64 папки та 999 файлів)
- USB-накопичувач

Формат файлу

- Відео: avi
- Аудіо: .mp3, .wma
- Зображення: .jpg, .jpeg

USB

- Сумісність: Високошвидкісний USB (2.0)
- Підтримка класу: Клас масового зберігання USB
- Файлова система: FAT16, FAT32
- Максимальна кількість альбомів / папок: 64
- Максимальна кількість треків/ заголовків: 999
- Порт USB: 5 В ---, 500 mA
- Підтримка USB HDD (ручний дисковод).
Можливо, знадобиться зовнішнє джерело живлення

Відео

- Система сигналізації: PAL, NTSC, AUTO
- Композитний відеовихід: 1 Vp-p (75 ом)
- Вихід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Аудіо

- 2-канальний аналоговий вихід
 - Аудіо передня пара зліва та справа: 2 Vrms (47 к ом)
- Вихід HDMI
- Частота вибірки:
 - MP3: 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі бітів:
 - MP3: 16 кбіт - 320 кбіт
 - WMA: 16 кбіт - 320 кбіт

Основний блок

- Розміри (W x H x D): 22,5 x 4,3 x 19,6 (см)
- Вага нетто: 0,92 кг

Живлення

- Рейтинг подачі живлення 100-240В ~, 50 / 60Гц
- Споживання енергії: 15 Вт
- Споживання енергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Акcesуари в комплекті

- Пульти дистанційного керування й одна пара акумуляторів
- AV-кабель
- Короткий посібник користувача
- Гарантійний талон
- Паспорт безпеки

Специфікація лазера

- Тип: Напівпровідниковий лазер InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Довжина хвилі: 658 нм (DVD), 790 нм (CD)
- Вихідна потужність: 7,0 мВт (DVD), 10,0 мВт (VCD / CD)
- Розбіжність лазерного пучка: 60 градусів

6 Вирішення проблем

Задля збереження гарантії ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.

Якщо у вас є проблеми з використанням цього виробу, перед тим, як подати запит на обслуговування, перевірте такі пункти. Якщо у вас все ще виникають проблеми, зареєструйте ваш плеєр та зверніться за підтримкою на веб-сайті www.philips.com/support.

Якщо ви зв'яжетеся з Philips, у вас будуть питати модель та серійний номер цього плеєра. Номер моделі та серійний номер знаходяться на звороті цього плеєра. Напишіть номери тут:

Модель № _____

Серійний номер _____

Без зображення.

- Неправильно вибрано канал входу телевізійного відео (див. посібник користувача телевізора).
- Якщо ви змінили налаштування телевізійної системи, поверніться до налаштувань за замовчуванням.

Немає зображення при підключенні HDMI.

- Якщо ваш телевізор не перемикається в режим HDMI.
- Якщо кабель HDMI несправний, замініть його на новий кабель HDMI.
- Якщо ви змінили налаштування для роздільної здатності відео HDMI, переключіть його на режим за замовчуванням.

Немає звуку з телевізора.

- Переконайтеся, що аудіокабелі правильно підключені між цим плеєром та телевізором.

Немає звуку при підключенні HDMI.

- Якщо підключений пристрій не сумісний з HDCP або підтримує лише DVI, з виходу HDMI не чути звуку.
- Переконайтеся, що [HDMI Audio] встановлено на [On].

Немає аудіовиходу з гучномовців підключеного зовнішнього аудіопристрою (наприклад, стереосистема, приймач підсилювача).

- Переконайтесь, що аудіокабелі або коаксіальний кабель правильно підключені.
- Переключіть зовнішній аудіопристрій для корекції джерела вхідного аудіосигналу.

Диск неможливо прочитати.

- Переконайтесь, що цей плеєр підтримує диск (див. «Технічні характеристики» > «Носії, що підтримуються»).
- Для записаного диска: переконайтеся, що диск буде завершений.

USB-накопичувач не може бути прочитаний.

- Переконайтесь, що формат USB-накопичувача сумісний із цим плеєром (див. «Технічні характеристики» > «USB»).
- переконайтеся, що файлова система на USB-накопичувачі підтримується цим плеєром (див. «Технічні характеристики» > «USB»).

Файли, які не можуть бути відображені або прочитані.

- Переконайтеся, що цей плеєр підтримує ці файли (див. «Технічні характеристики» > «Формат файлу»).
- Переконайтесь, що кількість файлів або папок не перевищує підтримуваний ліміт цього програвача (максимум 64 папки або 999 файлів).
- Якщо максимальна кількість папок перевищує 64 файли в будь-якій папці, що знаходиться за межами 64 папок, то вони не можуть бути прочитані незалежно від загальної кількості файлів, що зберігаються на носіях, які знаходяться в межах максимальної кількості файлів.

7 Техніка безпеки та важлива інформація

Прочитайте та розберіться з усіма інструкціями перед використанням цього DVD-програвача. Якщо пошкодження спричинені невідповідністю інструкціям, гарантія не поширюється.

Техніка безпеки

Ризик ураження електричним струмом!

- Ніколи не знімайте корпус програвача.
- Ніколи не піддавайте виріб та аксесуари впливу дощу чи води. Ніколи не ставте ємності у рідкій формі, наприклад вази, біля виробу. Якщо рідина потрапила на виріб або в середину нього, негайно відключіть його від штепсельної розетки. Зверніться до служби підтримки споживачів Philips, щоб перевірити виріб перед використанням.
- Ніколи не розміщуйте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню чи інших джерел тепла, включаючи прямі сонячні промені.
- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні прорізи чи інші отвори на виробі.
- Якщо в якості пристрою для відключення використовується штепсельна розетка або штепсельний з'єднувач для електроприладів, він повинен бути в робочому стані.
- Акумулятори (аккумуляторні батареї або встановлені батареї) не піддаються впливу надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогню тощо.
- Від'єднайте виріб від мережі живлення до початку грози.
- Коли ви від'єднуєте шнур живлення, завжди тягніть за штепсельну вилку, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Перш ніж підключити виріб до розетки, переконайтесь, що напруга живлення відповідає значенню, надрукованому на задній або нижній частині виробу.

- Уникайте тиску на штепсельні розетки. Штепсельні розетки, що слабо закріплені, можуть спричинити іскріння або пожежу.

Небезпека травмування або пошкодження виробу!

- Для того, щоб уникнути впливу лазерного випромінювання, не розбирайте.
- Не торкайтесь оптичного об'єктива всередині відсіка для дисків.
- Ніколи не кладіть виріб або будь-які предмети на шнур живлення або на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортується при температурі нижче 5 ° C, розпакуйте виріб і зачекайте, поки його температура набуде кімнатної температури, перш ніж підключити його до розетки.

Ризик перегріву!

- Ніколи не встановлюйте цей виріб у обмеженому просторі. Завжди залишайте простір не менше чотирьох сантиметрів навколо виробу для вентиляції. Переконайтесь, що штори або інші предмети ніколи не покривають вентиляційні прорізи на виробі.

Ризик зараження!

- Вийміть акумуляторні батареї, якщо вони розряджені, або якщо пульт дистанційного керування не використовується тривалий період часу.
- Акумуляторні батареї містять хімічні речовини. Вони повинні бути утилізовані належним чином.

Ризик проковтування акумуляторних батарей!

- Виріб/ пульт дистанційного керування може містити акумуляторну батарею, що можна проковтнути. Завжди тримайте акумулятор у недоступному для дітей місці!
- Обладнання призначене для використання в місцях, недоступних для дітей.



Примітка

- Для оцінювання ідентифікації та електроживлення, див. таблицю з типом на задній або нижній частині виробу.
- Перш ніж встановити або змінити будь-які з'єднання, переконайтесь, що всі пристрої відключені від електричної розетки.

**КЛАС 1
ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ**

Турбуйтеся про свій виріб

- Не вставляйте у відсік для дисків будь-які предмети, окрім дисків.
- Не вставляйте викривлені або потріскані диски у відсік для дисків.
- Виймайте диски з відсіку для дисків, якщо ви не використовуєте виріб протягом тривалого періоду часу.
- Для чищення виробу використовуйте лише тканину з мікрофібри.

Захист довколишнього середовища



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.

Ніколи не утилізуйте свій виріб разом з іншими побутовими відходами. Довідайтеся про місцеві правила щодо роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей. Правильна утилізація цих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Ваш виріб містить акумуляторні батареї, які не можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям. Будь-ласка, довідайтеся про місцеві правила роздільного збору акумуляторних батарей. Правильна утилізація акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Будь-ласка, відвідайте www.recycle.philips.com для отримання додаткової інформації про центр утилізації у вашому районі.

Відповідність нормативно-правовим вимогам



Цей апарат КЛАС II з подвійною ізоляцією та на якому не передбачено захисного заземлення.

Авторські права



**Будьте відповідальні.
Поважайте авторські права**

Цей елемент містить технологію захисту від копіювання, яка захищена патентами США та іншими правами інтелектуальної власності корпорації Rovi. Зворотна інженерія та демонтаж заборонені.

Товарні знаки



HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI licensing LLC у США та інших країнах.



Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.

Dolby та подвійний символ D є товарними марками Dolby Laboratories.



«DVD Video» є торговою маркою DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Усі права захищені.

Цей виріб було виготовлено та продано у рамках відповідальності MMD Hong Kong Holding Limited, та MMD Hong Kong Holding Limited надає гарантію у зв'язку із цим виробом.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією.

