


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiama pagalbą:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MCM 355/12**

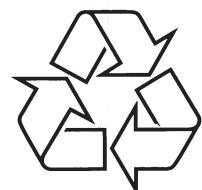

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

<b>1 Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>
Saugumas .....	3
Perspėjimas.....	5
<b>2 Jūsų Mikro Sistema .....</b>	<b>6</b>
Pristatymas .....	6
Ką rasite dézutėje .....	6
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	7
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	8
<b>3 Pradžia .....</b>	<b>10</b>
Garsiakalbių prijungimas .....	10
FM antenos prijungimas .....	10
Maitinimo prijungimas .....	10
Baterijų jdėjimas į nuotolinio valdymo pultą ..	10
Laikrodžio nustatymas .....	11
Ijungimas .....	11
<b>4 Grojimas .....</b>	<b>12</b>
Disko grojimas .....	12
Grojimas iš USB įrenginio .....	12
5 Grojimo nustatymai.....	13
Pakartojimas ir grojimas atsitiktine tvarka.....	13
Takelių užprogramavimas.....	13
Informacija apie grojimą.....	13
<b>6 Radijo klausymas .....</b>	<b>14</b>
Radio stoties suradimas .....	14
Automatinis radio stočių nustatymas .....	14
Rankinis radio stočių nustatymas.....	14
Nustatyto radijo stoties pasiekimas .....	14
RDS informacijos rodymas .....	15
Laikrodžio nustatymas su RDS.....	15
<b>7 Gарso reguliavimas .....</b>	<b>16</b>
Garsumo lygio reguliavimas .....	16
Garso efektų pasirinkimas .....	16
Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas .....	16
Garso užtildymas.....	16
<b>8 Kitos funkcijos .....</b>	<b>17</b>
Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.....	17
Žadintuvo nustatymas .....	17
Papildomai prijungto įrenginio klausymas.....	17
Klausymas per ausines .....	17
<b>9 Informacija apie įrenginį .....</b>	<b>18</b>
Techniniai duomenys.....	18
Informacija apie USB grojimą .....	19
Tinkami MP3 diskų formatai.....	19
RDS programų tipai.....	19
<b>10 Problemų sprendimas .....</b>	<b>20</b>

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo imitacijos paveikslukas nurodo, jog egzistuoja elektros iškrovos tikimybė. Jokiu būdu neatidarinėkite įrenginio, tik taip užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą.

Šauktuko paveikslukas nurodo, kad šalia šio ženklo esančią informaciją turėtumėte labai atidžiai perskaityti. Taip išvengsite priežiūros ir naudojimo problemų.

**ISPĖJIMAS:** Norédami išvengti gaisro arba elektros iškrovos rizikos, nestatykite įrenginio šalia drėgmės šaltinių, daiktų su skysčiais, pavyzdžiui, vandens pilnų vazų.

**DĒMESIO:** Norédami apsaugoti nuo elektros šoko, pilnai ikiškite ir užfiksukite laido kištuką.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.

8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.

9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliaudyti tos vietas, kur laidai išeina iš įrenginio.

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite įi sunkiaisiais daiktais, numesite ir t.t.

14. **DĒMESIO-** Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdékite baterijas.
- Nesumašykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminiu baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas, nei aplaistytas.

## ... SVARBI INFORMACIJA

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
18. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

### ! Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklidantį iš įrenginio.
- Jsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Perkaitimo rizika! Niekada nestatykite šio aparato uždaroje ertmėje. Visada palikite apie penkių centimetrų tarpus aplink aparatą, kad jis védintųsi. Jsitikinkite, kad ventiliacijos angų nedengia užuolaidos ar kas kita.

## Klausymosi saugumas

### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

### Kaip nustatyti saugų garsumo lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

### Klausykite grotuvu ribotą laiką

- Ilgas grotuvu klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

### Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvu važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose šalyse grotuvu klausymasis važiuojant yra uždraustas.

## PASTABOS

## 10. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susisiesti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad gerai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai.

### Susimaišę kairysis ir dešinysis garso išvesties kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

### Garo sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite jungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Sistema neranda diskų

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašinėti ("finalizuotus") CD diskus arba tinkamo formato diskus.

### Blogas radio bangų "priėmimas"

- Padidinkite atstumą tarp garo sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

### Neveikia "taimeris"

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyuuokite "taimerį".

### Blogai veikia laikrodis/ "taimeris"

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ "taimerį" iš naujo.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Perspėjimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiamams.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

### Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštostos kokybės medžiagais ir komponentais, kurie gali būti perdibiami arba naudojami dar kartą. Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslią, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su išprastinėmis namų apyvokos šukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produkų išmetimą ir perdibimą galite sužinoti iš vietinės atsaktingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą, tai numato 2006/66/EC direktyva.

Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveikslią su šalia pažymėtu cheminiu simboliu, "Pb" tai reiškia, jog baterijos atitinka direktyvą numatančią, švino naudojimą.



Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsaktingos instancijos.

Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

### Aplinkosaugos informacija

Ijpakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume ijpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūs grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatomiomis ijpakavimui, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarka.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos registruoti prekiniai ženklai JAV ir/ar kitose valstybėse.

### Įrenginyje rasite šį žymėjimą:

**1 KLASĖ LAZERINIS  
IRENGINYS**

## 2. JŪSŲ MIKRO SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalangą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje interne.

### Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, papildomai prijungtų įrenginių bei radio stočių.

Norédami išgauti geriausią garso kokybę, naudokitės Skaitmeninio Garso Valdymo (DSC – Digital Sound Control) bei Dinamiška Žemų Dažnių Išryškinimo (DBB – Dynamic Bass Boost) funkcijomis.

**Aparatas suderinamas su šiais duomenų formatais:**



### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai x 2
- Maitinimo laidas
- Nuotolinio valdymo pultas
- FM antena
- "MP3 link" sujungimo laidas
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos pradžios gidas

## ... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

### Informacija apie USB grojimą

#### Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo MCM355 įrenginiu).

#### Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

#### Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomai ekranėlyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebūs paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.
- Tinkami MP3 diskų formatai
- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai.

### RDS programų tipai

NO TYPE	Jokio RDS programos tipo
NEWS	Naujienų paslaugos
AFFAIRS	Politika ir einami klausimai
INFO	Specialios informacinių programos
SPORT	Sportas
EDUCATE	Mokslo ir pažanga
DRAMA	Radijo pjesės ir literatūra
CULTURE	Kultūra, religija ir visuomenė
SCIENCE	Mokslo
VARIED	Pramogų programos
POP M	Pop muzika
ROCK M	Roko muzika
MOR M	Lengva muzika
LIGHT M	Lengva klasikinė muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Specialios muzikinės programos
WEATHER	Orai
FINANCE	Finansai
CHILDREN	Vaikškos programos
SOCIAL	Socialiniai klausimai
RELIGION	Religija
PHONE IN	Phone in
TRAVEL	Kelionės
LEISURE	Laisvalaikis
JAZZ	Džiazas
COUNTRY	Kantri-muzika
NATION M	Nacionalinė muzika
OLDIES	Sena muzika
FOLK M	Folklorinė muzika
DOCUMENT	Dokumentika
TES	Žadintuvo testas
ALARM	Žadintuvas

## 9. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



### Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

## Techniniai duomenys

### Stiprintuvas

Išvesties Galia .....	2 X 50W RMS
Dažnis .....	63 – 14000 Hz, ±3dB
Signalo ir Triukšmo santykis.....	>62dB

### Diskas

Lazerio Tipas .....	Puslaidininkis
Disko Diametras .....	12cm/8cm
Tinkami Diskai .....	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC .....	24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai .....	<1%
Dažnis .....	63 – 14kHz
Signalo ir Triukšmo santykis .....	>65dBA

### Tiuneris (FM)

Radio bangų spektras .....	87.5 – 108MHz
Tinklelis .....	50kHz
Jautrumas	
Mono, 26dB Signalo ir triukšmo santykis ....	<22 dBu
Paieškos Atranka .....	<28 dBu
Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai .....	<3%
Signalo ir triukšmo santykis .....	> 45 dB

### Garsiakalbiai


Garsiakalbių Varža ..... 6 Omai

### Bendra informacija

Galia.....	220 – 230V, 50Hz
Energijos Vartojimas Veikimo metu .....	42W
Energijos Vartojimas Budėjimo režime .....	<20W
Energijos Vartojimas "Eco Power"	
Budėjimo režime .....	<0.8
Išmatavimai	
Pagrindinis Įrenginys (P x A x G).....	173 x 257 x 240 mm
Garsiakalbis (P x A x G).....	173 x 257 x 240 mm
Svoris	
Su įpakavimu .....	10.8 kg
Pagrindinis Įrenginys .....	2.3 kg
Garsiakalbiai .....	2 x 2.8 kg

## ... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

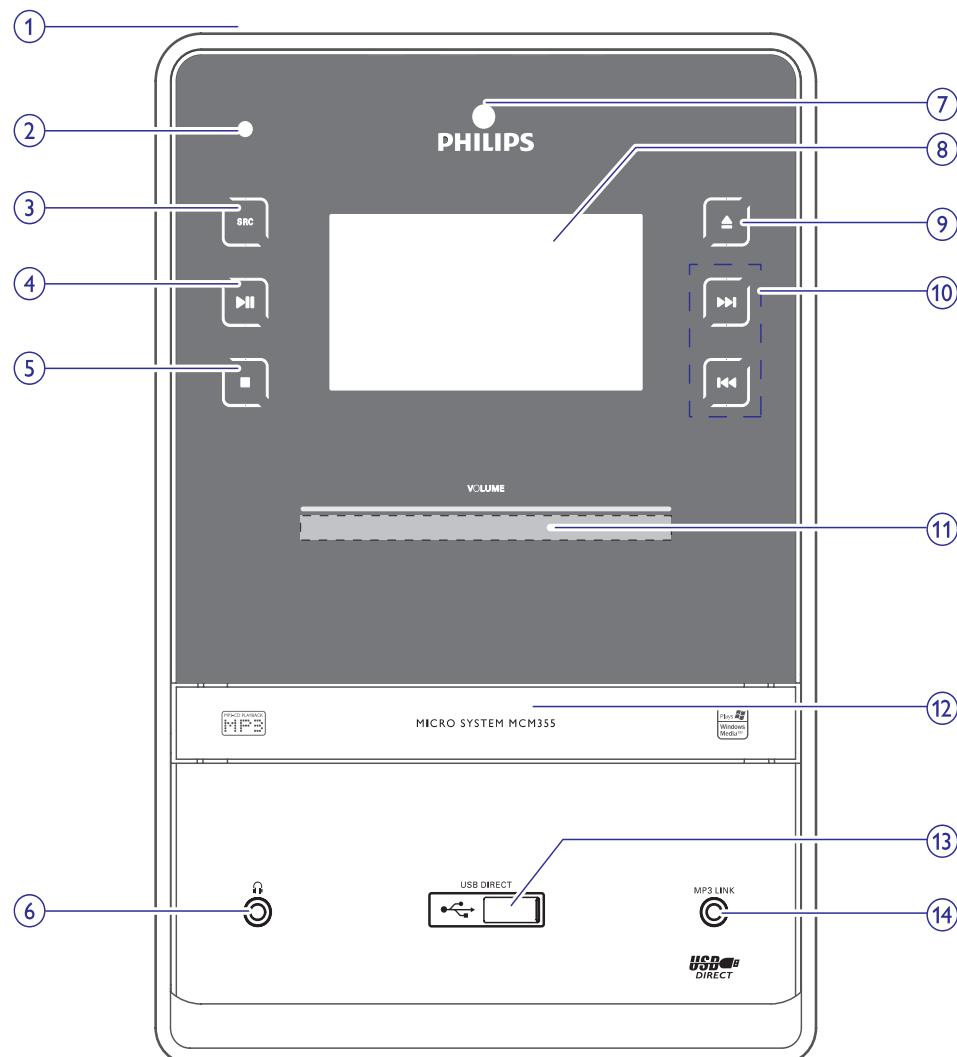

#### 1. POWER

- Ijungia garso sistemą arba išjungia jį budėjimo ar "Eco Power" budėjimo režimą.

#### 2. Maitinimo indikatorius

#### 3. SRC

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, USB, TUNER, MP3 LINK arba AUX.

#### 4. ►||

- Pradėti grojimą arba ji laikinai sustabdyti.

#### 5. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

## ... JŪSŪ MIKRO SISTEMA

6. Ausinių prijungimo lizdas.
  - Ausinių prijungimo lizdas.

### 7. IR sensorius

### 8. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

### 9.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

### 10.

- Eiti prie buvusio/ sekantčio takelio.
- Greita paieška takelio/ diskų/ USB ribose.
- Pasiekti radio stotį.

### 11. Garsumo reguliavimas

- Garsumo reguliavimas.

### 12. Diskų dėklas


### 13.

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

### 14. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas (3.5 mm).

## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

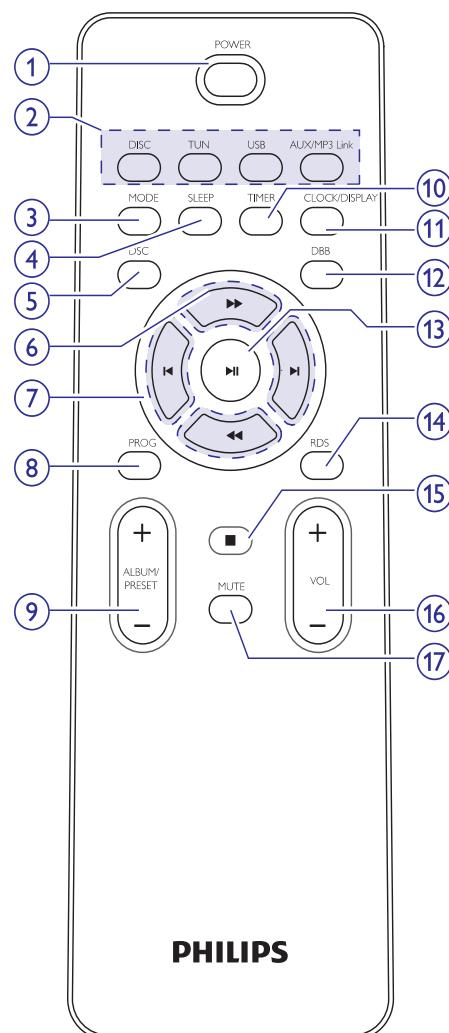

### 1. POWER

- Ijungia goso sistemą, išjungia ją į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.

### 2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai: (DISC, TUN, USB, AUX/MP3 LINK).

- Pasirinkite norimą šaltinį: CD, TUNER, USB arba AUX / MP3 LINK.

## 8. KITOS FUNKCIJOS

### Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali automatiškai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytuomete laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.
  - Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs ikona.

### Norėdami išjungti išsijungimo ("sleep") funkciją

- Kelis kartus spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane bus rodoma [SLEEP OFF] (išjungta).
  - Jei funkcija išjungta, ikona iš ekranėlio praninks.

### Žadintuvu nustatymas

Ši įrenginj galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas/ radijas/ arba USB.

- Įsitinkinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką.
- Spauskite **DISC**, **TUN** arba **USB**, kad pasirinktumėte šaltinį.
- Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
- Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte valandas.
- Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.
- Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytmėte minutes.
- Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
  - Išjungimo laikmatis (taimeris) yra nustatytas ir aktyvuotas.

### Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą taimerį

- Kelis kartus spauskite **TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvovo taimerio funkciją.
  - Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodoma ikona.
  - Jei žadintuvas išjungtas, ikona iš ekranėlio praninks.

### Pastaba

- Jei pasirinktas DISC/USB režimas, bet nebus įmanoma groti takelio, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

## Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šį įrenginį taip pat galite klausytis ir prijungto įrenginio transliuojamų garsų.

### Esant audio įrenginiui, turinčiam ausinių lizdą:

- Spauskite **AUX/MP3 LINK**, kad pasirinktumėte MP3 šaltinį.
- Pateiktą MP3 "link" laidą sujunkite su:
  - MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
  - ausinių lizdu, esančiu papildomai jungiamame MP3 grotuve.
- Pradėkite grojimą papildomai jungiamame MP3 grotuve (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

### Esant kitiems audio įrenginiams:

- Spauskite **AUX/MP3 LINK**, kad pasirinktumėte AUX šaltinį.
- Audio laidus sujunkite su:
  - LINE IN** lizdais, esančiais šiame įrenginyje.
  - garso išvesties (out) lizdais, esančiais prijungiamame įrenginyje.
- Pradėkite grojimą papildomai jungiamame grotuve (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).


## Klausymasis per ausines

- Prijunkite ausines prie lizdo, esančio įrenginyje.

## 7. GARSO REGULIAVIMAS

### Garsumo lygio reguliavimas

- Norėdami pareguliuoti garsumo lygi grojimo metu:
  - Nuotolinio valdymo pulte spauskite **VOL+/-** mygtuką.
  - Pagrindiniame irenginyje: prabraukite per garsos reguliavimo juostą, esančią priekinėje panelėje.

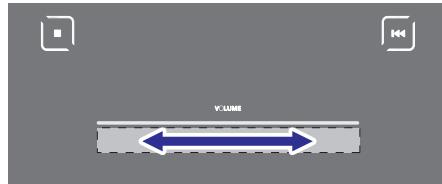

### Garso efektų pasirinkimas

- Grojimo metu kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte:
  - [POP] (pop muzika)
  - [CLASSIC] (klasika)
  - [ROCK] (rokas)
  - [JAZZ] (džiazas)

### Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

- Grojimo metu spauskite **DBB** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dinamiškajį žemų dažnių sustiprinimą.  
↳ Jei DBB režimas aktyvuotas, ekrane užsidegus užrašas [DBB].

### Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą.

## ... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

### 3. MODE

- Pasirinkite pakartotino grojimo arba grojimo atsitiktinę tvarka režimus.

### 4. SLEEP

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.

### 5. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garsos efektus.

### 6. <</>>

- Ieškoti takelio/ diskų/ USB ribose.

### 7. ▶/▶

- Pasirinkti kitą / buvusį takelį.

### 8. PROG

- Radijo stočių programavimas.
- Takelių programavimas.

### 9. ALBUM/ PRESET +/-

- Pasirinkite nustatyta radijo stotį.
- "Peršokite" prie tolimesnio/ prieš tai esančio albumo.

### 10. TIMER

- Įsijungimo "taimerio" nustatymas.
- Įsijungimo "taimerio" aktyvavimas arba išjungimas.

### 11. CLOCK/ DISPLAY

- Laikrodžio nustatymas.
- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

### 12. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

### 13. ▶||

- Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.

### 14. RDS

- Rodyti pasiekiamą FM radijo stoties RDS (Radio Data System) informaciją.

### 15. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

### 16. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

### 17. MUTE

- Laikinas garso užtildymas.

### 3. PRADŽIA

#### ! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimais gali salygoti pavojingą spinduliuavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.  
Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_



#### Garsiakalbių prijungimas



#### Pastaba


- Įsitikinkite, kad garsiakalbių laidų spalvos atitinką lizdų spalvas.

- Nuspauskite lizdo sklendę (liežuvėli) žemyn.
- Pilnai ikiškite "nuogą" laidą galą į lizdą.
  - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į "Right L/Right H" lizdą, o kairiojo į "Left L/Left H" lizdą.
  - Raudoną/mėlyną laidus kiškite į "+" ženklu pažymėtą lizdą, o juodus laidus į "-" ženklu pažymėtą lizdą.
- Atleiskite lizdo sklendę (liežuvėli).

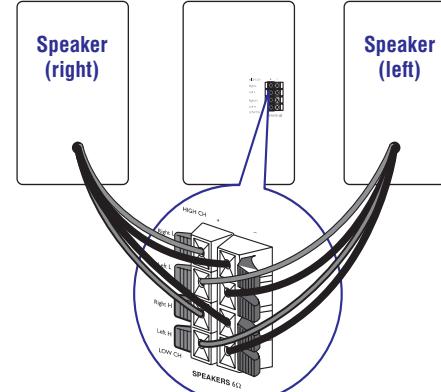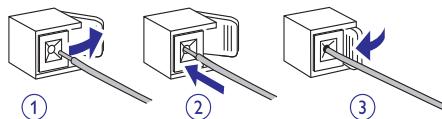

#### FM antenos prijungimas

- Prijunkite pateiktą FM anteną prie **FM AERIAL** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.

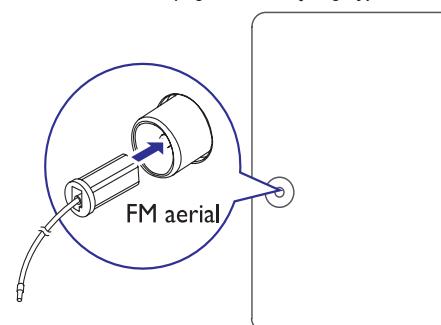

#### Maitinimo prijungimas

#### ! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika. Jeigu bandote išjungti AC adapterį iš elektros tinklo, netraukite tik už laidą, pilnai laikykite ir lizdą, ir kištuką.
- Prieš jungdamis į elektros tinklą, įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

### ... RADIJO KLAUSYMAS

#### RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis suteikia ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, jūs matysite RDS paveiksluką ir radijo stoties pavadinimą.

- Suraskite RDS radijo stotį.
- Pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekama):
  - Radijo stoties pavadinimas.
  - Programos tipas, pavyzdžiu [NEWS] (naujienos), [SPORT] (sporto programa), [POP M] (Pop muzika)...
  - Tekstiniai radijo pranešimai.
  - Dāžnis.



#### Pastaba

- Peržiūrėkite skyrių "RDS programų tipai" 19 puslapyje, norédami sužinoti RDS programų tipų apibrėžimus.

#### RDS laikrodžio nustatymas

Jūs galite automatiškai nustatyti garso sistemos laikrodį naudodamiesi laiko signalu, kuris transliuojamas kartu su RDS signalu.

- Pasiekiite radijo stotį, kuri transliuoja RDS signalą.
- Spauskite ir palaikykite nuspaudę **RDS** mygtuką ilgiau nei 2 sekundes.
  - Jūsų garso sistema automatiškai nuskaitys RDS laiko ir automatiškai nustatys laiką.



#### Pastaba

- Transliuojamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS radijo stoties, kuri šį signalą transliuoja.

## 6. RADIJO KLAUSYMAS

### Radijo stoties suradimas

#### Patarimas

- Norėdami išgauti optimalią transliaciją, anteną pilnai ištieskite ir nureguliuokite.
- Įrenginys nesuderinamas su MW bangomis.

- Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte radijo/tiunierio šaltinį.
- Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀/▶▶**.
  - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
  - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
- Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
  - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀/▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

### Automatinis radijo stočių nustatymas

#### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 40 FM radijo stočių.

- Tiunierio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
  - ↳ Pasirodys užrašas [AUTO].
  - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
  - ↳ Pradeda groti pirma nustatyta radijo stotis.

### Rankinis radijo stočių nustatymas

#### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 40 FM radijo stočių.

- Nureguliuokite norimą radijo stotį.
- Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.
  - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
- Naudokitės **ALBUM/ PRESET +/-** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 40), o tada spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
- Pakartokite tuos pačius žingsnius ir kitoms stotims.

#### Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.


### Nustatytois radijo stoties pasiekimas

- Tiunierio režime naudokitės **ALBUM/ PRESET +/-** mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

## ... PRADŽIA

- Junkite elektros maitinimo adapterį į **AC-MAINS** lizdą, esantį pagrindiniame įrenginyje.

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklą.

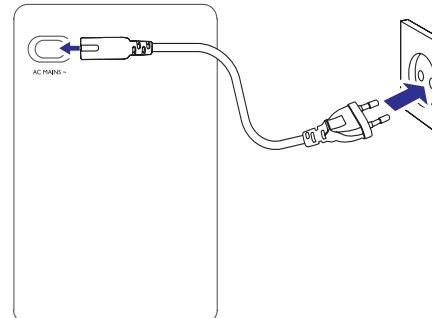

### Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **CLOCK/DISPLAY** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
  - ↳ Bus trumpai rodomas užrašas [SET CLOCK] (laikrodžio nustatymas). Tada rodomi valandų skaitmenys ir jie netrukus pradeda mirksėti.
- Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **■** mygtuką, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
- Spauskite **VOL +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte valandas.
- Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte.
  - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **VOL +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte minutes.
- Spauskite **CLOCK/ DISPLAY** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus.

### Ijungimas


- Spauskite **POWER** mygtuką ant pagrindinio įrenginio.
  - ↳ Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

### Išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **POWER** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
  - ↳ Sumažės ekranėlio apšvietimo ryškumas.
  - ↳ Ekrano panelėje (jei nusistatė) pasirodys laikrodis.

### Norėdami išjungti įrenginį į "Eco Power" Budėjimo režimą:

- Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **POWER** mygtuką.
  - ↳ Ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.

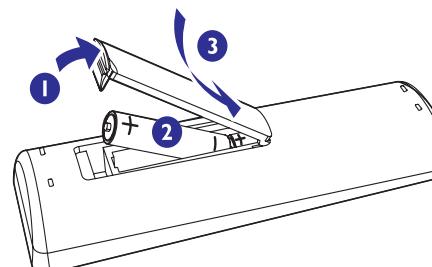

## 4. GROJIMAS

### Disko grojimas

- Spauskite **DISC**, kad pasirinktumėte diskų šaltinių.
- Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų deklą.
- Jdėkite diską į deklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir uždarykite deklą.
  - Automatiškai prasidės grojimas.
  - Norédami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
  - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Esant MP3/WMA failams: norédami pasirinkti albumą, spauskite **ALBUM/PRESET +/-**.
  - Norédami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀/▶** mygtuką.
  - Norédami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę **◀/▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norédami testi išprastinį grojimą.

### Grojimas iš USB įrenginio




#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Atidarykite USB pažymėtą lizdą, esantį priekinėje panelėje.

- Prijunkite USB įrenginį prie to lizdo.

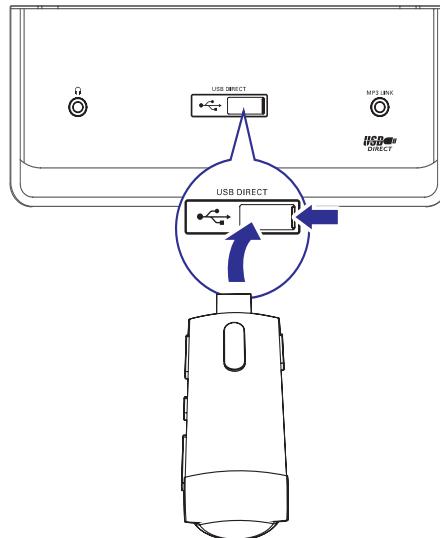

- Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinių.
  - Bus parodytas bendras takelių skaičius.
  - Automatiškai prasidės grojimas.
  - Norédami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
  - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
  - Norédami pasirinkti albumą, spauskite **ALBUM/PRESET +/-**.
  - Norédami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀/▶** mygtuką.
  - Norédami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę **◀/▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norédami testi išprastinį grojimą.

## 5. GROJIMO NUSTATYMAI

### Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

- Pakartotinai spauskite **MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte:
  - [REP] – pakartotinai groti dabartinį takelį.
  - [REP ALL] – pakartotinai groti visus takelius.
  - [SHUF] – visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
  - [SHUF REP ALL] – visi takeliai bus kartojami atsitiktine tvarka.
- Jeigu norite sugrįžti prie išprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **MODE** mygtuką, kol nebematusite jokios funkcijos pasirinkimo.



#### Patarimas

- Kai atliekamas užprogramuotas grojimas, grojimo atsitiktinė tvarka funkcija bus nepasiekiamai.

### Takelių užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti daugiausiai iki 20 takelių.

- CD/USB režime, kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
  - Ekrane užsidegs užrašas [PROG].
- Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **ALBUM/PRESET +/-** mygtuką, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takelai.
- Spauskite **◀/▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.