

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome



SE140

SR Telefon



Upozorenje

Koristite samo punjive baterije.

Punite slušalicu 24 časa pre upotrebe.

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	4	3	Prvi koraci	13
1.1	Neophodna oprema za napajanje	4	3.1	Položaj bazne stanice	13
1.2	Saglasnost	5	3.2	Povezivanje bazne stanice	13
1.3	Saglasnost korišćenja GAP standarda	5	3.3	Umetanje i punjenje baterija slušalice	14
1.4	Reciklaža i bacanje proizvoda	6	3.4	Korišćenje kompleta	16
1.5	Električna, magnetna i elektromagnetna polja („EMF“)	7	4	Korišćenje telefona SE140	17
2	SE140 digitalni bežični telefon	8	4.1	Pozivanje	17
2.1	Šta je u kutiji?	8	4.2	Pre biranja	17
2.2	Šta će vam takođe biti potrebno	8	4.3	Biranje jednim pritiskom na taster 1 ili 2	17
2.3	Pregled slušalice	9	4.4	Pozivanje stavke iz imenika	17
2.4	Displej na slušalici	11	4.5	Pozivanje stavke iz evidencije poziva	17
2.5	Pregled bazne stanice	12	4.6	Odgovaranje na poziv	18
2.6	Kretanje kroz podešavanja	13	4.7	Podešavanje jačine zvuka u slušalici	18
			4.8	Isključivanje mikrofona	18
			4.9	Prekidanje poziva	18

5	Korišćenje dodatnih funkcija telefona	19		
5.1	Interno pozivanje	19		
5.1.1	Pozivanje druge slušalice	19		
5.1.2	Prenos spoljnog poziva na drugu slušalicu	19		
5.1.3	Konferencijski poziv između tri strane	20		
5.2	Govorna pošta	20		
5.2.1	Biranje mrežne usluge govorne pošte	20		
5.3	Telefonski imenik	21		
5.3.1	Prikazivanje i biranje stavki iz telefonskog imenika	21		
5.3.2	Smeštanje broja u telefonski imenik	21		
5.3.3	Unošenje pauze u broju u telefonskom imeniku	22		
5.3.4	Uređivanje broja u telefonskom imeniku	22		
5.3.5	Brisanje stavke iz telefonskog imenika	23		
5.4	Tasteri za brzo biranje	23		
5.4.1	Biranje broja jednim pritiskom na taster	23		
5.4.2	Dodeljivanje tastera za brzo biranje stavci u imeniku	23		
5.5	Identifikacija pozivaoca i evidencija poziva	24		
5.5.1	Evidencija poziva	24		
5.5.2	Prikaz i biranje iz evidencije poziva	25		
5.5.3	Kopiranje broja iz evidencije poziva u telefonski imenik	25		
5.5.4	Brisanje stavke iz evidencije poziva	25		
5.5.5	Brisanje svih stavki iz evidencije poziva	26		
5.6	Ponovno biranje	26		
5.6.1	Ponovno biranje poslednjeg broja	26		
5.6.2	Prikaz i biranje broja iz liste ponovno biranje	26		
5.6.3	Kopiranje ponovno biranog broja u imenik	26		
5.6.4	Brisanje stavke sa liste za ponovno biranje	26		
5.6.5	Brisanje svih stavki sa liste za ponovno biranje	27		

6	Lična podešavanja	27	9	Tehnički podaci	35
6.1	Promena jačine zvuka zvona i melodije zvona	27	10	Najčešća pitanja	37
6.2	Podešavanje vremena i datuma	28	11	Indeks	39
6.3	Uključivanje/isključivanje zvučnih signala	28			
6.4	Režim biranja brojeva	28			
6.5	Režim ponovnog biranja	29			
6.6	Automatski prefiks	29			
6.7	Menjanje sistemskog PIN-a	30			
6.8	Resetovanje slušalice	30			
6.9	Zaključavanje tastature	31			
6.10	Otključavanje tastature	31			
7	Registracija	32			
7.1	Registrowanje slušalice	32			
7.2	Odjavljivanje slušalice	33			
8	Održavanje i zamena	34			
8.1	Čišćenje	34			
8.2	Kako zameniti bateriju	34			

1 Važno

Nadite vremena da pročitate ova uputstva za upotrebu pre korišćenja telefona. U njemu se nalaze važna uputstva i napomene u vezi sa rukovanjem telefonom.

1.1 Neophodna oprema za napajanje

- Ovom proizvodu potrebno je električno napajanje od 220 do 240 volti, naizmenična monofazna struja, instalacije za IT u skladu sa standardom EN 60950. U slučaju nestanka struje, veza se može prekinuti.
- Električna mreža je klasifikovana kao veoma opasna po kriterijumima standarda EN 60950. Jedini način isključivanja ovog proizvoda sa napajanja je iskopčavanje utikača iz napajanja. Obratite pažnju da se utikač za napajanje nalazi u blizini aparata i da je uvek pristupačan.
- Napon mreže je klasifikovan kao TNV-3 (Telecommunication Network Voltages – naponi telekomunikacionih mreža), prema definiciji u standardu EN 60-950.

Upozorenje

- Ovim aparatom ne možete zvati službe za pomoć u hitnim slučajevima u slučaju nestanka struje. Morate imati na raspolaganju drugi način pozivanja ovih službi.
- Visoki napon. Nikada ne otvarajte ovaj proizvod i ne pokušavajte da ga popravite.
- Držite proizvod na suvom mestu.
- Nikada ne koristite neku drugu vrstu baterija osim one dostavljene uz proizvod. Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije zamene pogrešnom vrstom.
- Kada telefon zvoní, izbegavajte da držite

slušalicu isuviše blizu uhu budući da to može da ošteti sluh.

- Ne koristite proizvod na mestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Pazite da mali metalni predmeti ne dođu u kontakt sa proizvodom. To može pogoršati kvalitet zvuka i oštetiti proizvod.
- Aktiviranjem „handsfri“ funkcije može doći do naglog povećanja jačine zvuka u slušalici do veoma visokog nivoa: pazite da slušalice ne držite isuviše blizu uha.
- Takođe pogledajte upozorenja u poglavljima i odeljcima u okviru poglavlja.

1.2 Saglasnost

Ovim putem kompanija Philips Consumer Electronics potvrđuje da je model SE140x u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima direktive 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC).

Izjava o saglasnosti se može videti na:

www.p4c.philips.com.

Ovaj proizvod se može povezati samo na analogne telefonske mreže u zemljama navedenim na pakovanju.

1.3 Saglasnost korišćenja GAP standarda

GAP standard garantuje da su sve DECT™ GAP slušalice i baze u saglasnosti sa minimalnim standardom korišćenja, bez obzira na proizvođača. Vaša slušalica i baza SE140/145 su u saglasnosti sa GAP standardom, što znači da su minimalne zagarantovane funkcije: registrovanje slušalice, preuzimanje linije, prijem poziva i pozivanje.

Napredne opcije možda neće biti omogućene ako sa bazom koristite slušalicu koja nije SE140/145. Za registrovanje i korišćenje slušalice SE140/145 sa bazom drugog

proizvođača koja ispunjava GAP standard prvo sledite proceduru koja je opisana u uputstvima proizvođača, a onda sledite proceduru opisanu na strana 32.

Za registrovanje slušalice drugog proizvođača na bazi SE140/145 prebacite bazu u režim registrovanja, a zatim sledite proceduru opisanu u uputstvima proizvođača.

1.4 Reciklaža i bacanje proizvoda

Uputstva za bacanje starih proizvoda

Namena direktive WEEE (otpadna električna i elektronska oprema; 2002/96/EC) je obezbeđenje reciklaže proizvoda pomoću najboljih raspoloživih tehnologija obrade, rekuperacije i reciklaže, u cilju obezbeđenja zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine.

Vaš proizvod je konstruisan i proizveden od materijala i komponenti visokog kvaliteta, koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Nemojte bacati vaše stare proizvode u korpu za otpatke iz vašeg domaćinstva.

Informišite se o lokalnom separacionom sistemu sakupljanja za električne i elektronske proizvode, koji su označeni sa ovim simbolom:



Koristite jednu od sledećih opcija za odlaganje:

- 1 Bacajte kompletan proizvod (uključujući njegove kablove, utikače i pribore) u naznačena postrojenja za sakupljanje otpadne električne i elektronske opreme (WEEE).
- 2 Ako kupite proizvod za zamenu, vratite vaš kompletan proizvod maloprodajnom zastupniku. On to treba prihvatiti, pošto to zahteva WEEE Direktiva.

Uputstva za odlaganje baterija u otpad



Baterije ne bi trebalo bacati zajedno sa ostalim otpacima u kući.

Informacije o pakovanju

Kompanija Philips označila je pakovanje standardnim simbolima koji podstiču reciklažu i odgovarajući način bacanja otpada.



Dat je novčani prilog sistemu za nacionalni oporavak i reciklažu.



Obeleženi materijal za pakovanje se može reciklirati.

1.5 Električna, magnetna i elektromagnetna polja („EMF“)

- Philips Royal Electronics proizvodi i prodaje mnogo proizvoda široke potrošnje koji obično, kao i bilo koji električni aparati, imaju mogućnost slanja i emitovanja elektromagnetnih signala.
- Jedan od glavnih poslovnih principa kompanije Philips je preduzimanje svih potrebnih mera predostrožnosti u pogledu zdravlja i bezbednosti, poštovanje svih primenljivih zakonskih propisa i ispunjavanje svih standarda u vezi EMF-a koji su bili primenljivi u vreme proizvodnje proizvoda.
- Kompanija Philips je posvećena razvoju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu štetni po zdravlje.
- Prema svim danas dostupnim naučnim dokazima, kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u svrhu za koju su namenjeni, bezbedni za upotrebu.
- Kompanija Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda za EMF i bezbednost, što joj omogućava da predvidi buduće trendove u standardizaciji radi rane integracije u svoje proizvode.

2 SE140 digitalni bežični telefon

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste potpuno iskoristili podršku koju vam daje kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

2.1 Šta je u kutiji?



SE140
slušalica



Strujni
adapter




Poklopac za
bateriju



Telefonski
kabl*



2x AAA
punjive
baterije



SE140 bazna
stanica



Uputstvo za
upotrebu



Vodič za brzu
upotrebu



Informacije
o garanciji

2.2 Šta će vam takođe biti potrebno

- Da bi funkcionisala evidencija poziva, pretplatite se na uslugu identifikacije linije pozivaoca (Caller Line Identification) na vašoj mreži.
- Da bi funkcionisala govorna pošta, pretplatite se na uslugu govorne pošte na vašoj mreži.


Napomena

* Linijski adapter možda nije povezan sa telefonskim kablom. U tom slučaju, povežite telefonski kabl sa linijskim adapterom pre nego što ga ukopčate u telefonsku utičnicu.

Upozorenje

Uvek koristite kablove baterije dostavljene uz proizvod.

2.3 Pregled slušalice

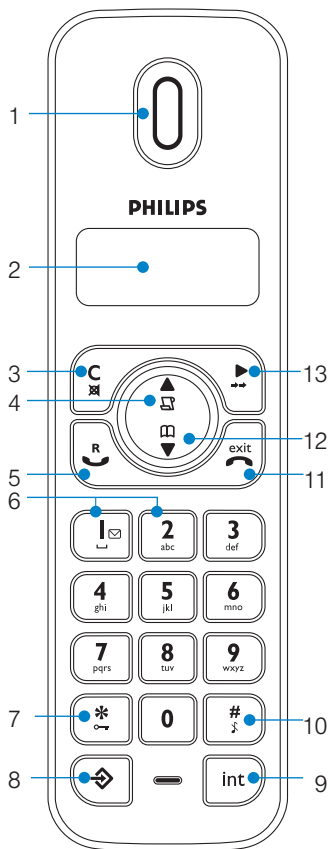

1 Slušalica

2 Displej

Pregled ikona na displeju pogledajte na strani 11.

3 Obriši/isključiti mikrofون

U režimu za unos pritisnite da biste obrisali cifre. Kada pregledate evidenciju poziva/listu brojeva za ponovno biranje, pritisnite da biste obrisali prikazanu stavku ili pritisnite i zadržite da biste izbrisali sve stavke.

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje mikrofona u toku razgovora.

4 Evidencija poziva/listanje nagore/pojačanje jačine zvuka

Otvora evidenciju poziva. Lista nagore kroz liste i podešavanja.

Pojačava jačinu zvuka u slušalici.

5 Razgovor/ponovo pozivanje

Pritisnite za upućivanje i odgovaranje na pozive.

Koristite za funkcije ponovnog pozivanja (R).

6 Tasteri za brzo biranje

Pritisnite i zadržite da biste jednim pritiskom na taster birali prethodno podešene brojeve.

7 * / Zaključavanje tastature

Pritisnite i zadržite da biste zaključali/otključali tastaturu. U toku poziva, pritisnite i zadržite da biste prešli sa pulsnoeg na tonsko biranje. Pritisnite zvezdicu koja se prikazuje kao *.

8 Taster za programiranje

Koristite ovaj taster za: ulazak na glavni meni.

Potvrđivanje opcije menija.

Prelazak na sledeći meni.

Potvrđivanje stavke

u telefonskom imeniku.

9 Interni pozivi (potrebne najmanje 2 slušalice)

Kada se prikazuje ekran u stanju pripravnosti, koristite ovaj taster za uspostavljanje internih poziva. U toku poziva, koristite ga za prenos spoljnog poziva na drugu slušalicu.

10 # / taster za zvono

Pritisnite i zadržite da biste uključili ili isključili zvuk zvona u slušalici.

Kada birate ili smeštate broj u memoriju, pritisnite i zadržite da biste uneli pauzu (**P**).

Pritisnite taster **#** koji se prikazuje kao #.

11 Završetak/izlaz/ uključivanje-isključivanje slušalice

Pritisnite za završetak razgovora.

Pritisnite ga kada ste u režimu za podešavanje da biste se vratili u stanje pripravnosti.

Pritisnite i zadržite da biste isključili (kada je u stanju pripravnosti) ili uključili slušalicu.


12 Telefonski imenik/ listanje nadole/ smanjivanje jačine zvuka

Pritisnite ovaj taster da biste otvorili telefonski imenik, listali nadole kroz liste i menije ili smanjili jačinu zvuka u slušalici.





13 Ponovno biranje/listanje udesno

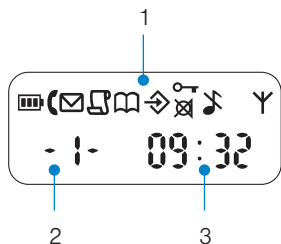





Pritisnite ovaj taster da biste otvorili listu ponovno biranih brojeva ili da biste listali udesno.

2.4 Displej na slušalici



1 Statusne ikone i ikone podsetnika


-  Prikazuje stanje napunjenosti baterije uslušalici.
Pomera se kada se slušalica puni na baznoj stanici.
-  Uključeno je kada je linija u upotrebi.
Treperi pri dolaznom pozivu.
-  Treperi kada primite novu govornu poruku.
Isključeno kada nema govornih poruka.
-  Uključeno kada imate propuštene pozive i nove brojeve u evidenciji poziva.

-  Telefonski imenik je otvoren.
-  Slušalica je u režimu za programiranje.
-  Tastatura je zaključana.
-  Mikrofon u slušalici je utišan.
-  Zvuk zvona u slušalici je isključen.
-  Postojano kada je slušalica registrovana i u dometu bazne stanice.
Treperi kada je slušalica van dometa ili traži baznu stanicu.

2 Broj slušalice

3 Trenutno vreme

2.5 Pregled bazne stanice

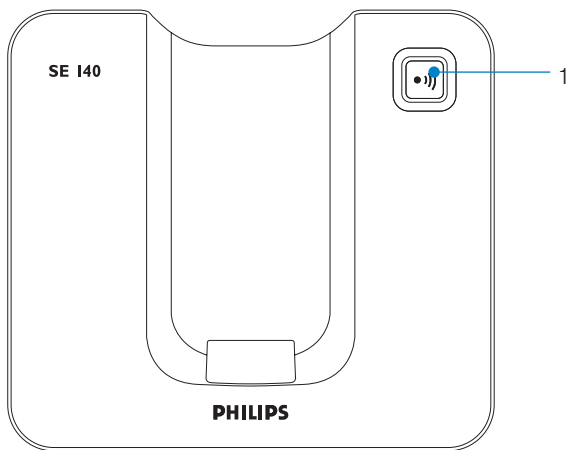


1 Taster za traženje sa bazne stanice

Traženje sa bazne stanice je koristan način da nađete zaturene slušalice.







1 Pritisnite  na baznoj stanici.

Sve slušalice će zvoniti.

2 Ponovo pritisnite  da biste otkazali traženje sa bazne stanice ili pritisnite bilo koji taster na slušalici da biste ga prekinuli.

2.6 Kretanje kroz podešavanja

Osnovni koraci za kretanje kroz podešavanja i opcije na ekranu.

- 1** Kada je ekran u stanju pripravnosti, pritisnite . *Otvoriće se podešavanja.* Ako želite da pređete na sledeće podešavanje, ponovo pritisnite .
- 2** Pritisnite  ili  da biste listali kroz opcije i pritisnite  da biste sačuvali prikazanu opciju. *Otvara se sledeće programsko podešavanje.*
- 3** Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

Stanje pripravnosti

Ako u periodu od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster na slušalici, displej se automatsko vraća u stanje pripravnosti. Takođe se vraća u stanje pripravnosti kada je slušalica na baznoj stanici ili punjaču.

3 Prvi koraci

3.1 Položaj bazne stanice

Postavite baznu stanicu u blizini telefonskih i električnih utičnica.

* Savet

Položaj u koji postavite baznu stanicu može uticati na domet i rad proizvoda. Ne postavljajte baznu stanicu isuviše blizu velikih metalnih predmeta, kao što su ormani za arhiviranje, radijatori ili električni uređaji. To može umanjiti domet i ugroziti kvalitet zvuka. Debeli unutrašnji i spoljašnji zidovi mogu ugroziti prenos signala do ili od bazne stanice.

3.2 Povezivanje bazne stanice

⚠ Upozorenje


- Proverite da li ste ispravno povezali strujni adapter i telefonski kabl, jer bi nepravilno povezivanje moglo da oštetiti proizvod.

- Uvek koristite telefonski kabl koji je dostavljen uz aparat. U suprotnom, možda nećete imati signal za biranje.

Napomena


U nekim zemljama linijski adapter možda nije povezan na telefonski kabl. U tom slučaju, povežite telefonski kabl i linijski adapter pre nego što ih ukopčate u telefonsku utičnicu.

- 1 Ukopčajte telefonski kabl i kabl za napajanje u utičnice na poleđini bazne stanice.

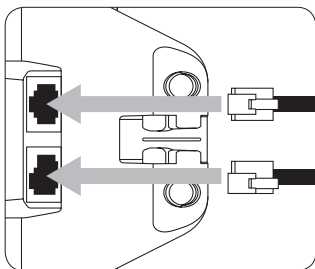

- 2 Ukopčajte druge krajeve telefonskog kabla i kabla

za napajanje u telefonsku i električnu utičnicu.

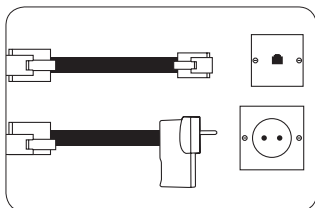


3.3 Umetanje i punjenje baterija slušalice

Upozorenje

- Slušalica mora da se puni najmanje 24 časa pre prve upotrebe.
- Nikada ne koristite neku drugu vrstu baterija osim one dostavljene uz proizvod. Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije zamene pogrešnom vrstom.

Uz telefon SE140 su dostavljene dve punjive baterije.

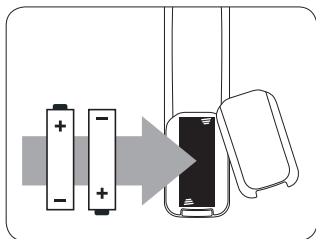

- 1 Gurnite i uklonite poklopac baterije (ukoliko je postavljen).
- 2 Umetnite baterije kao što je prikazano i guranjem vratite poklopac baterije.




- 3 Postavite slušalicu okrenutu nagore na baznoj stanici da se puni. *Zvučni signal potvrđuje da je slušalica ispravno postavljena i punjenje će otpočeti.*
- 4 Kada u bateriji ima dovoljno energije, slušalica će se automatski registrovati na baznoj stanici. *Prikazaće se ekran u stanju pripravnosti. Ukoliko se na displeju*

prikaže [0000], morate da izaberete zemlju.

Ako morate da izaberete zemlju

Listajte  ili  da biste izabrali odgovarajući kôd za vašu zemlju (pogledajte ispod).

Zatim pritisnite  da biste potvrdili izbor.

Uređaj će se resetovati i prikazaće se ekran u stanju pripravnosti.


Kôd	Zemlja
21	ROMÂNIA
22	POLSKA
23	ČESKO
24	MAGYARORSZAG
25	SLOVENSKO
26	SLOVENIJA
27	HRVATSKA
28	Български
29	SRPSKI

Napomena

Ako primite poziv pre nego što je podešen kôd zemlje, možete da odgovorite

na poziv. Kada se poziv prekine, displej se vraća na prvobitni ekran spreman za podešavanje kôda zemlje. Usluga identifikacije pozivaoca neće funkcionisati dok ne izaberete zemlju.

- 5** Ostavite slušalicu na baznoj stanici dok se baterije u potpunosti ne napune (najmanje 24 časa).

Baterije u slušalici su u potpunosti napunjene kada animacija punjenja prestane i prikaže se ikona napunjene baterije .

Upozorenje

Ako umesto NiMH baterija umetnete alkalne baterije, prikazaće se svi elementi displeja. Odmah ih zamenite dostavljenim baterijama.

adaptere i AAA punjive baterije.

- 1** Ukopčajte punjače u električne utičnice.
- 2** Umetnite dostavljene baterije u druge slušalice.
- 3** Postavite slušalice na punjače da biste potpuno napunili baterije u periodu od najmanje 24 časa.

3.4 Korišćenje kompleta



Ako ste kupili komplet proizvoda, dobićete dodatne slušalice, punjače, strujne

4 Korišćenje telefona SE140



4.1 Pozivanje

- 1 Pritisnite .
- 2 Birajte telefonski broj.





4.2 Pre biranja

- 1 Unesite telefonski broj (najviše 24 cifre). Ako pogrešite, pritisnite  da biste izbrisali pogrešne cifre.
- 2 Pritisnite  da biste birali broj.

4.3 Biranje jednim pritiskom na taster 1 ili 2

- 1 Pritisnite i zadržite  ili  dok se ne prikaže broj ili ne počne biranje broja. Ako nijedan broj nije memorisan, čućete zvučni signal.





4.4 Pozivanje stavke iz imenika

- 1 Pritisnite .
Prikaže se prva stavka u telefonskom imeniku.
- 2 Listajte  ili  do željene stavke.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj.

Napomena

Kada listate kroz telefonski imenik, prazne stavke se neće prikazivati.

4.5 Pozivanje stavke iz evidencije poziva

- 1 Pritisnite .
Prikaže se prva stavka u evidenciji poziva.
- 2 Listajte  ili  do željene stavke.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj.

Napomena

Morate da se pretplatite na uslugu identifikacije linije pozivaoca na vašoj mreži da biste mogli da vidite broj pozivaoca u evidenciji poziva.

Za više detalja pogledajte odeljak „Identifikacija pozivaoca i evidencija poziva“ na 24. strani.

4.6 Odgovaranje na poziv

- 1 Kada telefon zazvoni, pritisnite .

Upozorenje

Kada telefon zvoni, izbegavajte da držite slušalicu isuviše blizu uhu budući da to može da ošteti sluh.

Napomena

Dolazni poziv ima prioritet nad drugim događajima. Kadgod primete poziv, prekinuće se ostale operacije koje su u toku, na primer podešavanje telefona, kretanje kroz menije, itd.

4.7 Podešavanje jačine zvuka u slušalici

- 1 U toku poziva, pritisnite  ili  da biste podesili jačinu zvuka.


Prikazuje se trenutni nivo jačine zvuka.


4.8 Isključivanje mikrofona

Možete u potpunosti utišati mikrofona tako da možete razgovarati sa nekim drugim u prostoriji, a da vas sagovornik na telefonu ne čuje.


- 1 U toku poziva pritisnite



Mikrofon je utišan, a na displeju se prikazuje .

- 2 Ponovo pritisnite  da biste ponovo uključili mikrofona.

4.9 Prekidanje poziva



- 1 Pritisnite  ili vratite slušalicu na baznu stanicu. *Na displeju se prikazuje vreme trajanja poziva u trajanju od oko 5 sekundi.*

5 Korišćenje dodatnih funkcija telefona

5.1 Interno pozivanje

Ova funkcija je dostupna samo kada postoje najmanje dve registrovane slušalice. Omogućava vam da upućujete interne pozive, prenosite spoljne pozive sa jedne slušalice na drugu i da koristite opciju konferencijskog poziva.




5.1.1 Pozivanje druge slušalice

- 1 Pritisnite .
 - *Ako imate samo dve slušalice, druga slušalica se automatski poziva.*
 - *Ako imate više od dve slušalice, pritisnite broj druge slušalice.*
- 2 Pritisnite  da biste prekinuli poziv.

Napomena


Ako slušalica nije iz serije SE140, ova funkcija možda neće biti dostupna.

5.1.2 Prenos spoljnog poziva na drugu slušalicu





- 1 U toku spoljnog poziva, pritisnite .
Poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Unesite broj slušalice koju želite da pozovete.
Ako imate samo dve slušalice, druga slušalica se automatski poziva.
- 3 Kada se odgovori na poziv na drugoj slušalici, najavite pozivaoca, a zatim pritisnite  da biste preneli poziv. Ako se na drugoj slušalici ne odgovori na poziv, pritisnite  da biste opet razgovarali sa pozivaocem.

Napomena

Pre prenošenja poziva, korisnik može da prelazi sa


internog na spoljni poziv i obrnuto pomoću tastera .


5.1.3 Konferencijski poziv između tri strane

- 1 U toku spoljnog poziva, pritisnite .
Poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Unesite broj slušalice koju želite da pozovete.
Ako imate samo dve slušalice, druga slušalica se automatski poziva.
- 3 Kada se odgovori na poziv na drugoj slušalici, najavite poziv, zatim pritisnite i zadržite  da biste spojili oba poziva.
Ako se na drugoj slušalici ne odgovori na poziv, pritisnite  da biste opet razgovarali sa pozivaocem.
- 4 Pritisnite  da biste prekinuli poziv.

5.2 Govorna pošta

Ako ste se pretplatili na uslugu govorne pošte na vašoj mreži (ukoliko je dostupna), na


SE140 telefonu se prikazuje  kada primite nove poruke.

U zavisnosti od zemlje i mrežnih usluga, broj govorne pošte je možda unapred sačuvan u telefonu za biranje jednim pritiskom na taster .

Napomena

Ako broj govorne pošte nije unapred sačuvan u telefonu, možete ga dodati ili upisati novi preko postojećeg sačuvanog broja. Pogledajte odeljak „Dodeljivanje tastera za brzo biranje stavki u imeniku“ na strani 23.

5.2.1 Biranje mrežne usluge govorne pošte

- 1 Pritisnite i zadržite .
Broj se prikazuje i bira.
Sledite glasovne komande da biste reprodukovali, sačuvali ili izbrisali svoje poruke.

Napomena

Broj govorne pošte je unapred sačuvan

u telefonu samo ako se u zemlji u kojoj je telefon kupljen nudi usluga govorne pošte. Ako se ova usluga ne nudi, broj nije unet. Korisnik može da upiše broj po sopstvenom izboru preko unapred sačuvanog broja i onda će se taj novi broj birati. Da biste dodelili ovaj broj tasteru za brzo biranje, pogledajte stranu 23.

5.3 Telefonski imenik


U telefonskom imeniku u SE140 slušalici može se sačuvati 20 telefonskih brojeva, svaki dužine do 24 cifre.





Napomena

Stavke u telefonskom imeniku su poredane 01–20.


5.3.1 Prikazivanje i biranje stavki iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite .



Na displeju se prikazuje prva stavka iz imenika i .

- 2 Listajte  ili  do željene stavke.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj ili  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

Savet

Na displeju se prikazuje prvih devet cifara svakog telefonskog broja. Ako je broj duži, poslednja cifra treperi. Pritisnite  da bi se prikazao ostatak broja.

5.3.2 Smeštanje broja u telefonski imenik

- 1 Pritisnite , a zatim pritisnite .
Na ekranu se prikazuje prva slobodna pozicija u imeniku (01-20).
- 2 Unesite dvocifreni redni broj stavke u imeniku, npr. 01.
- 3 Unesite broj telefona koji želite da smestite u imenik.

Ako pogrešite, pritisnite



- 4** Pritisnite za potvrdu.

Prikazuje se sledeća dostupna pozicija za stavku.

- 5** Unesite sledeći broj koji želite da sačuvate ili pritisnite da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

Napomena

- Kada je telefonski imenik prazan, na displeju treperi I- [prazno].
- Ako je telefonski imeniku pun, na displeju treperi 20- [i trenutni sačuvani broj].
- Otkażite čuvanje stavke pritiskom na u bilo kom trenutku u toku procesa.

5.3.3 Unošenje pauze u broju u telefonskom imeniku

Ako je SE140 telefon povezan na telefonsku centralu, možda ćete morati da unesete pauzu

u sačuvanom broju. Ovo daje vremena centrali da uspostavi spoljnu liniju. Pauza se obično unosi posle pristupnog koda centrale (npr. 9).


- 1** Kada unosite broj za čuvanje, pritisnite i zadržite dok se na displeju ne prikaže P. Zatim nastavite sa čuvanjem broja.

5.3.4 Uređivanje broja u telefonskom imeniku








- 1** Pritisnite , zatim pritisnite .
- 2** Listajte ili do željenog broja.
- 3** Unesite dvocifreni broj iz imenika, npr. 07.
- 4** Unesite novi broj telefona.

Savet



- Pritisnite da biste obrisali cifre.
- 5** Pritisnite za potvrdu. *Prikazuje se sledeća dostupna pozicija za stavku.*

- 6 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

5.3.5 Brisanje stavke iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite , zatim pritisnite .
- 2 Listajte  ili  do željenog broja.
- 3 Unesite dvocifreni broj iz imenika, npr. 07.
- 4 Pritiskajte  da biste izbrisali broj dok ne čujete zvučni signal kao potvrdu.
- 5 Pritisnite  za potvrdu.
- 6 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.




5.4 Tasteri za brzo biranje

Tasterima  i  su dodeljeni prethodno sačuvani brojevi telefona za biranje jednim pritiskom. Ovi brojevi zavise od zemlje i mreže. Možete podesiti tastere za brzo biranje da biraju brojeve sačuvane u telefonskom imeniku.






Napomena


Prethodno sačuvani brojevi obično omogućavaju pristup uslugama koje nudi mreža, ali ovo zavisi od zemlje i mreže.

5.4.1 Biranje broja jednim pritiskom na taster

- 1 Pritisnite i zadržite  ili  dok ne čujete zvučni signal.
Broj se prikazuje i bira.
- 2 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.


5.4.2 Dodeljivanje tastera za brzo biranje stavci u imeniku

- 1 Pritisnite .
- 2 Listajte  ili  do željene stavke.
- 3 Pritisnite i zadržite  ili  dok ne čujete zvučni signal.
Stavka iz imenika je sada sačuvana i u tasteru za brzo biranje.

- 4** Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

5.5 Identifikacija pozivaoca i evidencija poziva

Ako ste se pretplatili na uslugu identifikacije linije pozivaoca (CLI) i pod uslovom da identitet pozivaoca nije sakriven, prikazaće se broj pozivaoca.

- 1** Da biste prelazili sa identifikacije pozivaoca na vreme/datum i obrnuto, pritisnite .


Napomena


- Ako broj telefona sa koga se upućuje dolazni poziv nije dostupan, na slušalici će se prikazivati - - - -.
- Informacije o dolaznim pozivima će se razlikovati u zavisnosti od zemlje i mrežnog operatera. Neki operateri naplaćuju pretplatu na uslugu identifikacije linije pozivaoca.

5.5.1 Evidencija poziva







Evidencija poziva sadrži detalje o propuštenim ili primljenim pozivima. Stavke se prikazuju u hronološkom redu sa poslednjim pozivom na početku liste.

Napomena





- Evidencija poziva sadrži detalje o najviše 10 poziva.
- Kada je evidencija poziva puna, novi poziv zamenjuje najstariji poziv na listi.
- Kada pregledate evidenciju poziva, pritisnite  da biste videli datum i vreme poziva (ako mreža omogućava).

Kada imate propuštene pozive (dolazne pozive na koje niste odgovorili), ikona  će treperiti na displeju svih slušalica koje su registrovane na baznoj stanici. Ako se koristi jedna slušalica za pregled evidencije poziva, ikone na drugim slušalicama će nastaviti da trepere (samo kod korisnika kompleta).



5.5.2 Prikaz i biranje iz evidencije poziva

- 1 Pritisnite .
 - Prikazuje se poslednji poziv.
 - Dok pregledate evidenciju poziva, ikona  je postojana. Zatreperiće kada pregledate pozive na koje nije odgovoreno.
- 2 Listajte  ili  kroz evidenciju poziva.
- 3 Pritisnite  da biste birali prikazani broj ili  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.






5.5.3 Kopiranje broja iz evidencije poziva u telefonski imenik

- 1 Pritisnite .
- 2 Listajte  ili  do broja koji želite da kopirate.
- 3 Pritisnite .
Prikazuje se sledeća dostupna stavka u imeniku (01–20).




Napomena

- Kada listate kroz imenik, prikazuju se sve već sačuvane stavke.
 - Ako je telefonski imenik pun, na ekranu treperi 20- i sačuvani broj.
- 4 Unesite dvocifreni redni broj stavke iz imenika 01–20.
Prikazuje se broj telefona.
 - 5 Pritisnite  za potvrdu.
 - 6 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

5.5.4 Brisanje stavke iz evidencije poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Listajte  ili  do broja koji želite da obrišete.
- 3 Pritisnite .
Čućete zvučni signal kao potvrdu i prikazaće se sledeća stavka ili ---- ako je lista prazna.
- 4 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

5.5.5 Brisanje svih stavki iz evidencije poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite i zadržite  dok ne čujete zvučni signal. *Na displeju se prikazuje ----.*
- 3 Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.


5.6 Ponovno biranje





Možete ponovo birati bilo koji od poslednjih pet pozvanih brojeva. Brojevi se mogu sastojati od najviše 24 cifre.

5.6.1 Ponovno biranje poslednjeg broja







- 1 Pritisnite , a zatim . *Poslednji birani broj se prikazuje i ponovo bira.*

5.6.2 Prikaz i biranje broja iz liste ponovno biranje




- 1 Pritisnite . *Poslednji birani broj se prikazuje.*


- 2 Ako je potrebno, listajte  ili  da biste prikazali željeni broj.
- 3 Pritisnite  da biste birali broj ili  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.


5.6.3 Kopiranje ponovno biranog broja u imenik

- 1 Pritisnite  i listajte  ili  do stavke koju želite da kopirate.
- 2 Pritisnite . *Prikazuje se prvi dostupan redni broj stavke u imeniku.*
- 3 Unesite broj stavke u imeniku 01-20. *Prikazuje se broj telefona.*
- 4 Pritisnite  za potvrdu, a zatim pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.




5.6.4 Brisanje stavke sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite  i listajte  ili  do broja koji želite da obrišete.


- 2** Pritisnite .
Čujete zvučni signal kao potvrdu i prikazaće se sledeća stavka ili ---- ako je lista prazna.

- 3** Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

5.6.5 Brisanje svih stavki sa liste za ponovno biranje

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite i zadržite  dok ne čujete zvučni signal. *Na displeju se prikazuje ----.*
- 3** Pritisnite  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

6 Lična podešavanja

Pritisnite taster  da biste otvorili meni i prilagodili podešavanja telefona ličnim potrebama.




6.1 Promena jačine zvuka zvana i melodije zvana



Upozorenje

Kada telefon zvuči, izbegavajte da držite slušalicu isuviše blizu uhu budući da to može da ošteti sluh.

Birajte između:


- Šest nivoa jačine zvuka 0–5 (0 = isključeno, 5 = maksimalno)
- 10 melodija zvana

- 1** Pritisnite .
- 2** Pritisnite  ili  da biste podesili nivo jačine zvuka zvana.

- 3 Pritisnite broj na tastaturi 0-9 da biste izabrali melodiju zvona.
Reprodukuje se uzorak melodije zvona.
- 4 Pritisnite  da biste sačuvali podešavanje.
- 5 Sada možete podesiti datum i vreme ili pritisnuti  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.
Ako u periodu od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, slušalica se vraća u stanje pripravnosti.

6.2 Podešavanje vremena i datuma






Ako ste se pretplatili na uslugu identifikacije linije pozivaoca, vreme će se automatski podesiti kada primite prvi poziv.

- 1 Pritisnite  dva puta.
Na displeju se prikazuje 01-01 00:00.
- 2 Unesite datum i vreme koristeći format:
DD – Dan
MM – Mesec
HH – Čas

MM – Minut
Na primer, 21 06 09 30 za 21. jun, 9:30.

6.3 Uključivanje/isključivanje zvučnih signala






Možete uključiti ili isključiti tonove za tastere na slušalici.

- 1 Pritisnite  tri puta.
Na displeju se prikazuje BEEP I.
- 2 Pritisnite  ili  da biste prelazili sa
1 = uključeno na
0 = isključeno.
- 3 Pritisnite  da biste sačuvali podešavanje.
- 4 Sada možete podesiti režim biranja brojeva ili pritisnuti  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.


6.4 Režim biranja brojeva

Podrazumevani režim biranja brojeva za telefon SE140 je prilagođen vašoj zemlji i mreži. Malo je verovatno da ćete

sami morati da menjate ovo podešavanje.






- 1 Pritisnite  četiri puta. *Na displeju se prikazuje -1- ili -2-.*
- 2 Pritisnite  ili  da biste prelazili sa 1 = tonskog na 0 = pulsno biranje.
- 3 Pritisnite  da biste sačuvali podešavanje.
- 4 Sada možete podesiti režim ponovnog biranja (pogledajte ispod) ili pritisnuti  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

6.5 Režim ponovnog biranja

Taster  se koristi za određene mrežne usluge i usluge PABX*/telefonske centrale. Obično ne treba da sami menjate ovo podešavanje osim ako niste dobili uputstva da to uradite.

Napomena

Ne garantuje se ova funkcija telefona SE140 na svim PABX centralama.





- 1 Pritisnite  pet puta. *Na displeju se prikazuje FLASH i trenutno podešavanje.*
- 2 Pritisnite  ili  da biste prelazili sa 1 (ponovno biranje 1 sa vremenskim razmakom) na 2 (ponovno biranje 2 sa vremenskim razmakom).
- 3 Pritisnite  da biste sačuvali podešavanja.
- 4 Sada možete podesiti automatski prefiks ili pritisnuti  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

6.6 Automatski prefiks

Telefon SE140 možete podesiti da prepozna broj koji birate i zameni ga drugim brojem. Ukupna dužina oba broja zajedno može biti najviše 24 cifre.

- 1 Pritisnite  šest puta.

Na displeju se prikazuje (-----).

- 2 Na prvoj grupi crtica unesite broj koji želite da telefon prepozna (najviše 4 cifre). Pritiskajte  ili  da biste pomerali kursor.
- 3 Pomerite kursor na početak druge grupe crtica.
- 4 Unesite broj za zamenu.
- 5 Pritisnite  da biste ga sačuvali.
- 6 Sada možete promeniti sistemski PIN ili pritisnuti  da biste se vratili na ekran u stanju pripravnosti.

6.7 Menjanje sistemskog PIN-a

Sistemski PIN je četvorocifreni kôd koji se koristi kao bezbednosna provera pri menjanju određenih podešavanja. Podrazumevani sistemski PIN je 0000. Ovaj broj možete zameniti brojem po svom izboru.

- 1 Pritisnite  sedam puta.

Na displeju se prikazuje *CODE*-----.



- 2 Unesite važeći PIN i pritisnite .
- 3 Unesite novi PIN i pritisnite  za potvrdu i vraćanje na ekran u stanju pripravnosti.

Napomena

Zabeležite svoj PIN. Ako ga zaboravite, moraćete da resetujete slušalicu.

6.8 Resetovanje slušalice

Slušalicu možete vratiti na njena podrazumevana podešavanja.


- 1 Uklonite baterije iz slušalice.
- 2 Pritisnite i zadržite  dok ponovo umećete baterije. *Na displeju se prikazuje* *BBBBBBBBBBBBBB*.
- 3 Pritisnite .

Napomena

Nakon resetovanja slušalice, možda ćete morati da ponovo unesete kôd zemlje.



Podrazumevana podešavanja slušalice su:

- Melodija zvona 1
- Jačina zvuka zvona 3
- Jačina zvuka u slušalici 3
- Telefonski imenik
Nepromenjen
- Evidencija poziva Prazna
- Lista brojeva za ponovno biranje Prazna
- Zaključavanje tastature
Isključeno
- Časovnik 00:00
- Režim biranja brojeva
1 (tonsko)
- Sistemski PIN 0000


zaključana. Na kraju razgovora tastatura će i dalje biti zaključana. Ako pritisnete neki taster dok je tastatura zaključana, na displeju slušalice će se prikazati  u trajanju od 3 sekunde.

6.9 Zaključavanje tastature


Zaključavanjem tastature možete sprečiti slučajno biranje brojeva kada nosite slušalicu.

- 1 Pritisnite i zadržite .
Tastatura je zaključana i na displeju se prikazuje .

Napomena

I dalje se možete javljati na telefon pritiskom na  i kada je tastatura

6.10 Otključavanje tastature

- 1 Da biste otključali tastaturu, ponovo pritisnite i zadržite .


7 Registracija

Na jednoj baznoj stanici može biti registrovano do 5 slušalica. Pre upotrebe dodatnih slušalica morate ih registrovati na baznoj stanici.

Napomena


- Uputstva data ispod odnose se isključivo na slušalice SE140. Ako želite da registrujete slušalicu nekog drugog proizvođača, uputstva se mogu razlikovati. U tom slučaju, pogledajte uputstva za upotrebu slušalice drugog proizvođača.
- Pre registracije ili odjavljivanja slušalice potreban je sistemski PIN. Podrazumevani PIN je 0000.


7.1 Registrovanje slušalice

- 1** Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici u trajanju od 3 sekunde.


Napomena

Bazna stanica je spremna za prihvatanje registracije slušalice u roku od 90 sekundi.

Ako pritisnete , registracija se otkazuje.

- 2** Pritisnite i zadržite  na slušalici.

Prikazuje se [0000] - - - - -.

- 3** Unesite sistemski PIN (podrazumevani kôd je 0000) i pritisnite . *Ako se prepozna bazna stanica i PIN je ispravan, slušalica je registrovana i dodeljen joj je sledeći slobodan broj slušalice. Ovaj broj se prikazuje na slušalici zajedno sa podešavanjem vremena.*


Napomena

- Slušalica SE140 se može istovremeno registrovati

samo na jednoj baznoj stanici. Ako želite da registrujete slušalicu na drugoj baznoj stanici, morate da ponovite proces registracije.





- Ako je slušalica SE140 registrovana na SE145 baznoj stanici, ona će raditi sa telefonskom sekretaricom.
- Ako pokušate da dodate još jednu slušalicu baznoj stanici na kojoj je već registrovano 5 slušalica, na displeju će se prikazati pomerajuća crta dok se ne vrati na neregistrovani ekran.

Slušalica traži baznu stanicu i zatim prikazuje sve slušalice registrovane na njoj, npr. 2-3-4-5.

- 3** Unesite broj slušalice koju želite da odjavite.
- 4** Unesite sistemski PIN (podrazumevani kôd je 0000).
- 5** Pritisnite  za potvrdu. *Izabrana slušalica će biti odjavljena.*

7.2 Odjavljivanje slušalice

Možete upotrebiti jednu slušalicu da biste odjavili drugu. Ne možete odjaviti slušalicu koju koristite.

- 1** Uklonite bateriju, zatim pritisnite i zadržite  dok ponovo umeće baterije. *Ikone  i  trepere.*
- 2** Otpustite taster .

8 Održavanje i zamena

8.1 Čišćenje


- Jednostavno obrišite slušalicu i baznu stanicu vlažnom (ne mokrom) ili antistatičkom krpom.
- Nikada ne koristite sredstva za domaćinstvo, jer će oštetiti proizvod.
- Nikada ne koristite suhu krpu, jer može da izazove elektrostatički šok.

8.2 Kako zameniti bateriju


Upozorenje

Uvek koristite AAA punjive baterije.


- 1** Uklonite poklopac za bateriju.

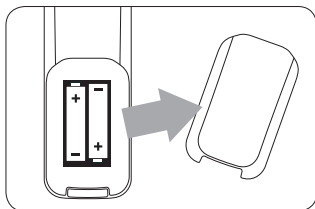


- 2** Uklonite stare baterije.

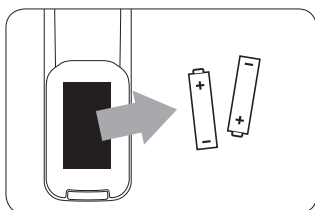

- 3** Umetnite nove baterije u slušalicu.

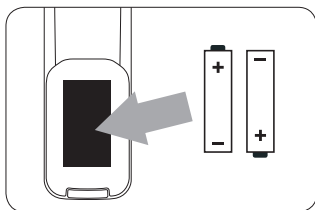

- 4** Vratite poklopac baterije.

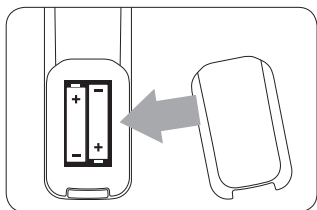


9 Tehnički podaci

Trajanje i domet baterije




Vreme razgovora i vreme u stanju pripravnosti
Kada je baterija u potpunosti napunjena, vreme razgovora SE140 telefonom je oko 10 sati, a vreme u stanju pripravnosti oko 150 sati.

Upozorenje na nizak nivo napunjenosti baterije

Nivo napunjenosti baterije se prikazuje u gornjem levom uglu displeja na slušalici. Kada nivo napunjenosti baterije postane nizak, čućete po jedan zvučni signal svakog minuta (u toku razgovora) i ikona  će treperiti. Ako se baterija potpuno isprazni, telefon će se automatski isključiti ubrzo nakon upozorenja.

Približno određeni nivoi napunjenosti baterije su:

 Potpuno napunjena.

-  Delimično napunjena.
-  Nizak nivo napunjenosti.
-  Treperi – skoro prazna.

Tip baterije

Baterije koje se koriste za SE140 su AAA NiMh 550 mAh.

Upozorenje da ste izvan dometa

U idealnim uslovima, domet telefona je do 50 metara u zatvorenom prostoru i 300 metara na otvorenom. Kada ste u toku poziva blizu granice da izađete van dometa, oglasice se zvučni signal upozorenja.

Ako je slušalica izvan dometa, oglasice se zvučni signal za grešku, poziv će se prekinuti i neke druge funkcije neće biti dostupne. Čućete zvučni signal za grešku ako pokušate da ih koristite pod uslovom da je zvučni signal za grešku aktiviran.

Kada se vratite u domet bazne stanice, oglasice se još jedan zvučni signal.

Napomena

Da bi se oglasio zvučni signal za grešku, mora da bude aktiviran (pogledajte „6.3 Uključivanje / isključivanje zvučnih signala“ na strani 28).

10 Najčešća pitanja

www.philips.com/support

Punjenje

Ikona ne treperi kada se slušalica postavi na baznu stanicu

- Loš kontakt baterija – malo pomerite slušalicu
- Zaprljan kontakt – očistite kontakt baterije krpom navlaženom alkoholom
- Baterija je puna – nema potrebe za punjenjem

Pozivi

Nema signala za biranje

- Nema napajanja – proverite priključke. Resetujte telefon: iskopčajte ga i ponovo ukopčajte u utičnice.
- Baterije su prazne – puniti baterije najmanje 24 časa

- Previše ste udaljeni od bazne stanice – približite se baznoj stanici
- Telefonski kabl nije odgovarajući – koristite dostavljen telefonski kabl
- Linijski adapter (ako je potreban) nije povezan sa telefonskim kablom – povežite linijski adapter (ako je potreban) sa telefonskim kablom

Loš kvalitet zvuka

Bazna stanica je previše blizu električnih uređaja, armiranih betonskih zidova ili metalnih okvira za vrata – premestite baznu stanicu na najmanje jedan metar od bilo kojih električnih uređaja

Ikona treperi

- Slušalica nije registrovana na baznoj stanici – registrujte slušalicu na baznoj stanici
- Previše ste udaljeni od bazne stanice – približite se baznoj stanici

Nema zvuka zvona

Zvuk zvona je deaktiviran.
Povećajte jačinu zvuka.

Usluga identifikacije linije pozivaoca (CLI) ne funkcioniše

Proverite svoju pretplatu kod mrežnog operatera

Telefonski imenik

Smeštanje stavke u telefonski imenik nije moguće

Telefonski imenik je pun.
Izbrišite neku stavku da biste oslobodili memoriju.

Displej

Nema displeja

- Pokušajte da ponovo napunite ili zamenite baterije.
- Isključite i ponovo uključite napajanje bazne stanice.

Registrowanje još jedne slušalice nije moguće

Dostignut je maksimalni broj od 5 slušalica. Na displeju se prikazuje pomerajuća crta. Morate da odjavite neku slušalicu da biste registrovali novu.

Smetnje

Smetnje šuma na radiju ili televiziji

Možda su bazna stanica ili punjač previše blizu.
Premestite ih što je dalje moguće.

11 Indeks

B

- Bezbednosne informacije 4
- Brisanje broja sa liste ponovo biranih brojeva 26
- Brisanje stavke iz evidencije poziva 25
- Brisanje stavke iz grupe poziva 25
- Brisanje stavke iz telefonskog imenika 23
- Brisanje svih stavki iz evidencije poziva 26
- Brisanje svih stavki sa liste za ponovno biranje 27

D

- Dodavanje stavke u telefonski imenik 21

I

- Identifikacija pozivaoca 24
- Identifikovanje pozivaoca 24
- Ikone i simboli na ekranu 11

J

- Jačina zvuka u slušalici 18

K

- Konferencijski poziv 20
- Kretanje kroz menije 13

L

- Lociranje slušalice 12

N

- Najčešća pitanja 37

O

- Odgovaranje na poziv 18
- Odjavljivanje slušalice 33

P

- Podešavanje jačine zvuka u slušalici 18
- Podešavanje jačine zvuka zvona 27
- Podešavanje prepoznavanja prefiksa i biranje zamene 29
- Podešavanje režima biranja 28
- Podešavanje režima ponovnog pozivanja (flash) 29
- Podešavanje vremena i datuma 28
- Podešavanje zvuka zvona 27
- Povezivanje bazne stanice 13
- Pozivanje 17

Pozivanje broja iz evidencije poziva 17
Pozivanje druge slušalice 19
Pozivanje iz telefonskog imenika 17
Pozivanje mrežne glasovne pošte 20
Prebacivanje sa internog na spoljašnji poziv 19
Prebacivanje spoljnog poziva na drugu slušalicu 19
Pregled bazne stanice 12
Pregled slušalice 9
Prekidanje poziva 18
Pre biranja broja 17
Prikaz evidencije poziva 25
Prikaz stavki iz telefonskog imenika 21
Pristup listi ponovo biranih brojeva 26
Promena jačine zvuka zvona 27
Promena sistemskog PIN-a 30
Promena telefonskih brojeva za brzo biranje 23
Promena zvuka zvona na slušalici 27
Punjenje baterija 14

R
Recikliranje telefona 6
Registrowanje slušalice na baznoj stanici 32
Resetovanje slušalice 30

S
Sadržaj kutije 8
Sakrivanje broja 18
Smeštanje broja iz evidencije poziva u telefonski imenik 25
Smeštanje broja sa liste ponovo biranih brojeva u telefonski imenik 26
Stavljanje poziva na čekanje da biste odgovorili na drugi poziv 19

T
Tasteri na slušalici 9
Tasteri za brzo biranje 23

U
Uključivanje-isključivanje sakrivanja broja 18
Uključivanje / isključivanje slušalice 10
Uključivanje / isključivanje zvuka tastera 28
Umetanje baterija 14

Uređivanje broja za brzo
biranje 23

Uređivanje stavke
u telefonskom imeniku 22

Z

Zaključavanje tastature 31



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35632

