


Reģistrējiet jūsu ierīci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SE888

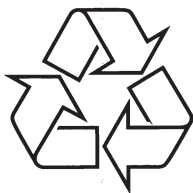

Satieciet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1. Svarīgi drošības norādījumi	5
2. Jūsu SE888	7
Kas atrodas iepakojumā	7
Telefona pārskats.....	8
Bāzes stacijas pārskats.....	9
Galvenās izvēlnes ikonas	10
Displeja ikonas	11
3. Uzsākot darbības uzsākšana	12
Bāzes stacijas un lādētāja pievienošana.....	12
Klausules instalēšana	12
Telefona konfigurēšana (atkarībā no valsts) ..	13
Valsts izvēle.....	13
Datuma un laika iestatīšana.....	13
Datuma un laika formāta iestatīšana.....	13
Klausules uzlādēšana	13
Baterijas uzlādes līmeņa pārbaude	14
Kas ir gaidīšanas režīms?.....	14
Signāla stipruma pārbaude.....	14
4. Bluetooth	15
Jūsu ierīces pārdēvēšana	15
SE888 savienošana pāri	15
SE888 savienošana pāri ar jūsu mobilajiem telefoniem	15
SE888 savienošana pāri ar datoru	15
Telefona grāmatas un zvanu arhīva sinhronizēšana	16
Telefona grāmatas lejupielādēšana un zvanu arhīva atjaunināšana no mobilajiem telefoniem	16
Telefona grāmatas lejupielādēšana no datora	16
Ierīču sarakstu organizēšana	16
Ierīces pievienošana/ atvienošana	16
Ierīces pārdēvēšana.....	17
Ierīces dzēšana/ visu ierīču dzēšana no saraksta	17
PIN koda maiņa	17
5. Zvani	18
Zvana veikšana	18
Ātrais zvans.....	18
Numura ievadišana pirms zvanišanas.....	18
Pēdējā numura atkārtota izsaukšana	18
Zvanišana no zvaniņo numuru saraksta ..	19
Zvanišana no telefona grāmatas	19
Zvanišana no zvanu arhīva	19
Zvana beigšana.....	19
Atbilde uz zvanu	19
Ienākošā zvana pārraidīšana uz automātisko atbildētāju	20
Zvana signāla atslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem.....	20
Skaļuma regulēšana zvana laikā	20
Mikrofona atslēgšana	20
Skaļruņa ieslēgšana/ atslēgšana	20
Otrā zvana veikšana	20
Atbildēšana uz otru zvanu.....	20
Pārslēgšanās starp diviem zvaniem no klausules un bāzes stacijas.....	20
Pārslēgšanās starp diviem zvaniem no telefona līnijas un Bluetooth līnijas	21
Konferences zvana izveidošana ar ārējiem zvanītājiem	21
Konferences zvana izveidošana ar zvanītājiem pa telefona līniju un Bluetooth līniju	21
6. Iekšējie un konferences zvani	22
Zvanišana uz citu klausuli	22
Laikā, kad runājat pa telefonu	22
Pārslēgšanās starp zvaniem	22
Zvana pārraidīšana	22
Konferences zvana veikšana	22
Ārējā zvana laikā	22
Konferences zvana laikā	23
7. Teksts un cipari	24
Teksta un ciparu ievade	24
Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem.....	26

CE 0168



**Esiet atbildīgs
ievērojiet autortiesības**

Telefona grāmatā parādās nepazīstams teksts/simboli

Normālos apstākļos SE888 var atpazīt tekstu/simbolus, kas precizēti nodaļā 'Teksts un cipari'. Ja Jūs vēl aizvien redzat nepazīstamu tekstu/simbolus, Jums tiek ieteikts nomainīt tos uz angļu tekstu.

Ko man darīt, ja neizdodas pierēģistrēt bāzes stacijā papildus klausules?

Jūsu bāzes atmiņa ir pilna. Dzēsiet kādu no klausulēm un mēģiniet vēlreiz.

Nav zvanišanas signāla

- Pārbaudiet telefona savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas diapazona. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Es nevaru nomainīt balss pasta iestatījumus

Balss pasta pakalpojumu uzrauga tīkla operators, nevis telefons. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai mainītu iestatījumus.

Klausule ir novietota uz lādētāja, bet nelādējas

- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, ka klausule tiek pareizi novietota uz lādētāja. Lādēšanas laikā mainās baterijas ikonas animācija.
- Pārliecinieties, ka ierīces pieslēgšanas signāls ir ieslēgts. Kad klausule tiek pareizi novietota lādētājā, jūs varat dzirdēt signālu.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Atvienojiet strāvas padevi un notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas baterijas no jūsu pārdevēja.

Displeja nekas neparādās

- Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas.
- Pārbaudiet strāvas un telefona savienojumus.

Slikta audio kvalitāte (čerkstoņa, atbalss, u.tml)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas diapazona. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Telefons saņem traucējumus no tuvu esošām elektroniskām ierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no tām.
- Telefons atrodas vietā ar biežām sienām. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no tām.

Klausule nezvana

Pārliecinieties, ka klausules zvana tonis nav izslēgts.

Zvanītāja ID netiek parādīts

- Pakalpojums nav pieslēgts. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- Zvanītāja informācija ir noklusēta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja augstāk minētie risinājumi nepalīdz, atvienojiet elektrības padevi klausulei un bāzes stacijai un mēģiniet vēlreiz pēc 1 minūtes.

8. Telefona grāmata	27	Displeja valodas iestatīšana	34
Pieklūšana telefona grāmatas ierakstiem	27	Līnijas iestatījumi	35
Tiešā piekļuve atmiņai	27	12. Modinātājpulkstenis	36
Telefona grāmatas apskate	27	Pieklūšana modinātājpulksteņa izvēlei	36
Telefona grāmatas lejupielādēšana no mobilā telefona vai datora	27	Modinātāja iestatīšana	36
Ieraksta meklēšana	27	13. Displeja iestatījumi	37
Kontaktu saraksta ritināšana	27	Pieklūšana displeja izvēlei	37
Kontakta vārda pirmā burtā ievadīšana	28	Displeja iestatīšana	37
Zvanišana no telefona grāmatas	28	14. Skaņas iestatījumi	38
Pieklūve telefona grāmatai zvana laikā	28	Pieklūšana skaņas izvēlei	38
Ieraksta pievienošana	28	Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana	38
Ieraksta rediģēšana	28	Klausules zvana signāla iestatīšana	38
Melodijas iestatīšana	29	Klusā režīma iestatīšana	38
Ieraksta dzēšana	29	Taustiņu nospiešanas signāla iestatīšana	38
Visu ierakstu dzēšana	29	Ierīces pievienošanas signāla iestatīšana	39
Telefona grāmatas lejupielādēšana no mobilā telefona vai datora	29	Skaņas profila iestatīšana	39
9. Zvanu arhīvs	30	15. Pakalpojumi	40
Pieklūšana zvanu ierakstiem	30	Pieklūšana pakalpojumu izvēlei	40
Zvanu ierakstu apskate	30	Automātiskā konference	40
Atzvanišana	30	Automātiskās konferences aktivizēšana/deaktivizēšana	40
Zvana ieraksta saglabāšana telefona grāmatā	31	Nesējfrekvences koda organizēšana	40
Zvana ieraksta dzēšana	31	Nesējfrekvences koda automātiskās atcelšanas aktivizēšana	40
Visa zvanu arhīva dzēšana	31	Rajona koda automātiskās atcelšanas izslēgšana	40
10. Zvanīto numuru saraksts	32	Rajona koda organizēšana	41
Pieklūšana zvanīto numuru sarakstam	32	Rajona koda automātiskās atcelšanas aktivizēšana	41
Numura atkārtota izsaukšana	32	Rajona koda automātiskās atcelšanas deaktivizēšana	41
Zvana ieraksta saglabāšana telefona grāmatā	32	Automātiskais prefikss	41
Zvana ieraksta dzēšana	32	Automātiskā prefiksa iestatīšana	41
Visu zvanīto numuru dzēšana	33	Sakaru tīkla tips	42
11. Telefona iestatījumi	34	Atsaukšanas ilguma izvēle	42
Pieklūšana telefona iestatījumu izvēlei	34	Zvanišanas režīms	42
Datuma un laika iestatīšana	34	Zvanišanas režīma iestatīšana	42
Ekonomiskais (ECO) režīms	34	Pirmais zvans	42
Klausules nosaukšana	34	Pirmā zvana ieslēgšana/ izslēgšana	42

Automātiskais pulkstenis.....	43	Noklusētā ziņojuma atjaunošana	49
Klausuļu reģistrēšana	43	Ienākošie ziņojumi (ICM).....	49
Automātiskā reģistrēšana	43	Ienākošo ziņojumu klausīšanās	49
Manuālā reģistrēšana	43	No bāzes stacijas	50
Klausuļu dzēšana.....	44	No klausules.....	50
Zvana pakalpojumi	44	Ienākošā ziņojuma dzēšana	50
Zvana pārsūtīšana	44	No bāzes stacijas	50
Zvana pārsūtīšanas aktivizēšana/ deaktivizēšana	44	No klausules.....	50
Aktivizēšanas/deaktivizēšanas koda rediģēšana	44	Veco ienākošo ziņojumu dzēšana	50
Zvana atskaite	45	No bāzes stacijas.....	50
Zvanišana atskaišu pakalpojuma centram	45	No klausules.....	50
Zvanu atskaišu pakalpojuma centra numura rediģēšana.....	45	Zvana filtrēšana	50
Atzvanišanas pakalpojums	45	No bāzes stacijas.....	50
Atzvanišanas pakalpojuma atcelšana.....	45	Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana	50
Atzvanišanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana	45	Zvana kavējuma iestatīšana	51
Jūsu identitātes slēpšana	45	Attālinātā piekļuve	51
Identitātes neizpaušanas aktivizēšana	45	PIN koda maiņa	51
Identitātes neizpaušanas koda rediģēšana	45	Attālinātās piekļuves aktivizēšana/ deaktivizēšana	51
Noklusēto iestatījumu atjaunošana	45	Piekļūšana automātiskajam atbildētājam no attāluma	51
16. Mazuļu monitors	47	Attālinātās piekļuves komandas.....	52
Mazuļu monitora aktivizēšana/ deaktivizēšana	47	18. Noklusētie iestatījumi	53
Bridinājuma signāla sūtīšana.....	47	19. Tehniskie dati	54
Sūtīšana uz citām klausulēm	47	20. Ievērošanai.....	55
Sūtīšana uz ārējo līniju	47	Atbilstības deklarācija.....	55
Bērna raudu līmeņa iestatīšana.....	47	GAP standarta saderības lietošana	55
17. Automātiskais atbildētājs	48	Atbilstība EMF	55
Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana	48	Vecās ierīces un bateriju izmešana	55
No klausules.....	48	Zīmoli	56
No bāzes stacijas.....	48	21. Biežāk uzdotie jautājumi	57
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	48		
Atbildes režīma iestatīšana	48		
Ziņojumi	49		
Ziņojuma ierakstīšana.....	49		
Ziņojuma klausīšanās	49		

Displejā parādās, ka nav signāla

- Klausule ir ārpus uztveršanas diapazona. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama indikācija **[Unregistered]** (Neregistrēta), novietojiet klausuli uz bāzes, līdz signāla skala ir parādīta.

Padoms

- Papildus informācijai skatīt sadaļu 'Klausules reģistrēšana' nodaļā 'Pakalpojumi'.

Es nevaru uzlādēt savu mobilo telefonu

- Pārliecinieties, ka iPhone USB lādēšanas vads vai mazais USB lādēšanas vads ir pievienots pareizi. Pamatā SE888 atbalsta tikai vienu mobilā telefona uzlādēšanu. Ja divi mobilie telefoni ir pievienoti SE888, un ja kopējā bateriju lādēšanas jauda pārsniedz limitu, jūs saņemat ziņojumu. Šādā gadījumā jums jāatvieno viens mobilais telefons no bateriju lādēšanas.
- Ja jums aizvien neizdodas uzlādēt mobilo telefonu pat pēc otra mobilā telefona atvienošanas, atvienojiet visus mobilo telefonus no bateriju lādēšanas. Atkal pievienojiet tikai vienu mobilo telefonu SE888 un atkārtojiet uzlādēšanu.
- Pamatā SE888 atbalsta iPhone uzlādēšanu un to mobilo telefonu uzlādēšanu, kas atbilst ES vienotajiem standartiem mobilajai uzlādēšanai. Ja jūsu mobilo telefonu nevar uzlādēt ar SE888, tas ir tāpēc, ka jūsu mobilais telefons neatbalsta ES vienotos standartus.
- Mobilo telefonu, kuru uzlādēšanu atbalsta SE888, sarakstu jūs varat atrast **Uzlādēšanas savietojamības sarakstā SE888.pdf**, kas saglabāts komplektā iekļautajā CD diskā, vai mājas lapā <http://www.philips.com/support>.
- Pārbaudiet un atjauniniet OS (Operētājsistēmas) versiju jūsu mobilajam telefonam/ iPhone.

Es nevaru savienot pāri SE888 nedz ar savu mobilo telefonu, nedz arī sinhronizēt telefona grāmatu vai zvanu arhīvu

- Mobilo telefonu, kuri saderīgi ar SE888, sarakstu jūs varat atrast Bluetooth **saderības sarakstā SE888.pdf**, kas saglabāts komplektā iekļautajā CD diskā, vai mājas lapā <http://www.philips.com/support>.
- Gadījumā, ja Bluetooth ierīšu saraksts ir pilns, dzēsiet mobilā telefona/ datora nosaukumu pirms savienošana pāri var sākties.
- Gadījumā, ja mobilā telefona nosaukums jau ir jūsu mobilajā telefonā, jums tas ir jādzēš. Tad jūs atkal varat veikt savienošana pāri.
- Pārbaudiet un atjauniniet OS (Operētājsistēmas) versiju jūsu mobilajam telefonam/ iPhone.

Mans mobilais telefons/ iPhone automātiski nesavienojas ar SE888

- Mobilo telefonu, kuri saderīgi ar SE888, sarakstu jūs varat atrast Bluetooth **saderības sarakstā priekš SE888.pdf**, kas saglabāts komplektā iekļautajā CD diskā, vai mājas lapā <http://www.philips.com/support>.
- Pārbaudiet un atjauniniet OS (darbināšanas sistēmas) versiju jūsu mobilajam telefonam/ iPhone.

Es nevaru savienot pāri savu datoru ar SE888

Datora pieteikuma programmatūra atbalsta tikai Bluetooth ierīces ar Bluetooth protokola draiviem, kas precizēti zemāk. Pārbaudiet jūsu Bluetooth ierīci un mainiet to, ja nepieciešams.

- Microsoft Stack atbilstība
- Broadcom Stack V 5.1.0.1700, V 5.1.0.2100 un 5.1.0.3500 Retail.

Es vēl aizvien nevaru savienot pāri savu datoru ar SE888 pat pēc tam, kad esmu nomainījis savu Bluetooth ierīci

Izslēdziet Bluetooth ierīces iekšējo datoru. Sīkākai informācijai skatiet jūsu datora lietošanas pamācību. Tad instalējiet ārējo Bluetooth ierīci, kas atbalsta Bluetooth protokola draiveri, kas jau iepriekš minēts.



Jūsu ierīcē ir baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, kuras nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu, jo pareiza bateriju izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Ja ierīcei ir pievienots šis logo, tas nozīmē, ka ir samaksāta finansiāla nodeva atbilstošajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir ņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējis uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Zīmoli

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. **Bluetooth** vārda zīme un logo pieder Bluetooth SIG, Inc, un jebkuras šādas zīmes lietošana no Koninklijke Philips Electronics N.V puses ir saskaņā ar licenci.

iPhone ir Apple Inc. Reģistrēts zīmols ASV un citās valstīs.

1. Svarīgi drošības norādījumi

Strāvas prasības

- Šai ierīcei ir nepieciešama 100-240 voltu vienfāzes maiņstrāvas elektrības padeve. Elektrības padeves pārtraukuma gadījumā sakari var pārtrūkt.
- Tīkla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tīkla Voltāžas), atbilstoši standartā EN 60950 noteiktajam.



Brīdinājumi

- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no elektrības rozetes. Pārliedzinieties, ka elektrības rozete atrodas tuvu ierīcei un ka tai vienmēr var viegli piekļūt.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības



Uzmanību

- Lietojiet tikai lietošanas instrukcijā minēto elektrības padevi.
- Lietojiet tikai lietošanas instrukcijā minētās baterijas.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju nonākšanu saskarē ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo jūs varat tikt pakļauti augstam spriegumam.
- Nepieļaujiet ierīces nonākšanu saskarē ar šķidrumiem.
- Eksplūzijas risks, ja baterija tiek nomainīta ar nepareiza tipa bateriju.
- Izmetiet izlietotās baterijas saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr lietojiet tikai komplektā iekļautos vadus.
- Ierīcēm, kuras pievienojamas elektrotīklam, elektrības rozetei ir jāatrodas netālu no ierīces un ir jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku režīma aktivizēšana var strauji palielināt austiņas skaļumu un ļoti augstu līmeni, pārliedzinieties, ka klausule nav pārāk tuvu ausij.

- Šī ierīce nav paredzēta ārkārtas zvanu veikšanai elektrības padeves pārtraukuma gadījumos. Ārkārtas zvanu veikšanai Jums ir jāizmanto cita alternatīva.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrišanu uz telefona.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas vielas, jo tie var bojāt ierīci.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur pastāv eksplūzijas risks.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar ierīci. Tie var samazināt audio kvalitāti un bojāt ierīci.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt sakaru traucējumus.
- Metāliski priekšmeti var tikt aizturēti/pieturēti, ja tos novieto pie vai uz klausules uztvērēja.

Lietojot telefonu kā mazuļa monitoru

! Brīdinājums

- Bērni ir jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Pārliedzinieties, ka mazuļa ierīce un tās vads nav mazulim aizsniēdzama (tā atrodas vismaz 1 metra attālumā).
- Turiet vecāku ierīci vismaz 1,5 metru attālumā no mazuļa ierīces, lai novērstu akustikas reakciju.
- Nekad nenovietojiet mazuļa ierīci bērna gultiņā vai mazbērna sētiņā.
- Nekad ne ar ko neapsēdīet vecāku ierīci un mazuļa ierīci (piem., divi vai segu). Pārliedzinieties, ka mazuļa ierīces ventilācijas atveres vienmēr ir brīvas.
- Izpildiet visus piesardzības pasākumus, lai pārliedzinātos, ka jūsu bērns var gulēt drošībā.
- Ši ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kam trūkst pieredzes vai zināšanu par ierīces lietošanu, ja vien par viņām atbildīgais tās neuzrauga un nepamāca, kā ierīce lietojama.
- Gadījumā, ja jūs novietojat vecāku ierīci blakus raidītājam vai citai DECT ierīcei (piem., DECT telefonam vai interneta bezvadu maršrutētājam) var zust savienojums ar mazuļa ierīci. Pārvietojiet mazuļa monitoru tālāk no citām bezvadu ierīcēm līdz savienojums ir atjaunots.
- Šis mazuļa monitors ir paredzēts tikai kā palīgīdzeklis. Tas nevar aizstāt pieaugušo pienācīgu uzraudzību, un to nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Par darba un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0° līdz 35°C.
- Glabāiet ierīci vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20° līdz 45°C.
- Zemā temperatūrā baterijas darbības laiks var būt īsāks.

20. Ievēroībai

Atbilstības deklarācija

Ar šo Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklarē, ka šis SE888 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un piemērojamiem papildinājumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast www.p4c.philips.com.

Prece ir veidota, pārbaudīta un ražota saskaņā ar Eiropas R&TTE direktīvu 1999/5/EC. Saskaņā ar šo direktīvu, šo precī drīkst lietot sekojošās valstīs:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standarta saderība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar jūsu bāzes staciju jūs lietojat citu ražotāju klausules. Lai reģistrētu un lietu jūsu klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas instrukcijā, tad sekojiet norādījumiem šajā lietošanas instrukcijā. Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli šajā bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā, tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas ierīces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektromagnētiskos signālus.


Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot ierīces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā ražotās ierīces kalpo labi to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Jūsu nolietotās ierīces un izlietoto bateriju izmešana

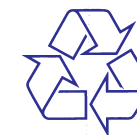

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotājs miskastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza nolietotās ierīces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

19. Tehniskie dati

Displejs

- 64 krāsu TFT displejs

Vispārējās telefona funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais zvans
- Maksimālais sarunas laiks: 22 stundas

Telefona grāmata, zvanīto numuru saraksts un zvanu arhīvs

- Telefona grāmata ar 200 ierakstiem telefona līnijai, 500 ieraksti mobilajai 1 un 500 ieraksti mobilajai 2
- Zvanīto numuru saraksts 20 ierakstiem
- Zvanu arhīvs 50 ierakstiem

Baterija

- Ni-MH AAA 1.2V 750mAh

Strāvas adapteris

Bāze

- SSW-2207XX, ieeja: 230V, 50Hz 0.2A; Izeja: 5.5V 1.5A

Lādētājs

- SSW-2095XX-1, ieeja: 100-240V, 50-60Hz 0.2A; Izeja: 5V 600mA

Elektroenerģijas patēriņš

- Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā apmēram 1.2W

Svars un izmēri

- Klausule: 117.4 grami
- 167.5 x 49.3 x 27 mm (P x A x D)
- Bāze: 376.2 grami
- 57.3 x 243.5 x 109.7 mm (P x A x D)
- Lādētājs: 56.8 grami
- 94.47 x 82.03 x 53.04 mm (P x A x D)


Temperatūru diapazons

- Darbības: 0°C līdz +35°C
- Glabāšanas: -20° līdz +45°C
- Relatīvais mitrums
- Darbības: Līdz 90% pie 40°C
- Glabāšanas: Līdz 95% pie 40°C

2. Jūsu SE888

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet jūsu preci www.philips.com/welcome.


Kas atrodas iepakojumā

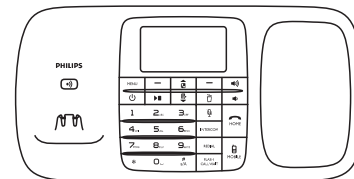


Bāzes stacija




Klausule**



Lādētājs**

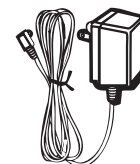

Strāvas adapteris**

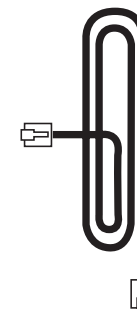

Līnijas vads*



Garantija



Ātrā starta ceļvedis




CD disks

Piezīme

- *Dažās valstīs jums jāpievieno līnijas adapteris pie līnijas vada, tad jāpieslēdz vads telefona kontaktam.
- **Vairāku klausuļu komplektos ir papildus klausules, lādētāji un strāvas adapteri.

Telefona pārskats

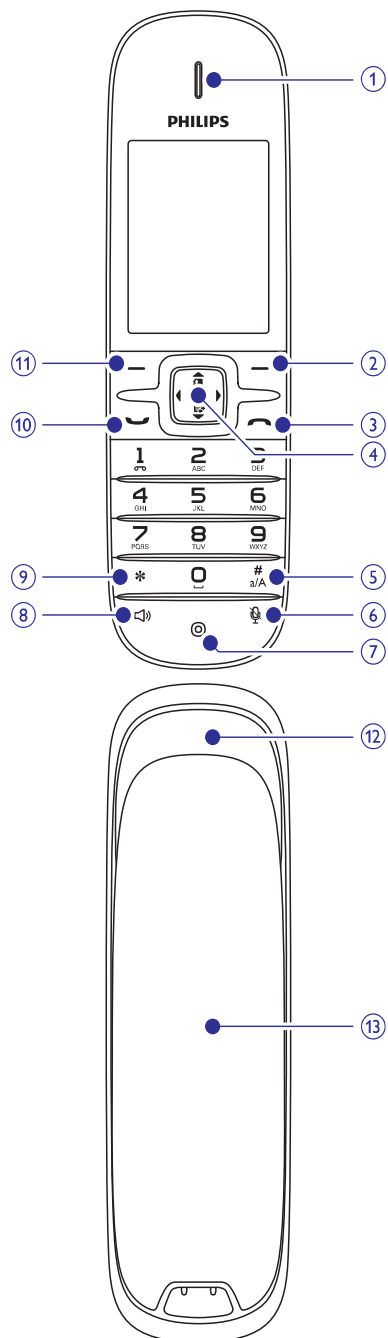

1. Austiņa
2. – Dzēš tekstu vai ciparus.
– Atceļ darbību.
– Pieklūst zvanīto numuru sarakstam.
3. – Beidz zvanu.
– Aizver izvēlni/darbību.
4. – Ritina augšup pa izvēlni.
– Palielina austiņas/skaļruņa skaļumu.
– Pieklūst telefona grāmatai.
5. – Ritina lejup pa izvēlni.
– Samazina austiņas/skaļruņa skaļumu.
– Pieklūst zvanu arhīvam.
6. – Pārvieto kursoru pa kreisi/ pa labi rediģēšanas režīmā.
7. # a/A – Veic zvanu, iepriekš ievadot numuru.
– Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi.
– Pārslēdz uz lielajiem vai mazajiem burtiem rediģēšanas laikā.
8. – Izslēdz vai ieslēdz mikrofoni.
9. Mikrofons
10. – Tiek parādīts, ja telefona skaļrunis ir ieslēgts.
– Veic un saņem zvanus caur skaļruni.
11. * – Izvēlas zvanīšanas režīmu (impulsu vai īslaicīgu toņu režīmu).
12. – Veic un saņem zvanus.

18. Noklusētie iestatījumi

Valoda*	Atkarībā no valsts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	01/01/11
Datuma formāts*	Atkarībā no valsts
Laiks*	Atkarībā no valsts
Laika formāts*	Atkarībā no valsts
Modinātājpulkstenis	[Izslēgts]
Telefona grāmatas saraksts	Nemainīts
Atsaukšanas laiks*	Atkarībā no valsts
Pirmais zvans*	Atkarībā no valsts
Konference	[Izslēgts]
Zvanišanas režīms*	Atkarībā no valsts
Klausules zvana melodija*	Atkarībā no valsts
Uztvērēja skaļums	[Skaļums 3]
Klausules zvana skaļums	[Skaļums 3]
Klausules taustiņu signāls	[Ieslēgts]
Ienākošo zvanu arhīvs	Tukšs
Zvani to numuru saraksts	Tukšs
Līnijas iestatījumi	[Manuāli]

Automātiskais atbildētājs

Automātiskā atbildētāja statuss	[Ieslēgts]
Automātiskā atbildētāja režīms	[Atbildēt un ierakstīt]
Zvana klausīšanās uz bāzes	[Ieslēgta]
Paziņojuma atmiņa	Noklusētais paziņojums
Ienākošo ziņojumu atmiņa	Tukša
Attālinātā piekļuve	[Izslēgta]
PIN kods	0000
Balss valoda*	Atkarībā no valsts
Zvana aizkavējums	[5 zvana signāli]
Skaļruņa skaļums	[Līmenis 3]

Piezīme

- *Iezīmes atkarībā no valsts.

...Automātiskais atbildētājs

Attālinātās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Atkārtoti pašreizējo vai atskaņo iepriekšējo ziņojumu.
2	Atskaņo ziņojumus.
3	Pārlec uz nākamo ziņojumu.
6	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdz automātisko atbildētāju (nav pieejams, atskaņojot ziņojumus)
8	Beidz ziņojuma atskaņošanu.
9	Izslēdz automātisko atbildētāju. (nav pieejams, atskaņojot ziņojumus)

... Jūsu SE888


11.  – Atver galveno izvēlni.
 – Apstiprina izvēli.
 – Pieklūst iespēju izvēlei.
 – Parāda jauno, pieejamo ierakstu.
 – Izvēlas funkciju, kas redzama klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

12. Skatrunis


13. Bateriju durtiņas.

Bāzes stacijas pārskats

Skats no augšas

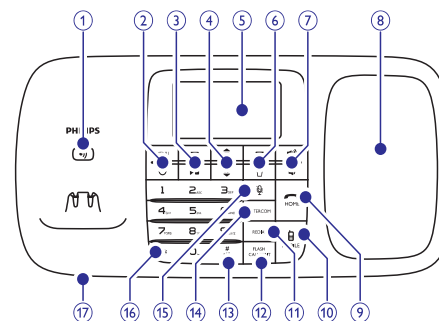

Skats no apakšas

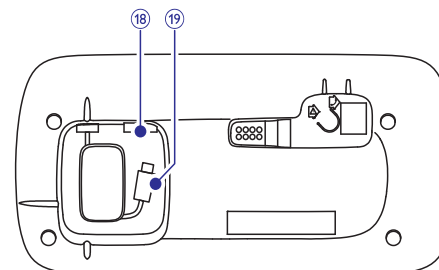

1.  – Atrod klausules.
 – Pieklūst reģistrācijas režīmam.
2. **MENU** – Pieklūst galvenās izvēlnes ekrānam.
-  – Ieslēdz/izslēdz automātisko atbildētāju.
3. Labais mīkstais taustiņš – Dzēš tekstu vai ciparus.
 – Atceļ darbību.
 – Izvēlas funkciju, kas redzama klausules ekrānā tieši virs taustiņa.
-  – Atskaņo ziņojumus.
 – Beidz ziņojuma atskaņošanu.
4.  – Ritina augšup pa izvēlni.
 – Pieklūst telefona grāmatai.
-  – Ritina lejup pa izvēlni.
 – Pieklūst zvanu arhīvam.
5. LCD displejs
6. Kreisais mīkstais taustiņš – Apstiprina izvēli.
 – Pieklūst iespēju izvēlei.
 – Izvēlas funkciju, kas redzama klausules ekrānā tieši virs taustiņa.
-  – Dzēš pašreiz atskaņoto ziņojumu.
 – Turiet taustiņu nospiestu, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.
7.  – Palielina skaļruņa skaļumu.
 – Samazina skaļruņa skaļumu.
8. Skaļrunis
9.  / **HOME** – Veic un saņem zvanus.
 – Beidz sarunu.

10.  / MOBILE	– Veic zvanus caur mobilajiem telefoniem.
11. REDIAL	– Pieklūst zvanīto numuru sarakstam un atkārtō nesē zvanīta numura izsaukšanu.
12. FLASH/CALL WAIT	– Atsaukšanas taustiņš (Šī funkcija ir atkarīga no sakaru tīkla).
13.  PA	– Nospiediet, lai ieslēgtu pauzes režīmu. – Pārslēdz uz lielajiem vai mazajiem burtiem rediģēšanas laikā.
14. INTERCOM	– Veic iekšējo zvanu. – Veic konferences zvanu.
15. 	– Izslēdz vai ieslēdz mikrofonu.
16. *	– Izvēlas zvanišanas režīmu (impulsu vai īslaicīgu toņu režīmu).
17. Mikrofons	
18. USB līgza iPhone lādēšanai	
19. Mazais USB vads mobilā telefona lādēšanai	

Galvenās izvēlnes ikonas

Turpinājumā ir sniegtas izvēlnes iespējas, kas pieejamas jūsu SE888. Sīkākām izvēlnes iespēju skaidrojumiem skatiet atbilstošo nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

Ikona	Apraksts
	[Phone setup] (Telefona iestatīšana) – iestata datumu un laiku, ECO režīmu, klausules nosaukumu un displeja valodu.
	[Sounds] (Skaņas) – iestata zvana signāla skaļumu, zvana toni, taustiņu nospiešanas toni utt.
	[Services] (Pakalpojumi) – iestata automātisko konferenci, automātisko prefiksu, sakaru tīkla tipu, atsaukšanas laiku, automātisko pulksteni, zvanišanas režīmu, klausuļu reģistrēšanu/dzēšanu, zvana pakalpojumus utt. Pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no sakaru tīkla un valsts.
	[Alarm] (Modinātājpulkstenis) – iestata datumu un laiku, modinātāju, modinātāja signālu, utt.
	[Phonebook] (Telefona grāmata) – pievieno, rediģē, organizē telefona grāmatas ierakstus, utt.
	[Call list] (Zvanu saraksts) – parāda zvanu arhīvu visiem neatbildētajiem vai saņemtajiem zvaniem.
	[Display] (Displejs) – iestata spilgtumu, ekrāna saudzētāju utt.
	[Baby monitor] (Mazuļu monitors) – iestata trauksmes signālu uz citām klausulēm un bērna raudu līmeni.
	[Automātiskais atbildētājs] (Automātiskais atbildētājs) – iestata, klausās, dzēš telefona ziņojumus utt.

Zvana kavējuma iestatīšana

Jūs varat iestatīt, cik reizes telefons zvana, pirms automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu.

- Izvēlieties **[Menu] >  > [Ring delay]** (Zvana aizkavēšana), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties jauno iestatījumu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, lai šī funkcija tiktu apstiprināta.

Padoms

- Pieklūstot automātiskajam atbildētājam no attāluma, ir ieteicams izvēlēties zvana kavējuma iestatījumu režīmā **[Toll saver]** (rēķina taupītājs). Šis ir izdevīgs veids, kā apstrādāt ziņojumus. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs paceļ klausuli pēc 3 signāliem; ja nav jaunu ziņojumu, tas paceļ klausuli pēc 5 signāliem.

Attālinātā piekļuve

Lietot automātisko atbildētāju jūs varat arī neesot mājās. Vienkārši zvaniet uz mājas telefonu, izmantojot toņu telefona aparātu, un ievadiet 4-ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālinātās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN. Noklusētais PIN ir 0000.

PIN koda maiņa

- Izvēlieties **[Menu] >  > [Remote access]** (Attālinātā piekļuve) > **[Change PIN]** (mainīt PIN), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet veco PIN un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu, tad spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Attālinātās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Attālināto piekļuvi automātiskajam atbildētājam var atļaut vai bloķēt.

- Izvēlieties **[Menu] >  > [Remote access]** (Attālinātā piekļuve), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Activate]** (Aktivizēt) vai **[Deactivate]** (Deaktivizēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Attālinātā piekļuve automātiskajam atbildētājam

- Zvaniet uz mājas telefonu no toņu telefona aparāta.
- Kad dzirdams automātiskā atbildētāja paziņojums, spiediet taustiņu #.
- Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad Jums ir piekļuve automātiskajam atbildētājam un var atskaņot jaunus ziņojumus.

Piezīme

- PIN koda ievadīšanai tiek dotas 2 iespējas, pēc tam saruna tiek atvienota.

- Spiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu meklējiet tabulā zemāk 'Attālinātās piekļuves komandas'.

Piezīme

- Ja nav jaunu ziņojumu, telefons automātiski atvienojas, ja 8 sekundes netiek nospiests nevienš taustiņš.

No bāzes stacijas

- Lai sāktu/ beigtu klausīšanos, spiediet taustiņus ►■.
- Lai regulētu skaļumu, spiediet taustiņu ◀▶ / ▶.
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu, spiediet **[Option]** > **[Previous]**.
- Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo ziņojumu, spiediet **[Option]** > **[Repeat]**.
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, spiediet **[Option]** > **[Forward]**.
- Lai dzēstu pašreizējo ziņojumu, spiediet taustiņu ☒.

Piezīme

- Izdēstos ziņojums atgūt vairs nevar.

No klausules

Izvēlieties **[Menu]** > **[☐]** > **[Play]** (Atskaņot), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

- ↳ Sākas jaunā ziņojuma atskaņošana. Veco ziņojumu atskaņošana sākas tad, ja jaunu ziņojumu nav.
- Spiediet **[Back]**, lai beigtu klausīšanos.
- Spiediet **[Options]**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
- Spiediet ▲ / ▼, lai palielinātu/ samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

No bāzes stacijas

Spiediet ☒, kad klausāties ziņojumu.

- ↳ Pašreizējais ziņojums tiek izdzēsts.

No klausules

- Laikā, kad klausāties ziņojumu, spiediet taustiņu **[Options]**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
- Izvēlieties **[Delete]** (Dzēst), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums tiek izdzēsts.

Veco ienākošo ziņojumu dzēšana

No bāzes stacijas

Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu ☒.

- ↳ Visi vecie ziņojumi tiek neatgriezeniski izdzēsti.

No klausules

- Izvēlieties **[Menu]** > **[☐]** > **[Delete all]** (Dzēst visu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi tiek neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Jūs varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Nevieni no izdzēstajiem ziņojumiem nav atgūstams.

Zvana filtrēšana

Jūs varat dzirdēt zvanītāju laikā, kad viņš/ viņa ierunā ziņojumu. Spiediet taustiņu ☒, lai atbildētu uz zvanu.

No bāzes stacijas

Spiediet taustiņu ◀▶ / ▶, lai regulētu skaļruņa skaļumu zvana filtrēšanas laikā. Zemākais skaļuma līmenis atslēdz zvana filtrēšanu.

Ziņojuma skaņas kvalitātes iestatīšana

Jūs varat iestatīt skaņas kvalitāti ziņojumiem, kas tiek saņemti no automātiskā atbildētāja.

- Izvēlieties **[Menu]** > **[☐]** > **[Msg. quality]** (Ziņojumu kvalitāte), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties jauno iestatījumu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Skaņas kvalitāti var regulēt tikai pirms ierakstīšanas sākšanas.

Displeja ikonas

Gaidīšanas režīmā, galvenajā ekrānā parādītās ikonas stāsta par klausulē pieejamajām funkcijām.

Ikona	Apraksts
	Kad klausule neatrodas lādētājā/bāzes stacijā, šīs joslas norāda baterijas uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems). Kad klausule ir bāzes stacijā/lādētājā, joslas ritinās, līdz beidzas lādēšana.
	Tukšas baterijas ikona mirgo un ir dzirdams brīdinājuma signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.
	Parāda savienojuma statusu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslas tiek parādītas, jo labāks ir signāla stiprums.
	Mirgo, ja ir jauns, neatbildēts zvans. Stabili deg, pārlūkojot jaunus, neatbildētos zvanus zvanu arhīvā.
	Modinātājs ir aktivizēts.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvans ir izslēgts.
	Klusais režīms ir ieslēgts, bet pašreizējais laiks nav iestatītajā periodā.
	Automātiskais atbildētājs: mirgo, ja ir jauns ziņojums. Ikona redzama, kad telefona automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Stabili deg, ja balss ziņojumi jau ir apskatīti zvanu arhīvā. Ikona nav redzama, ja nav balss ziņojumu.

*12

Bluetooth funkcija ir aktivizēta. Aktīvo Bluetooth ierīču sarakstā numurs '1' norāda mobilo 1, kamēr '2' norāda uz mobilo 2. Baltā krāsa nozīmē, ka ierīce ir uztveršanas diapazonā, vai pakalpojums ir pieejams. Pelēkā krāsa nozīmē, ka ierīce ir pievienota aktīvo ierīču sarakstam, bet tā ir ārpus uztveršanas diapazona vai nav pieejama. Melnā krāsa nozīmē, ka atbilstošajā aktīvajā sarakstā neviena ierīce nav pievienota.

Ikona ir parādīta laikā, kad mazuļu monitors ir iestatīts.

Parādās, ritinot augšup/lejup pa sarakstu/palielinot un samazinot skaļumu.

ECO ECO (Ekonomiskais) režīms ir aktivizēts.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Pārliecinieties, ka esat izlasījuši drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi", pirms klausules pievienošanas un uzstādīšanas.

Bāzes stacijas un lādētāja pievienošana

! Brīdinājums


- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta telefona mugurpusē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.

≡ Piezīme

- Ja jums ir pieslēgts digitālā pieslēguma līnijas (DSL) augsta ātruma interneta pakalpojums, izmantojot telefona līniju, pārliecinieties, ka starp telefona līnijas vadu un sienas kontaktu tiek ievietots DSL filtrs. Filtrs novērš trokšņu un zvanītāja ID problēmas, ko izraisa DSL traucējumi. Papildus informācijai par DSL filtriem, sazinieties ar jūsu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu etiķete atrodas bāzes stacijas apakšā.


- Pievienojiet strāvas adapteri pie:
 - DC ieejas kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - Strāvas rozetes sienā.
- Pievienojiet līnijas vadu pie:
 - Telefona kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - Telefona kontakta sienā.
- Pievienojiet strāvas adapteri (tikai vairāku klausuļu iepakojumiem) pie:
 - DC ieejas kontakta papildus klausules lādētāja apakšā
 - Strāvas rozetes sienā.

- Mobilajiem telefoniem ar mazā USB lādēšanu, pievienojiet vada kontaktdakšu mobilā telefona USB ligzdai.
- iPhone ierīču lietotājiem, pievienojiet jūsu lādēšanas vada (nav iekļauts komplektā) kontaktdakšu USB ligzdai SE888 ierīces apakšā.

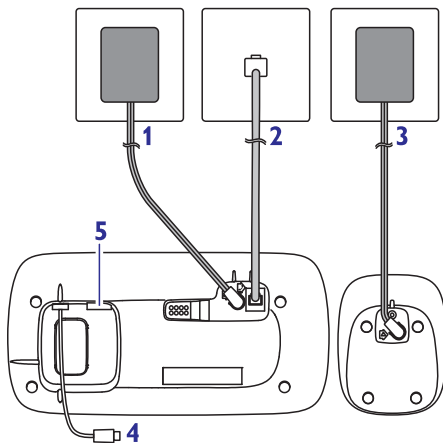

Klausules instalēšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms lādēšanas noņemiet baterijas aizsargplēvi no bateriju nodalījuma durtiņām.

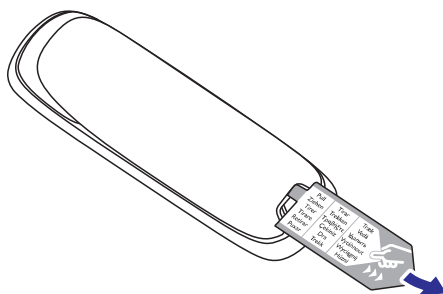

...Automātiskais atbildētājs

Ziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajam atbildētājam ir 2 iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt) un **[Answer only]** (tikai atbildēt) režīmiem.

Ziņojuma ierakstīšana

Maksimālais ierakstāmā ziņojuma garums ir 3 minūtes. No jauna ierakstīts paziņojums automātiski aizvieto iepriekšējo.

- Izvēlieties **[Menu] > ☎ > [Announcement]** (Ziņojums), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt) vai **[Answer only]** (Tikai atbildēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Record new]** (ierakstīt jaunu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Sāciet ierakstīšanu mikrofonā pēc signāla.
- Spiediet taustiņu **[OK]**, lai beigtu ierakstīšanu, vai ierakstīšana beidzas pēc 3 minūtēm.
 - Jūs varat noklausīties tikko ierakstīto paziņojumu uz klausules.

≡ Piezīme

- Pārliecinieties, ka ierakstot paziņojumu, runājat mikrofonā.

Ziņojuma klausīšanās

- Izvēlieties **[Menu] > ☎ > [Announcement]** (Ziņojums), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt) vai **[Answer only]** (Tikai atbildēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Play]** (atskaņot), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Jūs varat klausīties pašreizējo ziņojumu.

≡ Piezīme

- Jūs vairs nevarat klausīties paziņojumu, ja ir atbildēts uz ienākošo zvanu.

Noklusētā paziņojuma atjaunošana

- Izvēlieties **[Menu] > ☎ > [Announcement]** (Ziņojums), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt) vai **[Answer only]** (Tikai atbildēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Use default]** (Lietot noklusējuma iestatījumu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Ir atjaunots noklusētais paziņojums.

Ienākošie ziņojumi (ICM)

Katrs ziņojums var būt līdz 3 minūtēm garš. Kad tiek saņemti jauni ziņojumi, uz automātiskā atbildētāja mirgo jauna ziņojuma indikācija, un klausule parāda ziņojumu.

≡ Piezīme

- Ja tiek pacelta klausule, kamēr zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek apturēta un tiek izveidots savienojums ar zvanītāju.

≡ Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiskais atbildētājs pārslēdzas režīmā **[Answer only]** (tikai atbildēt). Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošo ziņojumu klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

17. Automātiskais atbildētājs

Komplektā ar jūsu telefonu ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja ieslēgts. Pēc noklusējuma, automātiskais atbildētājs ir iestatīts iestatījumā **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt). Jūs varat piekļūt automātiskajam atbildētājam arī no attāluma un mainīt tā iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

LED indikators uz bāzes stacijas iedegas, ja automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

Jūs varat ieslēgt/izslēgt automātisko atbildētāju no bāzes stacijas vai klausules.

No klausules

1. Izvēlieties **[Menu]** > > **[Answer mode]** (Atbildēšanas režīms), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu. Tad jūs varat izvēlēties šādas iespējas:
 - Lai ieslēgtu automātisko atbildētāju, izvēlieties iestatījumu **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt) vai **[Answer only]** (Tikai atbildēt).
 - Lai izslēgtu automātisko atbildētāju, izvēlieties iestatījumu **[Off]**
2. Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

No bāzes stacijas

Spiediet taustiņu , lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.

Piezīme

- Laikā, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta ienākošā zvana signālu skaita, saskaņā ar zvana aizkavēšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar vairāku valodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

1. Izvēlieties **[Menu]** > > **[Voice language]** (Balss valoda), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties valodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju un izvēlēties, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Ja vēlaties, lai zvanītāji varētu atstāt ziņojumus, izvēlieties **[Answer & rec.]** (Atbildēt un ierakstīt). Ja nevēlaties, lai zvanītāji varētu atstāt ziņojumus, izvēlieties **[Answer only]** (tikai atbildēt).

1. Izvēlieties **[Menu]** > > **[Answer mode]** (Atbildēšanas režīms), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties atbildēšanas režīmu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiskais atbildētājs pārslēdzas režīmā **[Answer only]** (tikai atbildēt).

... Darbības uzsākšana

Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.

Brīdinājums

- Ievietojot baterijas, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizi ievietota baterija var bojāt ierīci.

Telefona konfigurēšana (atkarībā no valsts)

1. Lietojot telefonu pirmo reizi, būs redzams sveiciens ziņojums.
2. Spiediet **[OK]**.

Valsts iestatīšana

Izvēlieties valsti, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Valodas iestatījums tiek saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Padoms

- Lai iestatītu datumu un laiku vēlāk, spiediet **[Back]**, lai izlaistu šo iestatījumu.

1. Pieklūstiet telefona iestatījumu izvēlnei un iestatiet datumu un laiku kādā no šiem veidiem:
 - Uz klausules izvēlieties **[Menu]** > > **[Date & time]** (datums un laiks), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Uz bāzes stacijas izvēlieties **[Phone setup]** (Telefona iestatīšana), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties **[Set date]** (Iestatīt datumu) / **[Set time]** (Iestatīt laiku), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

3. Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu un laiku.

Piezīme

- Gadījumā, ja laiks ir 12-stundu formātā, spiediet* uz klausules/ bāzes stacijas, lai izvēlētos **[AM]** (no rīta) / vai **[PM]** (vakarā).

4. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

1. Pieklūstiet telefona iestatījumu izvēlnei un iestatiet datumu un laiku kādā no šiem veidiem:
 - Uz klausules izvēlieties **[Menu]** > > **[Date & time]** (Datums un laiks), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Uz bāzes stacijas izvēlieties **[Phone setup]** (Telefona iestatīšana) > **[Date & time]** (Datums un laiks), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties **[Date format]** (Datuma formāts) vai **[Time format]** (Laika formāts).
3. Spiediet taustiņu / uz klausules vai bāzes stacijas.
4. Izvēlieties **[DD/MM/YY]** (datums/ mēnesis/ gads) vai **[MM/DD/YY]** (mēnesis/ datums/ gads) kā datuma formātu un **[12 HOURS]** vai **[24 HOURS]** kā laika formātu. Tad spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarībā no valsts.

Klausules uzlādēšana

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas, lai to uzlādētu. Kad klausule ir novietota pareizi, ir dzirdama pieslēgšanās skaņa.


↳ Klausule sāk uzlādēšanos.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas vismaz 8 stundas.
- Ir normāli, ja klausule uzsilst, kad tiek uzlādētas baterijas.

Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Baterijas uzlādes līmeņa pārbaude

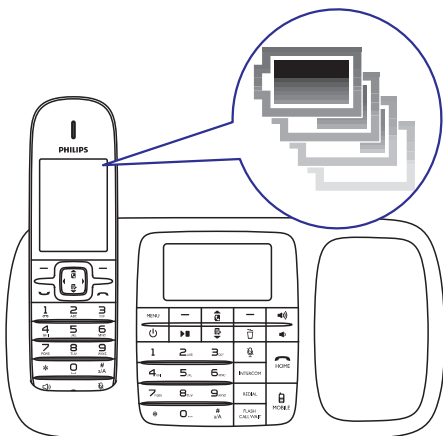

Baterijas ikona parāda pašreizējo baterijas uzlādes līmeni.



Kad klausule neatrodas lādētājā/bāzes stacijā, šīs joslas norāda baterijas uzlādes līmeni (pilns, vidējs vai zems). Kad klausule ir bāzes stacijā/lādētājā, joslas mirgo, līdz beidzas uzlādēšana.



Tukšas baterijas ikona mirgo. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.

Ja baterijas ir tukšas, klausule izslēdzas. Ja jūs runājat pa telefonu, jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālus, kad baterijas ir gandrīz tukšas. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidīšanas režīms?

Jūsu telefons ir gaidīšanas režīmā, kad tas netiek nodarbināts. Gaidīšanas režīma ekrāns parāda klausules nosaukumu, klausules numuru, datumu un laiku, signāla ikonu un baterijas ikonu.

Signāla stipruma pārbaude

- li. Parāda savienojuma statusu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslas tiek parādītas, jo labāks ir signāla stiprums.
- li.
- .

- Pārliecinieties, ka klausule ir savienota ar bāzes staciju, pirms veicat vai saņemat zvanus un lietojat telefona funkcijas.
- Ja zvana laikā ir dzirdami brīdinājuma signāli, tas nozīmē, ka klausulei ir gandrīz beigusies baterija vai klausule ir ārpus bāzes stacijas uztveršanas diapazona. Uzlādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

16. Mazuļu monitors

Jūsu telefons atbalsta mazuļu monitora funkciju, kas sūta brīdinājuma signālu, ja skaņas līmenis pārsniedz iestatīto līmeni. Jūs varat piekļūt mazuļu monitora izvēlei no klausules.

Piezīme

- Mazuļu monitora iezīme ir pieejama tikai vairāku klausuļu versijām.

Mazuļu monitora aktivizēšana/ izslēgšana

Izvēlieties **[Menu] > 8 > [Activate]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Mazuļu monitora režīms ir aktivizēts.

Padoms

- Lai izietu no mazuļu monitora izvēlnes, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Kad mazuļu monitora režīms ir aktīvs, mazuļa klausule nezvina ienākošā zvana laikā.

Brīdinājuma signāla sūtīšana

Jūs varat nosūtīt brīdinājuma signālu citai klausulei vai ārējai līnijai.

Sūtīšana uz citām klausulēm

1. Izvēlieties **[Menu] > 8 > [Send alert to]** (Sūtīt brīdinājumu uz) > **[Connected line]** (Vienotai līnijai), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

2. Izvēlieties klausules numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Sūtīšana uz ārējo līniju

1. Izvēlieties **[Menu] > 8 > [Send alert to]** (Sūtīt brīdinājumu uz) > **[External line]** (Ārējai līnijai), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Ievadiet telefona numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Bērna raudu līmeņa iestatīšana

1. Izvēlieties **[Menu] > 8 > [Baby cry level]** (Bērna raudu līmenis), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties jauno iestatījumu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Noklusēto iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt telefona iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcā noteiktajiem iestatījumiem.

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Reset]** (Atiestatīt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi tiek atiestatīti.



Padoms

- Papildus informācijai par noklusētajiem iestatījumiem, skatīt nodaļu 'Noklusētie iestatījumi'.

4. Bluetooth

SE888 atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Jūs varat pievienot to Bluetooth atbalstošai ierīcei, kā datoram vai mobilajam telefonam. Tad jūs varat veikt un saņemt zvanus no jūsu mobilā telefona uz SE888 klausules. Jūs varat arī lejupielādēt telefona grāmatu un zvanu arhīvu no jūsu datora vai mobilā telefona ar telefona bāzes staciju.



Piezīme

- Pārliecinieties, kas citas Bluetooth ierīces, ar kurām jūs veidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju. Skatiet citu ierīču lietošanas pamācības, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Bluetooth savienojuma traucējumus var radīt šķēršļi, kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Jūsu ierīces pārdēvēšana

Pēc noklusējuma jūsu telefona nosaukums ir SE888. Jūs varat mainīt nosaukumu šādā veidā:

1. Uz bāzes stacijas spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Bluetooth] > [Rename Me]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Rediģējiet nosaukumu, tad spiediet **[Save]**, lai apstiprinātu.

SE888 savienošana pāri

SE888 savienošana pāri ar Jūsu mobilajiem telefoniem

Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija uz mobilajiem telefoniem ir aktivizēta, un tā ir meklēšanas statusā. Tad jūs varat veikt savienošana pāri šādā veidā:

1. Uz bāzes stacijas spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Bluetooth] > [Find Me]**.
3. Novietojiet mobilo telefonu tuvu bāzes stacijai, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Mobilā telefona nosaukums ir parādīts ekrānā.

4. Uz mobilā telefona, izvēlieties SE888 un pievienojiet.
5. Ievadiet PIN kodu uz mobilā telefona, ja nepieciešams.



Padoms

- Noklusētās vides PIN kods ir 0000.

Laikā, kad SE888 un mobilais telefons ir savienoti pāri,  vai  ir parādīts klausules un bāzes stacijas ekrānā.



Piezīme

- Kad Bluetooth ierīču saraksts ir pilns, izdzēsiet dažus mobilo telefonu nosaukumus pirms savienošana pāri var sākties.
- Ja SE888 nosaukums pastāv jūsu mobilajā telefonā, jums tas no telefona jāizdzēš. Tad jūs atkal varat veikt savienošana pāri.
- Kad savienošana pāri ir veiksmīga, jūs varat pievienot jaunu mobilā telefona nosaukumu arhīva sarakstam. Izdzēsiet dažus mobilo telefonu nosaukumus, ja aktīvais saraksts ir pilns. Sīkākas informācijas iegūšanai skatiet nodaļu 'Ierīču saraksta organizēšana'.

SE888 savienošana pāri ar datoru

Instalējiet datora programmatūru **'ThinkLink'**, kas saglabāta komplektā iekļautajā CD diskā vai mājas lapā <http://www.philips.com/support>.

1. Izdariet dubultklikšķi uz **Setup.exe**, lai sāktu instalēšanas procedūru.
2. Izvēlieties displeja valodu.
3. Pēc instalēšanas procedūras pabeigšanas izvēlieties '?' un izpildiet pamācības savienošanai pāri.

Telefona grāmatas un zvanu arhīva sinhronizēšana

Telefona grāmatas lejupielādēšana un zvanu arhīva atjaunināšana no mobilajiem telefoniem

Uz bāzes stacijas

1. Pārliecinieties, ka mobilais telefons ir jau pievienots SE888 ierīcei ar Bluetooth savienojumu.
2. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU** un izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Mobile sync.]**.
3. Izvēlieties **[Phonebook]** (Telefona grāmata), lai lejupielādētu telefona grāmatu, vai **[Call log]** (Zvanu arhīvs), lai atjauninātu zvanu arhīvu no mobilā telefona, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties mobilo telefonu, tad atkal spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Telefona grāmata un zvanu arhīvs no mobilā telefona ir atjaunināti uz bāzes stacijas.

Piezīme

- Zvanu arhīvu no mobilā telefona var atjaunināt automātiski, ja jūs izvēlaties iespēju **[Call log mode]** > **[Auto]**.
- Pēc atjaunināšanas pabeigšanas jaunā telefona grāmata pārraksta veco.
- Ja telefona grāmatas/ zvanu arhīva atjaunināšanas laikā pienāk ienākošais zvans, atjaunināšana tiek pārtraukta un tiek atsākta pēc zvana beigām.

Uz klausules

1. Lai atjauninātu telefona grāmatu, spiediet , lai piekļūtu telefona grāmatas izvēlei.
2. Izvēlieties jūsu mobilo telefonu ( vai ).
3. Spiediet **[Update]** (Atjaunināt).
 - ↳ Telefona grāmata no mobilā telefona ir atjaunināta uz bāzes stacijas.
1. Lai atjauninātu zvanu arhīvu, spiediet , lai piekļūtu ienākošo zvanu izvēlei.
2. Izvēlieties **[Incoming calls]** (Ienākošie zvani).

3. Izvēlieties jūsu mobilo telefonu ( vai ).
4. Spiediet **[Update]** (Atjaunināt).
 - ↳ Zvanu arhīvs no mobilā telefona ir atjaunināts uz bāzes stacijas.

Telefona grāmatas lejupielādēšana no datora

Instalējiet datora programmatūru 'ThinkLink', kas saglabāta komplektā iekļautajā CD diskā vai mājas lapā <http://www.philips.com/support>.

1. Izdariet dubultklikšķi uz **Setup.exe**, lai sāktu instalēšanas procedūru.
2. Izvēlieties displeja valodu.
3. Pēc instalēšanas procedūras pabeigšanas izvēlieties **'?'** un izpildiet pamācības telefona grāmatas lejupielādēšanai no datora.

Ierīču sarakstu organizēšana

Jūs varat organizēt Jūsu Bluetooth ierīču (mobilo telefonu/ datoru) sarakstu šādā veidā:

1. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU** un izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Device list]** (Ierīču saraksts).
 - ↳ Bluetooth ierīču saraksts tiek parādīts.
2. Izvēlieties Bluetooth ierīci, spiediet **[Option]**.
3. Izvēlieties **[Connect]** (Pievienot)/ **[Disconnect]** (Atvienot)/ **[Delete]** (Dzēst)/ **[Delete all]** (Dzēst visu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- Iespēju **[Disconnect]** iespēju sarakstā jūs varat redzēt tikai tad, kad Bluetooth ierīce ir pievienota; un iespēju **[Connect]**, tikai tad, kad Bluetooth ierīce ir atvienota.

Ierīces pievienošana/ atvienošana

1. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU** un izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Device list]** (Ierīču saraksts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Bluetooth ierīču saraksts tiek parādīts.
2. Izvēlieties Bluetooth ierīci, spiediet **[Option]**.
3. Izvēlieties **[Connect]** (Pievienot)/ **[Disconnect]** (Atvienot), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Izvēlēta Bluetooth ierīce ir pievienota/ atvienota no Bluetooth savienojuma.

Zvana atskaite

Jūs varat pārbaudīt pēdējo neatbildēto zvanu.

Zvanišana atskaišu pakalpojuma centram

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Call return]** (Zvana atskaite) > **[Call]** (Zvanīt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Jūsu zvans tiek savienots ar pakalpojuma centru.

Zvanu atskaišu pakalpojuma centra numura rediģēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Call return]** (Zvana atskaite) > **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Atzvanišanas pakalpojums

Atzvanišanas pakalpojums jūs informē, ja puse, kam esat mēģinājuši zvanīt, kļūst pieejama. Jūs varat atcelt šo pakalpojumu izvēlnē pēc tam, kad esat to aktivizējuši no tīkla operatora.

Atzvanišanas pakalpojuma atcelšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Cancel call bk]** (Atcelt atzvanišanu) > **[Call]** (Zvanīt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Zvans tiek veikts pakalpojuma centram, lai atceltu atzvanišanas iespēju.

Atzvanišanas pakalpojuma atcelšanas numura rediģēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Cancel call bk]** (Atcelt atzvanišanu) > **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Jūsu identitātes slēpšana

Jūs varat slēpt jūsu identitāti no zvanītāja.

Identitātes neizpaušanas aktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Hide my ID]** (Neizpaust manu ID) > **[Activate]** (Aktivizēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Kad jūs zvanāt jūsu kontaktam, jūsu ID netiek parādīts.

Identitātes neizpaušanas koda rediģēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Hide my ID]** (Neizpaust manu ID) > **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vai rediģējiet numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

...Pakalpojumi

Klausuļu dzēšana

Ja vienā bāzes stacijā ir reģistrētas divas klausules, vienu no tām var dzēst, izmantojot otru klausuli.

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Unregister]** (Dzēst no reģistra), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet sistēmas PIN kodu. Spiediet taustiņu **[Clear]**, lai izdarītu labojumus.
4. Izvēlieties klausules numuru, kuru vēlaties dzēst.
5. Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule tiek dzēsta.



Padoms

- Klausules numurs tiek parādīts līdzās klausules nosaukumam gaidīšanas režīmā.



Piezīme

- Noklusētais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Zvana pakalpojumi

Zvana pakalpojumi ir atkarīgi no sakaru tīkla un valsts. Papildus informācijai sazinieties ar tīkla operatoru.



Piezīme

- Lai zvana pakalpojumi darbotos pareizi, pārliecinieties, ka aktivizēšanas un deaktivizēšanas kodi ir pareizi ievadīti.

Zvana pārsūtīšana

Jūs varat pārsūtīt Jūsu zvanus uz citu telefona numuru. Jūs varat izvēlēties kādu no 3 iespējām:

- **[Call forward]** (Zvana pārsūtīšana): pārsūta visus ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **[Call fwd busy]** (Zvanu pārsūtīšana, kad aizņemts): pārsūta zvanus, kad līnija ir aizņemta.

- **[Call fwd unans]** (Zvanu pārsūtīšana, ja neatbild): pārsūta zvanus, ja nav atbildes.

Zvana pārsūtīšanas aktivizēšana/ deaktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Call forward]** (Zvanu pārsūtīšana)/ **[Call fwd busy]** (Zvanu pārsūtīšana, kad aizņemts)/ **[Call fwd unans]** (Zvanu pārsūtīšana, ja neatbild).
3. Izvēlieties **[Activate]** (Aktivizēt)/ **[Deactivate]** (Deaktivizēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet telefona numuru.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Aktivizēšanas/ deaktivizēšanas koda rediģēšana

Jūs varat rediģēt prefiksu un sufiksu zvanu pārsūtīšanas kodiem.

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet iepriekšējās nodaļas sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Call Services]** (Zvanu pakalpojumi) > **[Call forward]** (Zvanu pārsūtīšana)/ **[Call fwd busy]** (Zvanu pārsūtīšana, kad aizņemts)/ **[Call fwd unans]** (Zvanu pārsūtīšana, ja neatbild).
3. Izvēlieties **[Change code]** (Koda maiņa), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Tad jūs varat:
 - Izvēlēties **[Activation]** (Aktivizēšana) > **[Prefix]** / **[Suffix]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu; vai
 - Izvēlēties **[Deactivation]** (Deaktivizēšana), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet vai rediģējiet kodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

...Bluetooth

Ierīces pārdēvēšana

1. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Rename Me]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais telefona nosaukums ir parādīts.
3. Rediģējiet nosaukumu, tad spiediet **[Save]** (Saglabāt), lai apstiprinātu.
↳ Jaunais telefona nosaukums ir parādīts.

Ierīces dzēšana/ visu ierīču dzēšana no saraksta

1. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU** un izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Device list]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Bluetooth ierīču saraksts tiek parādīts.
2. Izvēlieties Bluetooth ierīci, spiediet **[Option]**.
3. Izvēlieties **[Delete]** (Dzēst)/ **[Delete all]** (Dzēst visu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.



Piezīme

- Ja jūs izvēlaties dzēst visas Bluetooth ierīces sarakstā, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Spiediet **[Yes]**, lai apstiprinātu.

PIN koda maiņa

1. Uz bāzes stacijas, spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Bluetooth]** > **[Change PIN]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet **[Clear]** (Dzēst), lai dzēstu pašreizējo PIN kodu.
4. Ievadiet jauno PIN kodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais PIN kods tiek saglabāts.

Piezīme

- Ja nav elektības, telefons nevar piekļūt ārkārtas dienestiem.

Padoms

- Pārbaudiet signāla stiprumu pirms zvanišanas un zvana laikā. Papildus informācijai skatīt sadaļu 'Signāla stipruma pārbaude' nodaļā 'Uzsākot darbību'.

Zvana veikšana

Jūs varat zvanīt šādos veidos:

- Ātrā zvanišana
- Numura ievade pirms zvanišanas
- Pēdējā zvanītā numura atkārtota izsaukšana
- Zvanišana no zvanīto numuru saraksta
- Zvanišana no telefona grāmatas
- Zvanišana no zvanu arhīva

Ātrā zvanišana

- Jūs varat veikt zvanu no telefona līnijas:
 - Lai zvanītu no telefona līnijas, spiediet taustiņu  /  uz klausules vai
 -  / **HOME** uz bāzes stacijas.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka līnijas iestatījums ir iestatīts uz **[Home]** telefona līnijai. Sīkākai informācijai skatiet telefona iestatījumu nodaļas sadaļu 'Līnijas iestatījumi'.

- Ievadiet telefona numuru.
 - Numurs tiek izsaukts.
 - Pašreizējā zvana ilgums tiek parādīts.

Padoms

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

Numura ievade pirms zvanišanas

- Ievadiet telefona numuru uz klausules vai bāzes stacijas.
 - Lai dzēstu ciparu, spiediet **[Clear]**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu .
- Spiediet taustiņu  / , lai izvēlētos telefona līniju vai Bluetooth līniju ( / ), no kuras vēlaties veikt izejošo zvanu.
- Tad jūs varat vai nu:
 - spiest  /  uz klausules; vai arī
 - spiest  / **HOME** vai  / **MOBILE** uz bāzes stacijas un izvēlēties līniju vai mobilo telefonu, lai izsauktu numuru.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka līnijas iestatījums ir iestatīts uz **[Home]** telefona līnijai vai **[Mobile 1]** / **[Mobile 2]** Bluetooth līnijai. Sīkākai informācijai skatiet telefona iestatījumu nodaļas sadaļu 'Līnijas iestatījumi'.

Padoms

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

Pēdējā numura atkārtota izsaukšana

- Spiediet taustiņu  uz klausules.
 - Tiek parādīts zvanīto numuru saraksts un ir iezīmēts pēdējais zvanītais numurs.
- Spiediet taustiņu **[OK]**.
 - Tiek izsaukts pēdējais zvanītais numurs.

...Pakalpojumi

- Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) / **[Off]** (izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Lai atiestatītu pirmā zvana statusu, ejiet uz atiestatīšanas izvēlni.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no sakaru tīkla.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat abonējuši zvanītāja līnijas identifikācijas pakalpojumu, pirms varat lietot šo iezīmi.

Šī iezīme automātiski sinhronizē datumu un laiku jūsu telefonā ar publisko telefona sakaru tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, pārliecinieties, ka pašreizējais gads ir iestatīts.

- Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlnei').
- Izvēlieties **[Auto clock]** (Automātiskais pulkstenis), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) / **[Off]** (izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums tiek saglabāts.

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā var reģistrēt papildus klausules. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt līdz 5 klausulēm.

Automātiskā reģistrēšana

Novietojiet nepiereģistrētu klausuli bāzes stacijā.

- Klausule uztver bāzes staciju un sāk automātisku reģistrāciju.
- Reģistrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija automātiski piešķir klausulei tās numuru.

Manuālā reģistrēšana

Ja automātiskā reģistrācija neizdodas, reģistrējiet klausuli bāzes stacijai manuāli.

- Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlnei').
- Izvēlieties **[Register]** (Reģistrēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu  uz bāzes stacijas, līdz jūs dzirdāt apstiprinājuma signālu.
- Ievadiet sistēmas PIN. Spiediet taustiņu **[Clear]**, lai veiktu labojumus.
- Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu PIN.
 - Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūtēs. Bāzes stacija automātiski piešķir klausulei tās numuru.

Piezīme

- Ja PIN ir nepareizs vai bāzes stacija netiek atrasta noteiktā laikā, klausule parāda ziņojumu. Atkārtotiet augstāk minēto procedūru, ja reģistrācija neizdodas.

Piezīme

- Noklusētais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

...Pakalpojumi

Sakaru tīkla tips

Piezīme

- Šī iezīme attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas atbalsta sakaru tīkla tipu.

- Pieklūstiet 'Pakalpojumu' izvēnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana pakalpojumu izvēnei').
- Izvēlieties **[Network type]** (Sakaru tīkla tips), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties sakaru tīkla tipu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Atsaukšanas ilguma izvēle

Pārliecinieties, ka atsaukšanas laiks ir pareizi iestatīts pirms jūs varat atbildēt uz otro zvanu. Normālos apstākļos, telefons jau ir iepriekš iestatīts atsaukšanas ilgumam. Jūs varat izvēlēties no 3 iespējām: **[Short]** (Īss), **[Medium]** (Vidējs) un **[Long]** (Ilgs). Pieejamo iespēju skaits atšķiras dažādās valstīs.

Sīkākas informācijas iegūšanai interesējieties pie Jūsu pakalpojuma operatora.

- Pieklūstiet 'Pakalpojumu' izvēnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana pakalpojumu izvēnei').
- Izvēlieties **[Recall time]** (Atsaukšanas laiks), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Zvanišanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas ir saderīgi ar abiem – tonu un impulsu – zvanišanas režīmiem.

Zvanišanas režīms ir telefona signāls, kas tiek lietots jūsu valstī. Telefons ir saderīgs ar tonu (DTFM) un impulsu (rotējošo) zvanišanas režīmiem. Papildus informācijai sazinieties ar tīkla operatoru.

Zvanišanas režīma iestatīšana

- Pieklūstiet 'Pakalpojumu' izvēnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana pakalpojumu izvēnei').
- Izvēlieties **[Dial mode]** (Zvanišanas režīms), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties zvanišanas režīmu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Ja jūsu telefons ir impulsu zvanišanas režīmā, spiediet taustiņu * zvana laikā, lai īslaicīgi pārslēgtos tonu režīmā. Šim zvanam ievadītie cipari tiek izsūtīti kā toņa signāli.

Pirmais zvans

Ja jūs esat abonējuši zvaniņtāja identifikācijas pakalpojumu no jūsu tīkla operatora, jūsu telefons var atcelt pirmo zvanu pirms zvaniņtāja identifikācija tiek parādīta ekrānā. Pēc telefona atiestatīšanas tas var automātiski noteikt, vai ir zvaniņtāja abonements un sākt pirmā zvana atcelšanu. Jūs varat mainīt šo iestatījumu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm. Šī iezīme attiecas tikai uz tiem telefonu modeļiem, kam ir pirmā zvana atbalsts.

Pirmā zvana ieslēgšana/ izslēgšana

- Pieklūstiet 'Pakalpojumu' izvēnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana pakalpojumu izvēnei').
- Izvēlieties **[First ring]** (Pirmais zvans), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

...Zvani

Zvanišana no zvaniņto numuru saraksta

Jūs varat zvanīt no zvaniņto numuru saraksta.

Padoms

- Papildus informācijai skatīt 'Atkārtota zvanišana' sadaļā 'Zvaniņto numuru saraksts'.

Zvanišana no telefona grāmatas

Jūs varat zvanīt no telefona grāmatas saraksta.

Padoms

- Papildus informācijai skatīt 'Zvanišana no telefona grāmatas' sadaļā 'Telefona grāmata'.

Zvanišana no zvaniņu arhīva

Jūs varat zvanīt no izejošo, saņemto vai neatbildēto zvaniņu saraksta.

Padoms

- Papildus informācijai skatīt 'Atzvanišana' sadaļā 'Zvaniņu arhīvs'.

Piezīme

- Zvana taimeris parāda pašreizējā zvana laiku.

Piezīme

- Ja zvana laikā ir dzirdami brīdinājuma signāli, tas nozīmē, ka klausulei ir gandrīz beigusies baterija vai klausule ir ārpus bāzes stacijas uztveršanas diapazona. Lādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Zvana beigšana

Jūs varat beigt zvanu šādos veidos:

- Spiežot taustiņu  uz klausules vai  / **HOME** uz bāzes stacijas; vai
- Novietojot klausuli bāzes stacijā vai lādēšanas statīvā.

Atbilde uz zvanu

- Kad pienāk ienākošais zvans no telefona līnijas, spiediet taustiņu  /  uz klausules vai  / **HOME** uz bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu.
- Kad pienāk ienākošais zvans no Bluetooth līnijas, taustiņu  /  uz klausules vai  / **MOBILE** uz bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu.
- Kad pienāk ienākošais zvans vienlaicīgi no telefona līnijas un Bluetooth līnijas, spiediet taustiņu  /  uz klausules/ bāzes stacijas, lai izvēlētos zvanu, un tad,
 - uz klausules, spiediet taustiņu  / ; vai
 - uz bāzes stacijas spiediet taustiņu  / **HOME** vai  / **MOBILE**, lai atbildētu uz vienu no zvaniem.

Padoms

- LED indikators  / **HOME** vai  / **MOBILE** mirgo ekrānā, lai norādītu uz ienākošo zvanu no telefona līnijas vai Bluetooth līnijas.

Piezīme

- Zvaniņtāja ID pakalpojums ir pieejams, ja tas ir pieslēgts pie telefona operatora.

Padoms

- Ja jūs uz kādu zvanu neatbildāt, informējošs ziņojums parādās.

...Zvani

Ienākošā zvana pārraidīšana uz automātisko atbildētāju

Spiediet taustiņu  uz klausules vai bāzes stacijas, kad saņemāt zvanu.

Zvana signāla atslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Spiediet taustiņu  uz klausules vai bāzes stacijas.
↳ Zvana signāls ir atslēgts.

Skaļuma regulēšana zvana laikā

Spiediet taustiņu  /  uz klausules vai  /  uz bāzes stacijas, lai regulētu skaļumu zvana laikā.

Mikrofona izslēgšana

1. Zvana laikā spiediet taustiņu  uz klausules vai bāzes stacijas.
↳ Parādās indikācija **[Mute On]** (Klusums ieslēgts).
↳ Zvanītājs jūs nedzird, bet Jūs joprojām dzirdat zvanītāju.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu  uz klausules vai bāzes stacijas, lai atkal ieslēgtu mikrofona.
↳ Tagad j4ūs varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Spiediet taustiņu  uz klausules.

Otrā zvana veikšana

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

1. Jūs otro zvanu varat veikt šādos veidos:
 - Zvana laikā spiediet taustiņu  uz klausules vai spiediet taustiņu **FLASH/ CALL WAIT** uz bāzes stacijas.
 - Pirmais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.

- Spiediet **[Options]** un izvēlieties **[Start 2nd call]** (Sākt otro zvanu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Pašreizējais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Zvaniet otrajam numuram.
↳ Tiek zvanīts numuram, kas redzams klausules ekrānā.

Padoms

- Informācijai par to, kā veikt zvanu pa telefona līniju vai Bluetooth līniju, skatiet nodaļu 'Zvana veikšana'.

Atbilde uz otro zvanu

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

Ja ir dzirdams periodisks pīkstiens, lai informētu par ienākošu zvanu, uz to var atbildēt šādos veidos:

1. Spiediet taustiņu  un  uz klausules vai taustiņu **FLASH/ CALL WAIT** un  uz bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvanu.
↳ Pirmais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā un tiek izveidots savienojums ar otro zvanu.
2. Spiediet taustiņu  un  uz klausules vai taustiņu **FLASH/ CALL WAIT** un  uz bāzes stacijas, lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz otro zvanu.

Pārslēgšanās starp diviem zvaniem no klausules un bāzes stacijas

Jūs varat pārslēgties starp zvaniem uz klausules vai bāzes stacijas šādos veidos:

...Pakalpojumi

Rajona koda organizēšana

Piezīme

- Šī iezīme attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas atbalsta rajona kodu.

Jūs varat definēt rajona kodu (līdz 5 cipariem). Šis rajona kods tiek automātiski atcelts no ienākošā zvana, ja tas sakrīt ar Jūsu definēto kodu. Tad telefona numurs tiek saglabāts zvanu arhīvā bez rajona koda.

Rajona koda automātiskās atcelšanas aktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlnei').
2. Izvēlieties **[Area code]** (rajona kods), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet rajona kodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Rajona koda automātiskās atcelšanas deaktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlnei').
2. Izvēlieties **[Area code]** (Rajona kods), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet taustiņu **[Clear]** (Dzēst), lai dzēstu visus ciparus.
4. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī iezīme pārbauda un formatē jūsu izejošo zvanu numurus pirms to izsaukšanas. Prefiksa numurs var nomainīt noticamo numuru, ko jūs ievadāt izvēlnē. Piemēram, jūs ievadāt 604 kā noteicamo numuru un 1250 kā prefiksu. Kad jūs esat ievadījuši numuru, kā 60433388888, jūsu telefons maina numuru uz 125033388888, kad tas tiek izsaukts.

Piezīme

- Noteicamā numura maksimālais garums var būt 5 cipari. Maksimālais automātiskā prefiksa numurs ir 10 cipari.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlnei').
2. Izvēlieties **[Auto prefikss]** (Automātiskais prefikss), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet nosakāmo numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet prefiksa numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, turiet nospiestu taustiņu  #.

Piezīme

- Gadījumā, ja prefiksa numurs ir iestatīts un nosakāmais numurs ir atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.

Piezīme

- Iezīme nav pieejama, ja izsauktais numurs sākas ar * un #.

15. Pakalpojumi

Telefons ir saderīgs ar vairākām uz zvānu attiecināmām funkcijām, kas palīdz lietot un organizēt zvānus. Jūs varat piekļūt 'Pakalpojumu' izvēlei no klausules vai bāzes stacijas.

Piekļūšana pakalpojumu izvēlei

Uz klausules

Izvēlieties **[Menu]** > , tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Uz bāzes stacijas

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Services]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Automātiskā konference

Lai pievienotos notiekošam zvanam ar citu klausuli, spiediet taustiņu .

Automātiskās konferences aktivizēšana/deaktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Conference]** (Konference), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[Auto]** (Automātiski) / **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Nesējfrekvences koda organizēšana

⋮ Piezīme

- Šī iezīme attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas atbalsta nesējfrekvences kodu.

Jūs varat definēt nesējfrekvences kodu (līdz 5 cipariem). Šis nesējfrekvences kods tiek automātiski atcelts no ienākošā zvana, ja tas sakrīt ar jūsu definēto kodu. Tad telefona numurs tiek saglabāts zvānu arhīvā bez nesējfrekvences koda.

Nesējfrekvences koda automātiskās atcelšanas aktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Carrier code]** (Nesējfrekvences kods), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet nesējfrekvences kodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Nesējfrekvences koda automātiskās atcelšanas deaktivizēšana

1. Piekļūstiet 'Pakalpojumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana pakalpojumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Carrier code]** (Nesējfrekvences kods), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet taustiņu **[Clear]** (Dzēst), lai dzēstu visus ciparus.
4. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

...Zvani

- Spiediet taustiņu  un  uz klausules vai spiediet taustiņu **FLASH/ CALL WAIT** un  uz bāzes stacijas.
- Spiediet **[Options]** un izvēlieties **[Switch calls]** (Pārslēgties starp zvaniem), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā un tiek izveidots savienojums ar otro zvānu.

Pārslēgšanās starp diviem zvaniem no telefona līnijas un Bluetooth līnijas

Jūs varat pārslēgties starp zvaniem no telefona līnijas un Bluetooth līnijas šādos veidos:

1. Veiciet izejošo zvānu pa telefona līniju.
2. Laikā, kad pienāk ienākošais zvans no Bluetooth līnijas, spiediet taustiņu **[Options]**, tad izvēlieties mobilo telefonu, lai atbildētu uz zvānu.
3. Spiediet taustiņu **[Options]**, lai piekļūtu izvēlei.
↳ Iespēju izvēlnē izvēlieties pārslēgties vai beigt abus zvānus, gan no telefona līnijas, gan no Bluetooth līnijas.

⋮ Piezīme

- Dažiem mobilajiem telefoniem, kad jūs atbildat uz zvānu pa mobilo telefonu, Bluetooth savienojums tiek atslēgts. Sīkākas informācijas iegūšanai sazinieties ar mobilā telefona izplatītāju.

Konferences zvana izveidošana ar ārējiem zvanītājiem

⋮ Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai noskaidrotu papildus tarifus.

Kad jūs esat savienoti ar diviem zvaniem, Jūs varat izveidot konferences zvānu uz klausules vai bāzes stacijas šādos veidos:

- Spiediet taustiņu  un  uz klausules vai taustiņu **FLASH/ CALL WAIT** un  uz bāzes stacijas, lai atbildētu uz zvānu.
- Spiediet taustiņu **[Options]**, izvēlieties **[Conference]** un tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek izveidots savienojums ar abiem zvaniem un sākas konferences zvans.

Konferences zvana izveidošana ar zvanītājiem pa telefona līniju un Bluetooth līniju

Jūs varat veikt divu-līniju konferences zvānu pa telefona līniju un pa mobilo līniju šādā veidā:

1. Veiciet izejošo zvānu pa telefona līniju.
2. Laikā, kad pienāk ienākošais zvans no Bluetooth līnijas, spiediet taustiņu **[Options]**, tad izvēlieties mobilo telefonu, lai atbildētu uz zvānu.
3. Spiediet taustiņu **[Options]**, lai piekļūtu izvēlei.
↳ Iespēju izvēlnē izvēlieties sākt konferences zvānu ar zvānu no telefona līnijas un zvānu no Bluetooth līnijas.

6. Iekšējie un konferences zvani

Iekšējais zvans ir zvans uz citu klausuli, kas reģistrēta tai pašai bāzes stacijai. Konferences zvans ir saistīts ar sarunu starp jums, citas klausules lietotāju un ārējo zvanītāju.

Zvanišana uz citu klausuli



Piezīme

- Ja bāzes stacijai ir tikai 2 reģistrētas klausules, turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas, lai veiktu zvānu uz citu klausuli.

- Turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas.
 - Klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam, tiek parādītas.
- Izvēlieties klausuli, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Izvēlēta klausule sāk zvanīt.
 - Iekšējais zvans tiek izveidots.
- Spiediet taustiņu **[Cancel]**, lai atceltu vai beigtu iekšējo zvānu.



Piezīme

- Ja izvēlēta klausule ir aizņemta ar zvānu, jūs dzirdat aizņemto signālu.

Laikā, kad runājat pa telefonu

Zvana laikā jūs varat iet no vienas klausules pie otras.

- Turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas.
 - Pašreizējais zvans tiek aizturēts.
- Izvēlieties klausules numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Uzgaidiet līdz otrā galā atbild uz jūsu zvānu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas, lai pārslēgtos starp ārējo zvānu un iekšējo zvānu.

Zvana pārraidīšana

- Zvana laikā turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas.
 - Klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam, tiek parādītas.
- Izvēlieties klausuli, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņu uz klausules vai **HOME** uz bāzes stacijas, kad otra puse atbild uz jūsu zvānu.
 - Zvans tagad tiek pārraidīts uz izvēlēto klausuli.

Konferences zvana veikšana

3-ceļu konferences zvans ir zvans starp jums, citas klausules lietotāju un ārējo zvanītāju. Tam nepieciešamas divas klausules, kas lieto vienu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- Turiet nospiestu taustiņu * uz klausules vai nospiediet taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas, lai uzsāktu iekšējo zvānu.
 - Klausules, kas pieejamas iekšējam zvanam, tiek parādītas.
 - Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.

...Skaņas iestatījumi

Ierīces pievienošanas signāla iestatīšana

Ierīces pievienošanas signāls ir atskaņotā skaņa, kad jūs novietojat klausuli uz bāzes stacijas vai lādētājā.

- Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlnei').
- Izvēlieties **[Docking tone]** (Ierīces pievienošanas signāls), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts) / **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums tiek saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Jūs varat izvēlēties kādu no 3 ausiņas skaņas profiliem.

- Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlnei').
- Izvēlieties **[My sound]** (Mana skaņa), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties jūsu izvēlēto profilu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - Iestatījums tiek saglabāts.

14. Skaņas iestatījumi

Jūs varat pielāgot skaņas iestatījumus jūsu telefonam.

Pieklūšana skaņas izvēlei

Uz klausules

Izvēlieties **[Menu]** > , tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Uz bāzes stacijas

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Sounds]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Jūs varat izvēlēties kādu no 5 zvana toņa skaļuma iestatījumiem vai izslēgt zvana toni (**[OFF]**).

1. Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlei').
2. Izvēlieties **[Ring volume]** (Zvana skaļums), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties zvana signāla skaļuma līmeni, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.



Padoms

- Lai izslēgtu zvana signālu, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu . Tad ikona  ir parādīta ekrānā.

Klausules zvana signāla iestatīšana

1. Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlei').
2. Izvēlieties **[Ring tones]** (Zvana signāls), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties zvana signālu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Klusā režīma iestatīšana

Jūs varat iestatīt jūsu telefona klusuma režīmā un ieslēgt klusuma režīmu kādam noteiktam laika periodam. Laikā, kad klusuma režīms ir aktivizēts, jūsu telefons nezvana un nesūta nekādu brīdinājumus vai skaņas.



Piezīme

- Ja jūs nospiežat taustiņu , lai atrastu klausuli, vai, ja jūs aktivizējat modinātāju, jūsu telefons aizvien sūta signālu, pat ja klusuma režīms ir aktivizēts.

1. Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlei').
2. Izvēlieties **[Silent mode]** (Klusuma režīms), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) / **[Off]** (izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties **[Start & end]** (Sākt un beigt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
5. Iestatiet klusuma režīma starta laiku un beigu laiku, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.
↳ Ikona  ir parādīta.

Taustiņu nospiešanas signāla iestatīšana

Taustiņu nospiešanas signāls ir atskaņots skaņa, kad jūs nospiežat taustiņu uz klausules.

1. Pieklūstiet 'Skaņas' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana skaņas izvēlei').
2. Izvēlieties **[Key tone]** (Taustiņu nospiešanas signāls), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) / **[Off]** (izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

...Iekšējie un konferences zvani

2. Izvēlieties klausuli vai ievadiet klausules numuru, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Izvēlēta klausule zvana.
3. Spiediet taustiņu  uz izvēlētas klausules vai **INTERCOM** uz bāzes stacijas.
↳ Iekšējais zvans tiek izveidots.
4. Spiediet **[Conf]**.
↳ Jūs tagad piedalāties 3-ceļu konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un izvēlēto klausuli/ bāzes lietotāju.
5. Spiediet taustiņu  uz klausules vai  / **HOME** uz bāzes stacijas, lai beigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja iestatījums **[Services]** > **[Conference]** ir iestatīts iestatījumā **[Auto]**, spiediet **[Conf]**, lai pievienotos notiekošai konferencei ar citu klausuli.

Konferences zvana laikā

Jūs varat turēt nospiestu taustiņu  uz klausules vai nospiegt taustiņu **INTERCOM** uz bāzes stacijas, lai:

- Aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts.
- Pārslēgtos starp ārējo un iekšējo zvanu.
- Atkal izveidotu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja klausules/ bāzes stacijas lietotājs beidz sarunu konferences zvana laikā, otra klausule/ bāzes stacija paliek savienota ar ārējo zvanu.

7. Teksts un cipari

Jūs varat ievadīt tekstu un ciparus klausules nosaukumam, telefona grāmatas ierakstiem un citiem izvēlnes punktiem.

Teksta un ciparu ievadišana

- 1. Spiediet burtu-ciparu taustiņu vienu vai vairākas reizes, lai ievadītu vajadzīgo simbolu.
- 2. Spiediet taustiņu [Clear], lai dzēstu simbolu. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.

Taustiņš	Lielie burti (angļu/ franču/ vācu/ itāļu/ turku/ portugāļu/ spāņu / holandiešu/ dāņu/ somu/ norvēģu/ zviedru valodām)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ñ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (angļu/ franču/ vācu/ itāļu/ turku/ portugāļu/ spāņu / holandiešu/ dāņu/ somu/ norvēģu/ zviedru valodām)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ï ï ï ñ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø ò
7	p q r s 7 þ ß π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Lielie burti (grieķu valodai)
0	[Sp].0,/;:''!;?; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

13. Displeja iestatījumi

Jūs varat mainīt telefona displeja spilgtumu, krāsu tēmu un ekrāna saudzētāju.

Pieklūšana displeja izvēlnei

Uz klausules

Izvēlieties [Menu] > ☰, tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.

Uz bāzes stacijas

- 1. Spiediet taustiņu MENU.
- 2. Izvēlieties [Display], tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.

Displeja iestatīšana

- 1. Pieklūstiet 'Displeja iestatījumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana displeja iestatījumu izvēlnei').
- 2. Izvēlieties [Display] (Displejs), tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.
- 3. Izvēlieties [Brightness] (Spilgtums) > [Clock] (Pulkstenis) / [Screen saver] (Ekrāna saudzētājs), tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.
- 4. Izvēlieties iespēju, tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.

12. Modinātājpulkstenis

Jūsu telefonā ir iebūvēts modinātājpulkstenis. Pārbaudiet informāciju turpmākajās nodaļās, lai iestatītu jūsu modinātājpulksteni.

Pieklūšana modinātājpulksteņa izvēlnei

Uz klausules

Izvēlieties [Menu] > , tad spiediet [OK], lai apstiprinātu.

Uz bāzes stacijas

- 1. Spiediet taustiņu **MENU**.
- 2. Izvēlieties **[Alarm]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Modinātāja iestatīšana

- 1. Pieklūstiet 'Modinātāja' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana modinātāja izvēlnei').
- 2. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts)/ **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 3. Izvēlieties **[Alarm time]** (Modinātāja laiks), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 4. Ievadiet modinātāja laiku, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 5. Izvēlieties **[Repetition]** (Atkārtošana), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- 6. Izvēlieties modinātāja aktivizēšanas biežumu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

- 7. Izvēlieties **[Alarm tone]** (Modinātāja signāls), tad spiediet **[OK]**.
- 8. No pieejamajām iespējām izvēlieties modinātāja signālu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātājs ir iestatīts, un ikona  ir parādīta ekrānā.



Padoms

- Spiediet taustiņu *, lai pārslēgtos starp **[AM]** (no rīta) / **[PM]** (vakarā).

...Teksts un cipari

Taustiņš	Mazie burti (grieķu valodai)
0	[Sp].0./:;''!i?i*+ -%\^~
1	1@_#=<>()&€£ \$¥[]{}¤§...
2	αβγ2αβcàæää
3	δεζ3defèé
4	ηθι4ghii
5	κλμ5jklΛ
6	νξο6mnoñöò
7	πρσς7pqrσβ
8	τυφ8tuvùü
9	χψω9wxyzø

Taustiņš	Lielie burti (rumāņu/ poļu/ čehu/ ungāru/ slovāku/ slovēņu/ horvātu valodām)
0	[Sp].0./:;''!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[{ } ¤ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å A Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ê Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Γ
5	J K L 5 Å Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ń Ń Ń Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ú Ú Ü Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (rumāņu/ poļu/ čehu/ ungāru/ slovāku/ slovēņu/ horvātu valodām)
0	[Sp].0./:;''!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥ []{} ¤ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ě
3	d e f 3 đ đ é ě é é Δ Φ
4	g h i 4 í î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ö ò
7	p q r s 7 ŕ ŕ š š Π Θ Σ β
8	t u v 8 ť ť ú ú ü ü ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Lielie burti (serbu/bulgāru valodām)
0	[Sp].0./:;''!i?i*+-% \^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[{ } ¤ § ...
2	A B В Г Ђ Ђ Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 Д Д 3 D E F Ё Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Т Ь 6 M N O Ń Ö
7	Ф X Ц Ч 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

...Teksts un cipari

Taustiņš	Mazie burti (serbu/bulgāru valodām)
0	[Sp] . 0 , / : ; ' " ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pēc noklusētās vides iestatījumiem, katra teikuma vārda pirmais burts ir lielais burts un pārējie burti tiek ievadīti kā mazie burti. Spiediet taustiņu „↵”, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

...Telefona iestatījumi

Līnijas iestatījumi

- Jūs varat izvēlēties piekļūt telefona līnijai vai Bluetooth līnijām.
1. Piekļūstiet 'Telefona iestatījumu' izvēlnei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona iestatījumu izvēlnei').
 2. Izvēlieties **[Line settings]** (Līnijas iestatījumi), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 3. Izvēlieties jauno iestatījumu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

**Padoms**

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

11. Telefona iestatījumi

Mainiet iestatījumus, lai padarītu šo par jūsu personīgo telefonu.

Pieklūšana telefona iestatījumu izvēlei

Uz klausules

Izvēlieties **[Menu]** > , tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Uz bāzes stacijas

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izvēlieties **[Phone setup]** (Telefona iestatīšana), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

Datuma un laika iestatīšana

Papildus informāciju meklējiet sadaļās 'Datuma un laika iestatīšana' un 'Datuma un laika formāta iestatīšana' nodaļā 'Darbību sākot'.

Ekonomiskais (ECO) režīms

Ekonomiskais (ECO) režīms samazina pārraides jaudu klausulei un bāzes stacijai.

1. Pieklūstiet 'Telefona iestatījumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana telefona iestatījumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[ECO mode]** (Ekonomiskais režīms), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts) / **[Off]** (izslēgts) un spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.
 - ↳ **ECO** ir parādīts gaidīšanas režīma laikā.

Piezīme

- Laikā, kad **ekonomiskais režīms** ir aktivizēts, savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju tiek samazināts.

Klausules nosaukšana

Klausules nosaukums var būt līdz 14 simboliem. Tas tiek rādīts klausules ekrānā gaidīšanas režīmā.

1. Pieklūstiet 'Telefona iestatījumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana telefona iestatījumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Phone name]** (Telefona nosaukums), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai dzēstu simbolu, izvēlieties **[Clear]**.
4. Spiediet taustiņu **[Save]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar vairāku valodu atbalstu.
- Izvēlei pieejamās valodas ir atkarīgas no valsts.
- Jūs varat iestatīt dažādas valodas atsevišķi uz klausules vai bāzes stacijas. Ja jūs maināt displeja valodu uz klausules, tas nenozīmē, ka displeja valoda uz bāzes stacijas arī tiek nomainīta.

1. Pieklūstiet 'Telefona iestatījumu' izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana telefona iestatījumu izvēlei').
2. Izvēlieties **[Language]** (Valoda), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties valodu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums tiek saglabāts.

8. Telefona grāmata

Šim telefonam ir telefona grāmata, kas var saglabāt līdz 200 ierakstiem. Katram ierakstam var būt vārds līdz 14 simboliem un numurs līdz 24 cipariem.

Jūs varat pieklūt telefona grāmatai, izmantojot klausuli vai bāzes staciju.

Bāzes stacija var saglabāt vairākas telefona grāmatas direktorijas un var pārraidīt telefona grāmatu no katra mobilā telefona un datora. Jūs varat pieklūt jebkurai telefona grāmatas ierakstam un lietot šo ierakstu zvanišanai tam pa telefona līniju vai pa kādu no diviem mobilajiem telefoniem.

Pieklūšana telefona grāmatas ierakstiem

Uz klausules

Spiediet taustiņu  vai izvēlieties **[Menu]** >  > **[OK]**, lai pieklūtu telefona grāmatas direktorijām.

Uz bāzes stacijas

Spiediet taustiņu .

Tiešā piekļuve atmiņai

Jums ir pieejamas divas tiešās-piekļuves atmiņas (taustiņi 1 un 2) telefona grāmatas mājas direktorijā. Lai automātiski izsauktu saglabātu numuru, turiet taustiņus nospiešus gaidīšanas režīmā.

Atkarībā no valsts, taustiņi 1 un 2 iepriekš iestatīti **[1_voicemail]** (balss pasta numurs) un **[2_info svc]** (informācijas pakalpojuma numurs) izsaukšanai.

Telefona grāmatas apskate

Piezīme

- Jūs varat caurskatīt telefona grāmatu vienlaicīgi tikai no vienas klausules vai bāzes stacijas.

1. Pieklūstiet telefona grāmatas direktorijām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Pieklūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Spiediet taustiņu  /  uz klausules vai bāzes stacijas, lai ritinātu telefona grāmatas ierakstus.
3. Izvēlieties kontaktu un aplūkojiet vajadzīgo informāciju.

Telefona grāmatas lejupielādēšana no mobilā telefona vai datora

Padoms

- Sīkākas informācijas iegūšanai skatiet nodaļas 'Bluetooth' sadaļu 'Telefona grāmatas un zvanu arhīva sinhronizēšana'.

Ieraksta meklēšana

Jūs varat meklēt telefona grāmatas ierakstus šādos veidos:

- Ritinot pa kontaktu sarakstu,
- Ievadot kontakta vārda pirmo simbolu.

Kontaktu saraksta ritināšana

Jūs varat apskatīt telefona grāmatas ierakstus, ritinot kontaktu sarakstu.

Padoms

- Skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Telefona grāmatas apskate'.

...Telefona grāmata

Kontakta vārda pirmā burta ievadišana

1. Piekļūstiet telefona grāmatas direktorijām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Spiediet burtu-ciparu taustiņu, kas sakrīt ar burta zīmi.
 - ↳ Pirmais ieraksts, kas sākas ar šo burta zīmi, tiek parādīts.

Zvanišana no telefonu grāmatas

1. Piekļūstiet telefona grāmatas direktorijām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Izvēlieties kontaktu.
3. Jūs varat zvanīt kādā no šiem veidiem:
 - spiest  vai  uz klausules; vai arī
 - spiest  / **HOME** vai  / **MOBILE** uz bāzes stacijas un izvēlieties līniju vai mobilo telefonu, lai izsauktu numuru.
4. Tad izvēlieties līniju, pa kuru zvanīt.

Padoms

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

Piekļuve telefonu grāmatai zvana laikā

1. Spiediet taustiņu **[Options]** un izvēlieties **[Phonebook]**.
2. Spiediet taustiņu **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties kontaktu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Numuru var apskatīt.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja jūsu telefona grāmatas atmiņa ir pilna, brīdinājuma ziņojums tiek parādīts. Izdzēsiet dažus ierakstus, lai varētu pievienot jaunus.

1. Piekļūstiet telefona grāmatas direktorijām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Izvēlieties **[Option] > [Add new]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vārdu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet numuru, tad spiediet **[Save]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Jūsu jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Turiet nospiestu taustiņu **#**, lai ievadītu pauzi.

Piezīme

- Telefona grāmata saglabā tikai jaunu numuru ierakstus.

Padoms

- Informācijai par to, kā rediģēt numurus un vārdu, skatiet nodaļu 'Teksts un numuri'.

Ieraksta rediģēšana

1. Piekļūstiet telefona grāmatas direktorijām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').

...Zvanīto numuru saraksts

Visu zvanīto numuru dzēšana

1. Piekļūstiet zvanīto numuru sarakstam uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam').
2. Izvēlieties **[Option] > [Delete all]** (Dzēst visu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.
3. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10. Zvanīto numuru saraksts

Jūs varat piekļūt zvanīto numuru sarakstam no klausules vai bāzes stacijas.

Zvanīto numuru saraksts saglabā zvanīto numuru zvanu vēsturi. Tas iekļauj vārdus un/vai numurus, kam ir zvanīts. Šis telefons var saglabāt līdz 20 zvanītiem ierakstiem.

Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam

Uz klausules

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties zvanīto numuru sarakstu no telefona līnijas vai Bluetooth līnijas ( /  / ).

↳ Zvanīto numuru saraksts tiek parādīts.

Uz bāzes stacijas

1. Spiediet taustiņu **REDIAL**.
2. Izvēlieties zvanīto numuru sarakstu no telefona līnijas (**[Home]**) vai Bluetooth līnijas (**[Mobile 1]**) vai (**[Mobile 2]**).

↳ Zvanīto numuru saraksts tiek parādīts.

Numura atkārtota izsaukšana

1. Pieklūstiet zvanīto numuru sarakstam uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam').
2. Sarakstā izvēlieties numuru, kuram vēlaties zvanīt.
3. Lai zvanītu, rīkojieties kādā no šiem veidiem:
 - spiest  vai  uz klausules; vai arī
 - spiest  / **HOME** vai  / **MOBILE** uz bāzes stacijas un izvēlieties līniju vai mobilo telefonu, lai izsauktu numuru.
4. Tad izvēlieties līniju, pa kuru zvanīt.

Padoms

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

Zvana ieraksta saglabāšana telefona grāmatā

1. Pieklūstiet zvanīto numuru sarakstam uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam').
2. Izvēlieties zvana ierakstu, tad spiediet **[Option]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[Save number]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet un rediģējiet vārdu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet un rediģējiet numuru, tad spiediet **[Save]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvana ieraksta dzēšana

1. Pieklūstiet zvanīto numuru sarakstam uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanīto numuru sarakstam').
2. Izvēlieties zvana ierakstu, tad izvēlieties **[Option]**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[Delete]** (Dzēst), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.

4. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir izdzēsts.

...Telefona grāmata

2. Izvēlieties kontaktu, tad izvēlieties **[Option] > [Edit]** (Rediģēt), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Rediģējiet vārdu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
4. Rediģējiet numuru, tad spiediet **[Save]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Spiediet **[Clear]**, lai dzēstu burta zīmi. Spiediet taustiņus  / , lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.

Melodijas iestatīšana

Jūs varat personificēt atskaņoto melodiju, kad kāds Jums zvana.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat abonējuši zvanītāja līnijas identifikācijas pakalpojumu, pirms varat lietot šo iezīmi.

1. Pieklūstiet telefona grāmatas direktoriņām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Izvēlieties kontaktu, tad izvēlieties **[Option] > [Select Melody]** (Izvēlēties melodiju), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet taustiņu **[OK]**, lai iestatītu vai mainītu melodiju kontaktam.
4. Izvēlieties melodiju konkrētajam kontaktam, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Melodija ir iestatīta.

Ieraksta dzēšana

1. Pieklūstiet telefona grāmatas direktoriņām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').

2. Izvēlieties kontaktu, tad izvēlieties **[Option] > [Delete]** (Dzēst). Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.

3. Izvēlieties **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

1. Pieklūstiet telefona grāmatas direktoriņām uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana telefona grāmatas ierakstiem').
2. Izvēlieties kontaktu, tad izvēlieties **[Option] > [Delete all]** (Dzēst visu). Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.

3. Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.

↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9. Zvanu arhīvs

Zvanu arhīvā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsture iekļauj zvanītāja vārdu un numuru, zvana laiku un datumu. Šī funkcija ir pieejama, ja ir pieslēgts numura noteicējs.

Jūs varat piekļūt zvanu arhīvam no telefona līnijas vai kādu no diviem mobilajiem telefoniem uz klausules vai bāzes stacijas.

Jūsu telefons var saglabāt līdz 50 zvanu ierakstiem. Zvanu arhīva ikona uz klausules un bāzes stacijas mirgo, lai atgādinātu Jums par neatbildētiem zvanītiem, ja tādi ir. Ja zvanītājs ļauj izpaust identitāti, jūs varat redzēt viņa vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšgalā.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka numurs zvanu sarakstā ir pareizs, pirms atzvanīt no zvanu saraksta.

Šādas ikonas parādītas ekrānā norāda, ka Jums ir neatbildēti zvani.



Ikona mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans.
Ikona deg laikā, kad tiek pārskatīts jaunais neatbildēto zvanu saraksts.

Piekļūšana zvanu ierakstiem

Uz klausules

- Spiediet taustiņu vai izvēlieties **[Menu]** > > **[OK]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Incoming calls]** (Ienākošie zvani).
- Izvēlieties zvanu arhīvu no telefona līnijas vai Bluetooth līnijas (/ /).
↳ Zvanu arhīvs tiek parādīts.



Padoms

- Spiediet **[Update]** (Atjaunināt), lai atjauninātu zvanu arhīvu.

Uz bāzes stacijas

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties zvanu arhīvu no telefona līnijas (**[Home]**) vai Bluetooth līnijas (**[Mobile 1]**) vai (**[Mobile 2]**).
↳ Zvanu arhīvs tiek parādīts.

Zvanu ierakstu apskate

- Piekļūstiet zvanu arhīva izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanu ierakstiem').
- Izvēlieties zvanu ierakstu, tad spiediet **[OK]**, lai apskatītu pieejamo informāciju.

Telefona grāmatas lejupielādēšana no mobilā telefona vai datora



Padoms

- Sīkākas informācijas iegūšanai skatiet nodaļas 'Bluetooth' sadaļu 'Telefona grāmatas un zvanu arhīva sinhronizēšana'.

Atzvanīšana

- Piekļūstiet zvanu arhīva izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanu ierakstiem').
- Sarakstā izvēlieties zvana ierakstu.
- Lai zvanītu rīkojieties kādā no šiem veidiem:
 - spiest vai uz klausules; vai arī
 - spiest / **HOME** vai / **MOBILE** uz bāzes stacijas un izvēlēties līniju vai mobilo telefonu, lai izsauktu numuru.
- Tad izvēlieties līniju, pa kuru zvanīt.



Padoms

- Gadījumā, ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Auto]** uz klausules, nenodarbinātā līnija tiek izvēlēta izejošajam zvanam ar **[Home]** (Mājas) kā augstāko prioritāti. Tad **[Mobile 1]** un **[Mobile 2]**. Ja jūs izvēlaties iestatījumu **[Manual]**, izvēlieties ikonu virs šīm trīs iespējām.

...Zvanu arhīvs

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefona grāmatā

- Piekļūstiet zvanu arhīva izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanu ierakstiem').
- Izvēlieties zvana ierakstu, tad spiediet **[Option]**.
- Izvēlieties **[Save]**, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet un rediģējiet vārdu, tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet un rediģējiet numuru, tad spiediet **[Save]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvana ieraksta dzēšana

- Piekļūstiet zvanu arhīva izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanu ierakstiem').
- Izvēlieties zvana ierakstu, tad izvēlieties **[Option]**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties **[Delete]** (Dzēst), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.
- Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Piekļūstiet zvanu arhīva izvēlei uz klausules / bāzes stacijas (skatiet šīs nodaļas iepriekšējo sadaļu 'Piekļūšana zvanu ierakstiem').
- Izvēlieties **[Option]** > **[Delete all]** (Dzēst visu), tad spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Apstiprinājuma pieprasījums tiek parādīts uz klausules.
- Spiediet **[OK]**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.