

Üdvözljük

Gyors használatbavételi útmutató



1 Csatlakoztatás

2 Üzembe helyezés

3 Élvezet

A csomag tartalma



Kézipeszelő

Bázisállomás a CD240
VAGYCD245 típusú
kézipeszelőhöz

Elemtartó fedél



2 AAA elem



Tápegység



Telefonkábel*



Használati útmutató



Garancialevél

Gyors használatbavételi
útmutató

*Elképzeltető, hogy a csomagban a vezetékes adapter és a telefonkábel külön áll rendelkezésre. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.


A több kézipeszelőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézipeszelőt, töltő tápegységet és újratölthető elemet is talál.

FIGYELEM! Mindig csak a telefonhoz mellékelt kábeleket és elemeket használja!

Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal-csatlakozóhoz és az elektromos áramforráshoz.

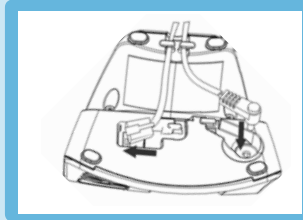


2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő aljzatba a bázisállomás hátoldalán.
3. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel másik végét a megfelelő aljzatba.

2 Üzembe helyezés

Az elemek behelyezése és feltöltése

Helyezze be az elemeket

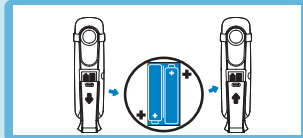

Töltse a kézipeszelőt 24 órán át



Állítsa be a telefont (ha szükséges)

A telefon néhány perces töltése után az aktuális országtól függően megjelenik az üdvözlőképnyelv. Ha megjelenik az üdvözlőképnyelv:

1. Nyomja meg a gombot az országlista megjelenítéséhez.
2. Görgessen a kívánt országhoz.
3. Nyomja meg az gombot a kiválasztott ország jóváhagyásához.

Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a gombot inaktív módban, görgessen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemig, majd nyomja meg az gombot. Nyomja meg az gombot a **DÁTUM ÉS IDŐ** részbe való belépéshez.
 2. Ekkor az utoljára elmentett dátum jelenik meg. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH) formátumban, majd nyomja meg az gombot.
 3. Megjelenik az utoljára elmentett idő. Írja be az aktuális időt (ÓÓ:PP) formátumban, majd nyomja meg az gombot a jóváhagyáshoz.
- A készülék jóváhagyó jelzést ad ki, és a telefon ezután szabadon használható.

PHILIPS

3 Élvezet

Híváskezdeményezés

Írja be a számot (maximum 24 számjegy), és nyomja meg a  gombot.

vagy

A vonalkéréshez nyomja meg a  gombot és írja be a számot (maximum 24 számjegy).

Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A fülhallgató hangerejének beállítása

Beszélgetés közben a  gomb megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő hangerőt (**HANGERŐ 1–HANGERŐ 3**).

A csengődallam beállítása

1. Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **SAJÁT BEÁLL.** elemhez, majd nyomja meg az  gombot. Nyomja meg az  gombot a **KÉZIB. HANG** részbe való belépéshez, görgessen  a **CSENG.DALLAM** elemhez, majd nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen  a kívánt dallamhoz, és játssza le a dallamot.
3. A csengődallam beállításához nyomja meg az  gombot. Jóváhagyó sípszót fog hallani, és a képernyőn ismét az előző menü jelenik meg.

Szám tárolása a telefonkönyvben

1. Nyomja meg a  gombot inaktív módban, görgessen  a **TELEFONKÖNYV** elemhez, és nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot a **SZÁM HOZZÁAD** részbe való belépéshez.
2. Megjelenik a **NÉV MEGADÁSA** felirat a képernyőn.
3. Írja be a telefonszámhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter), majd nyomja meg az  gombot.
4. Írja be a számot (maximum 24 számjegy), és nyomja meg a  gombot. Jóváhagyó sípszót fog hallani.

A telefonkönyv megnyitása

1. Nyomja meg a  gombot inaktív módban, és görgessen  a telefonkönyvben való tallózáshoz.
2. A részletek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

A kézibeszélő be-/kikapcsolása

A kézibeszélő inaktív módban történő be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a  gombot.

Billentyűzet lezárása/feloldása

A billentyűzet inaktív módban történő lezárásához és feloldásához tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a  gombot.

Keresés

1. Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson. Ekkor az összes regisztrált kézibeszélő csörögni fog.
2. Ha megtalálta a keresett kézibeszélőt, nyomjon meg egy tetszőleges gombot a kézibeszélőn a keresés funkció kikapcsolásához.

Hallgassa meg az üzenetrögzítő által felvett üzeneteket (csak a CD245 esetén)

Az üzenetrögzítő bekapcsolásához nyomja meg a bázisállomás  gombját (a LED kigyullad).

Az üzenetrögzítő kikapcsolásához nyomja meg ismételten a bázisállomás  gombját (a LED kialszik).

A telefonüzenetek lejátszásához nyomja meg a bázisállomás  gombját (elsőként a legelőször felvett üzenet kerül lejátszásra).

A jelenlegi üzenet kihagyásához és a következő üzenet lejátszásához nyomja meg a  gombot.

Az előző üzenetre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot (ha a jelenlegi üzenet lejátszását követő 1 másodpercen belül nyomja meg).

Az adott üzenet ismételt lejátszásához nyomja meg a  gombot (ha a jelenlegi üzenet lejátszását követő 1 másodpercen túl nyomja meg).

Üzenetlejátszás közben a hangszóró hangerejének beállításához nyomja meg a  gombot.

A jelenlegi üzenet törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az üzenetrögzítő működésének részletes leírását lásd a CD245 használati útmutatójában.

Gyakran feltett kérdések

További információkért olvassa el a telefonkészülékéhez mellékelt használati útmutatót.

Probléma	Megoldás
• Nincs vonal.	• Ellenőrizze a csatlakozásokat • Töltse fel az elemeket • Használja a mellékelt telefonzsinórt
• A hívó fél nem hallja tisztán a hangom.	• Menjen közelebb a bázisállomáshoz • Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektromos berendezésektől
• A KERESÉS... felirat látható a kézibeszélőn, és az  ikon villog.	• Menjen közelebb a bázisállomáshoz • Kapcsolja be újra a készüléket, és kezdje előlről a kézibeszélő regisztrálását
• A hívó fél száma nem jelenik meg.	• Érdeklődjön előfizetéséről a hálózati szolgáltatónál

Segítségre van szüksége?

Használati útmutató

Olvassa el a CD240/CD245 készülék mellékelt használati útmutatóját.

Online segítség

www.philips.com/support