

Registreer uw product en krijg support op
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Gids voor een snelle start

1 Aansluiten

2 Installeren

3 Veel plezier!

PHILIPS

Wat zit in de verpakking



Handset



Basisstation
OF



Basisstation met
antwoordapparaat




Batterijklep



2 AAA oplaadbare
batterijen




Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Gids voor een snelle start

* Het is mogelijk dat de telefoonstekker en het telefoonsnoer apart verpakt zijn. **Als dit het geval is, moet het snoer in de telefoonstekker worden gestoken voordat de stekker in de telefoondoos worden aangesloten.**

In multi-handset uitvoeringen vindt u een of meerdere handsets, batterijklepjes, laders met voedingsadapter en meerdere sets oplaadbare batterijen.


WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend het telefoonsnoer, het netsnoer en de batterijen die zijn meegeleverd met uw telefoon.

I

Aansluiten

Het basisstation aansluiten

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats in de buurt van een telefoonaansluiting en een stopcontact.

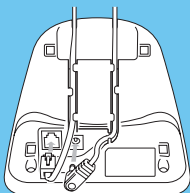

2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de betreffende connectorbussen aan de achterzijde van het basisstation.
3. Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer en de voedingsadapter aan op de betreffende aansluitpunten.


2

Installeren

Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen


A

Plaats de batterijen

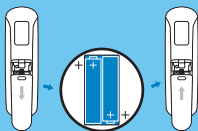

B

Laad de handset 24 uur op

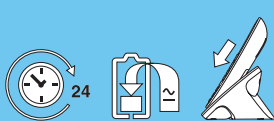

Uw telefoon instellen (indien vereist)

1. Druk op om de huidige landinstelling op te roepen.
2. Blader met omhoog resp. omlaag naar uw land.
3. Druk op om uw keuze te bevestigen
(**WACHT** verschijnt op de display terwijl de standaardtelefoonlijnstellingen en de menutaal voor het geselecteerde land automatisch worden geconfigureerd).
4. Het apparaat gaat nu naar het **DATUM/TIJD** -keuzemenu. Geef de actuele datum (DD/MM) en druk op te bevestiging.
5. Geef de actuele tijd (UU-MM) en druk op te bevestiging.

3

Veel plezier!

Een nummer kiezen

Kies het nummer (max. 24 cijfers) en druk op  of .

OF

Druk op  of  voor een lijn en kies het nummer.

Een oproep beantwoorden

Zodra de telefoon belt, druk op  of .

Gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen.

Instellen volume luidspreker

Druk tijdens een gesprek op  om te kiezen uit **NIVEAU 1** t/m **NIVEAU 5**.

De beltoonmelodie instellen

Er zijn 10 beltoonmelodieën beschikbaar op uw handset.

1. Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **PERS. INSTEL** en druk op .
2. Gebruik  om naar **MELODIE** te stappen en druk op ; gebruik vervolgens  om naar **BELTONEN** te stappen en druk op .
3. Gebruik  om naar de gewenste melodie te stappen en deze weer te geven.
4. Druk op  om de beltoonmelodie te bevestigen.

Een bevestigingssignaal volgt en op de display wordt weer het vorige menu weergegeven.

Nummer opslaan in het Telefoonboek

1. Druk vanuit de stand-by modus op , stap met  naar **TELEFOONBOEK** en druk op ; druk op  om naar **NWE GEGEVENS** te gaan.
 2. **VOER NAAM IN** verschijnt op de display.
 3. Toets de gewenste naam in (max. 12 karakters) en druk op .
 4. **NUMMER INTOETSEN** verschijnt op de display.
 5. Toets het nummer (max. 24 cijfers) in en druk op .
- Een bevestigingssignaal volgt.

Telefoonboek openen

1. Druk vanuit de stand-by modus op  en gebruik  om door het Telefoonboek te stappen.
2. Voor gedetailleerde informatie, druk op . Druk op  om de overige cijfers weer te geven als een item langer is dan 12 cijfers.

Bellen vanuit Telefoonboek

1. Druk de toets  in stand-by modus in.
2. Gebruik  om naar een item in het Telefoonboek te stappen.
3. Druk op .
 - De verbinding wordt opgebouwd.

Ingesproken berichten op antwoordapparaat afluisteren (alleen bij CD255/SE255)

Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat aan te zetten (de LED gaat branden). De meldtekst wordt weergegeven.

Druk op  op het basisstation om berichten af te luisteren (het eerst opgenomen bericht wordt het eerst weergegeven).

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht weer te geven.

Druk op  om terug te keren naar het vorige bericht (indrukken binnen 1 sec. na start weergave van het actuele bericht).

Druk op  om het huidige bericht te herhalen (indrukken na 1 sec. na de start van de weergave van het huidige bericht).

Druk op   om het luidsprekervolume in te stellen voor de weergave van ingesproken berichten.

Druk op  om het huidige bericht te wissen.

Druk  en houd deze even ingedrukt om alle oude berichten te wissen.

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te zetten (de LED gaat uit).

Zie uw gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over de functies van uw antwoordapparaat.

Storingen opsporen en verhelpen

Voor gedetailleerde informatie, zie de gebruikershandleiding meegeleverd met uw telefoon.

Probleem

- Er is geen kiestoon.
- De beller kan mij slecht horen.
- **ZOEKEN** verschijnt op de display van de handset en het -icoontje knippert.
- Geen nummerweergave.

Oplossing

- Geen stroom. Controleer de aansluitingen.
- De batterijen zijn leeg: Laad de batterijen op.
- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
- Een verkeerd telefoonsnoer is gebruikt: Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer.
- Een telefoonstekker is vereist: Verbind het telefoonsnoer met de telefoonstekker.
- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
- Zet het basisstation tenminste één meter uit de buurt van andere elektrische apparaten.
- Ga dichterbij de buurt van het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation is ingeschakeld.
- Reset het toestel en meld de handset opnieuw aan.
- De service is niet geactiveerd: Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier.

Welkom bij Philips!

Registreer uw product en krijg support op www.philips.com/welcome

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die is meegeleverd met uw telefoon.

On-line help

www.philips.com/support.

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China
3111 285 41411 (NL)
UCZZ69927CZ(1)