

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



SRP5018



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Yleiskaukosäädin	2
Johdanto	2
Kaukosäätimen yleiskuvaus	2
Tuetut laitteet	3
2 Aloitus	4
Aseta paristot (ei mukana)	4
Määritä yleiskaukosäädin	4
3 Kaukosäätimen käyttäminen	7
Ohjelmointi	7
4 Huomautus	8
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	8
5 Huolto ja tuki	9
Usein kysytyt kysymykset	9
Tarvitsetko apua?	9


1 Yleiskaukosäädin

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Yleiskaukosäätimellä voi käyttää jopa 8 eri laitetta.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

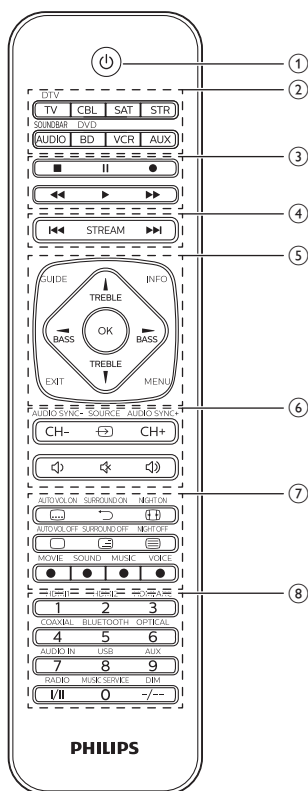

- ② Laitevalintapainikkeet
- ③ ■ : pysäytys
II : tauko
● : tallennus
▶ : toisto
▶▶ : pikakelaus eteenpäin
◀◀ : pikakelaus taaksepäin
- ④ **STREAM:** Netflix-pikavalinta
▶▶ : seuraava kappale/jakso
◀◀ : edellinen kappale/jakso
- ⑤ **INFO:** kanavatiedot ruudussa
GUIDE: ohjelmaopas
OK: valinnan vahvistaminen
EXIT: valikosta poistuminen
MENU: valikon avaaminen ja sulkeminen
TREBLE/BASS: ääniasetuksen valinta
▲ / ▼ / ◀ / ▶ : ylös/alas/vasemmalle/oikealle
- ⑥ ⊞ : lähteen valinta (antenni, kaapeli jne.)
CH+/CH-: seuraava tai edellinen kanava
⚡ : mykistys
🔊 : äänenvoimakkuuden lisäys
🔊 : äänenvoimakkuuden vähennys
- ⑦ ☰ : tekstitys
↶ : paluu edelliseen kanavaan
📺 : kuvasuhde
□ / 📺 / ☰ : teksti-tv auki / kuvan päälle / kiinni
Punainen/vihreä/keltainen/sininen: tilannekohtaiset toimintopainikkeet
- ⑧ Numeropainikkeet
I/II: äänikanavan valinta
-/-: yksi- tai kaksinumeroisen kanavan valinta

Huomautus

- Suoratoistopalvelun pikavalintapainike voidaan ohjelmoida (katso 'Kaukosäätimen käyttäminen' sivulla 7) uudelleen toiseen palveluun.
- Kaukosäätimen kotoloon merkityt lisätoiminnot toimivat **SOUNDBAR**-tilassa.


① 🔌 : virtakytkin

Tuetut laitteet

Laitteen nimi	Kuvaus
TV	TV, DTV
BD	DVD-laite/-tallennin, Blu-ray-soitin
CBL/SAT	Kaapelivastaanotin, satelliittivastaanotin, IPTV, DVR, HDTV-dekooderi ja TiVo
STR	Suoratoistolaitteet, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Soundbar-kaiutin, kotiteatteri, äänijärjestelmä
VCR	Videonauhuri/-tallennin
AUX	Lisälaitteet, mediakeskuksena toimiva tietokone, muut

2 Aloitus

Aseta paristot (ei mukana)

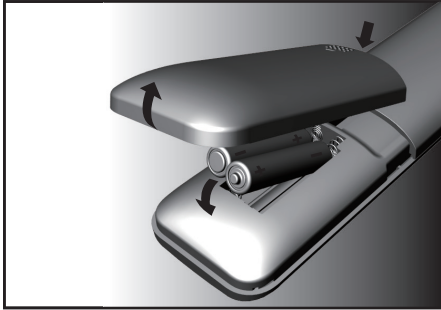

Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

Huomautus


- Kun vaihdat paristot, kaikki käyttäjäasetukset säilyvät kaukosäätimen muistissa 5 minuuttia.

Määritä yleiskaukosäädin


Ennen kuin yleiskaukosäätimellä voi käyttää laitteita, ne on rekisteröitävä kaukosäätimeen.

Manuaalinen rekisteröinti


1 Käynnistä laite.

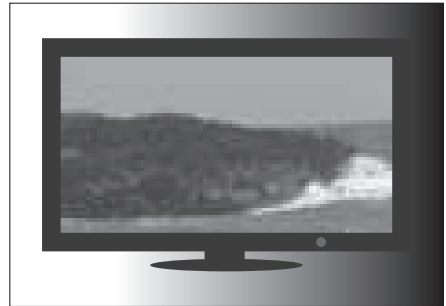


2 Paina laitevalintapainiketta (esim. TV) 5 sekunnin ajan, kunnes punainen LED-merkkivalo palaa.

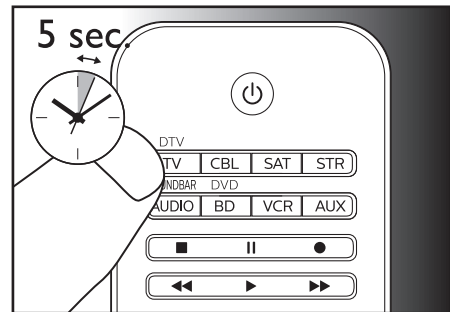

3 Etsi laitemerkin 5-numeroinen koodi mukana toimitetusta koodiluettelosta. Koodit on lueteltu laitteen tyyppiä ja merkin mukaan. Yleisimmät koodit ovat luettelossa ensimmäisenä.

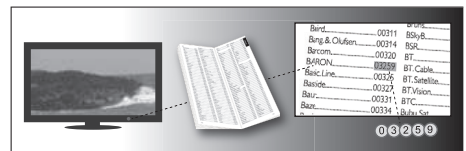


4 Syötä ensimmäinen 5-numeroinen koodi numeropainikkeilla.

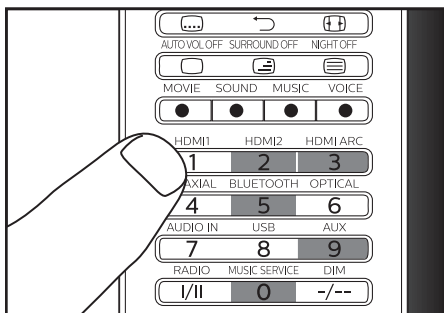

Huomautus

- Joskus on mahdollista, että laite reagoi vain joihinkin painikkeisiin. Mikäli näin käy, rekisteröi laite uudelleen antamalla seuraava koodi luettelosta ja yritä käyttää laitetta uudelleen.
- Voit myös ohjelmoida (katso 'Kaukosäätimen käyttäminen' sivulla 7) yksittäisiä painikkeita toimimaan oikein.
- Kuhunkin laitepainikkeeseen voi määrittää minkä tahansa laitteen. Esimerkiksi TV:n voi rekisteröidä **BD**-painikkeeseen.


- 5 Jos valo sammuu, koodi toimii ja on tallennettu. Muussa tapauksessa valo välähtää kerran ja syttyy uudestaan palamaan merkinä siitä, että sinun on annettava toinen koodi.

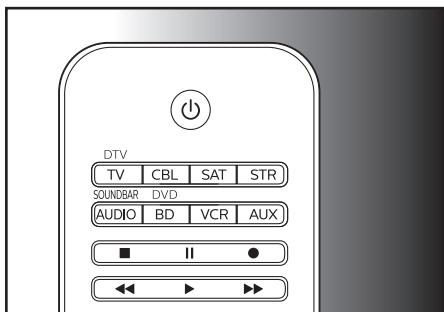


- 6 Käytä laitetta yleiskaukosäätimellä. Jos laite reagoi oikein, olet syöttänyt oikean koodin. Muussa tapauksessa toista toimenpiteet vaiheesta 2 lähtien ja kirjoita luettelossa toisena oleva koodi.

Automaattinen rekisteröinti

- 1 Käynnistä laite.

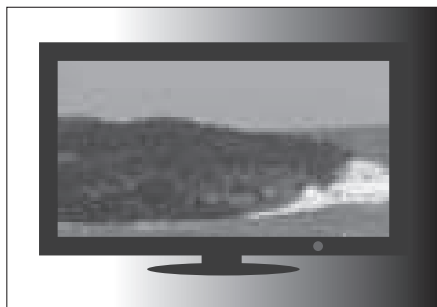


- 2 Paina laitevalintapainiketta (esim. TV) 5 sekunnin ajan, kunnes punainen LED-merkkivalo palaa.

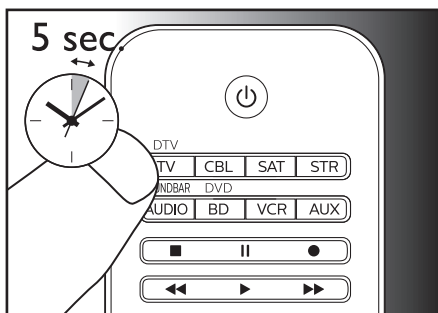


- 3 Osoita haluttua laitetta yleiskaukosäätimellä. Paina sitten **U**-painiketta, niin kaukosäädin

etsii laitemerkin koodia. Yleiskaukosäädin käy läpi koodilistaa ja lähettää erilaisia infrapunasignaaleja 2 sekunnin välein, jolloin merkkivalo välähtää.

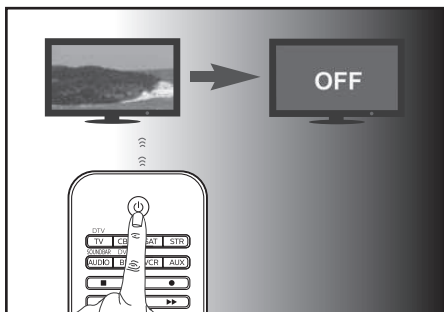

- 4 Kun laitteen virta katkaistaan, paina **hetiOK**-painiketta, niin koodi tallennetaan. Punainen LED-merkkivalo sammuu.

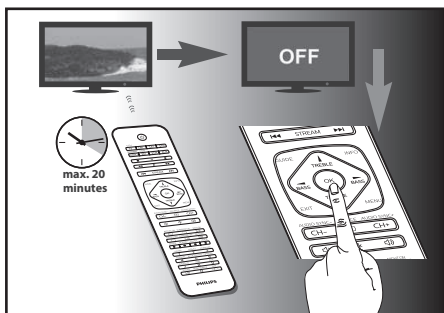

- 5 Käytä laitetta yleiskaukosäätimellä. Jos laite reagoi oikein, olet tallentanut oikean koodin.

Huomautus

- Automaattinen rekisteröinti voidaan perua painamalla **⏻**-painiketta uudelleen automaattisen rekisteröinnin aikana. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos et ehtinyt painaa **OK**-painiketta 2 sekunnin kuluessa. Kytke laitteeseen virta ennen kuin yrität uudelleen.
- Rekisteröi muut laitteet toistamalla samat toimenpiteet.
- Joskus on mahdollista, että laite reagoi vain joihinkin painikkeisiin. Mikäli näin käy, rekisteröi laite uudelleen antamalla seuraava koodi luettelosta ja yritä käyttää laitetta uudelleen.
- Voit myös ohjelmoida (katso 'Kaukosäätimen käyttäminen' sivulla 7) yksittäisiä painikkeita toimimaan oikein.

3 Kaukosäätimen käyttäminen

Ohjelmointi

Yleiskaukosäätimeen voi tallentaa muiden kaukosäätimien lähettämiä signaaleja. Tämän jälkeen yleiskaukosäätimellä voi ohjata toisen kaukosäätimen ohjaamia laitteita.

Komentojen ohjelmointi

- 1 Paina laitevalintapainiketta (esim. TV) 5 sekunnin ajan, kunnes punainen LED-valo palaa.
- 2 Kirjoita ohjelmointikoodi 99900. Punainen LED-valo välähtää kerran ja jää palamaan.
- 3 Aseta yleiskaukosäädin ja laitteen oma kaukosäädin tasaiselle alustalle kohti toisiaan 3–5 cm:n etäisyydelle toisistaan.
- 4 Valitse yleiskaukosäätimestä painike, johon haluat ohjelmoida komennon, ja paina sitä. LED-merkkivalo välähtää kahdesti ja jää palamaan.
- 5 Paina muutaman sekunnin ajan laitteen oman kaukosäätimen sitä painiketta, jonka lähettämän komennon haluat tallentaa.
- 6 Jos LED-merkkivalo välähtää kerran ja jää palamaan, komennon ohjelmointi onnistui. Voit nyt vapauttaa laitteen oman kaukosäätimen painikkeeseen. Jos LED-merkkivalo välähtää nopeasti kuusi kertaa, ohjelmointi ei onnistunut. Muuta kaukosäädinten asentoa ja yritä uudelleen vaiheesta 4.
- 7 Jos haluat ohjelmoida muita toimintoja, toista toimenpiteet vaiheesta 3. Jos haluat lopettaa ohjelmoinnin, paina samaa laitevalintapainiketta kuin vaiheessa 1, niin

ohjelmointitila suljetaan ja LED-merkkivalo sammuu.



Huomautus

- Jos vaiheessa 4 ei paineta mitään painiketta kahdeksaan sekuntiin, LED-merkkivalo välähtää kaksi kertaa ja ohjelmointitila suljetaan.
- Jos vaiheessa 5 yleiskaukosäädin ei vastaanota signaalia 15 sekuntiin, LED-merkkivalo välähtää 6 kertaa ja jää palamaan. Paina yleiskaukosäätimen painiketta uudelleen vaiheessa 4 kuvatulla tavalla.
- Kuhunkin toimintopainikkeeseen voi tallentaa vain yhden komennon, ja uusi komento korvaa automaattisesti vanhan.

Komentojen poistaminen

Tietylle laitteelle ohjelmoitujen komentojen poistaminen

- 1 Paina laitevalintapainiketta (esim. TV) 5 sekunnin ajan, kunnes punainen LED-valo palaa.
- 2 Kirjoita ohjelmointikoodi 99910. Punainen LED-valo välähtää kerran ja sammuu.
↳ Kaikki kyseiselle laitteelle ohjelmoidut komennot poistetaan.

Kaikkien yleiskaukosäätimeen ohjelmoitujen komentojen poistaminen

- 1 Paina laitevalintapainiketta (esim. TV) 5 sekunnin ajan, kunnes punainen LED-valo palaa.
- 2 Kirjoita ohjelmointikoodi 99920. Punainen LED-valo palaa hetken, välähtää kaksi kertaa ja sammuu.
↳ Kaikkien yleiskaukosäätimeen ohjelmoidut komennot poistetaan.

4 Huomautus

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

5 Huolto ja tuki

Usein kysytyt kysymykset

Yleiskaukosäädin ei toimi lainkaan.

- Tarkista, että olet rekisteröinyt oikean laitekoodin yleiskaukosäätimeen.
- Tarkista, että olet painanut oikeaa laitepainiketta.
- Tarkista, että paristot on asetettu oikein. Jos paristojen virta on vähissä, vaihda paristot.
- Varmista, että laitteen virta on kytketty.

Koodiluettelossa on laitteelleni useita koodeja.

Miten löydän oikean koodin?

Kokeile koodeja yksi kerrallaan. Koodit on järjestetty siten, että yleisin koodi on luettelossa ensimmäisenä.

Laite reagoi vain joihinkin komentoihin.

Olet rekisteröinyt laitteen koodilla, jolla vain osa komennoista toimii. Kokeile muita koodeja, kunnes suurin osa painikkeista toimii oikein.

Tarvitsetko apua?

Suosittelemme, että luet ensin käyttöoppaan huolellisesti. Siinä on tietoja yleiskaukosäätimen määrittämisestä ja käyttämisestä.

Jos kuitenkin tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysymyksiä esimerkiksi SRP5018-kaukosäätimen määrittämisestä, käyttämisestä tai takuusta, voit ottaa yhteyttä meihin.

Kun soitat tukipalveluumme, pidä SRP5018 lähettyvillä, jotta tukihenkilömme voivat helpommin selvittää, toimiiko SRP5018 kunnolla. Yhteystietomme ovat käyttöoppaan lopussa.

Tukisivut verkossa: www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.

UM_SRP5018_10_FI_V1.0
wk1547

