


PHILIPS

MP3-CD heliplaadimängija

AZ 1816

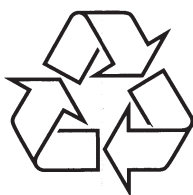

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

**ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE**

Keskkonnavaline informatsioon

Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Pakendi saab kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp, polüstüreen ja plastmass.

Komplekt koosneb materjalidest, mida saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise, tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.

Vana toote äraviskamine


Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.



Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

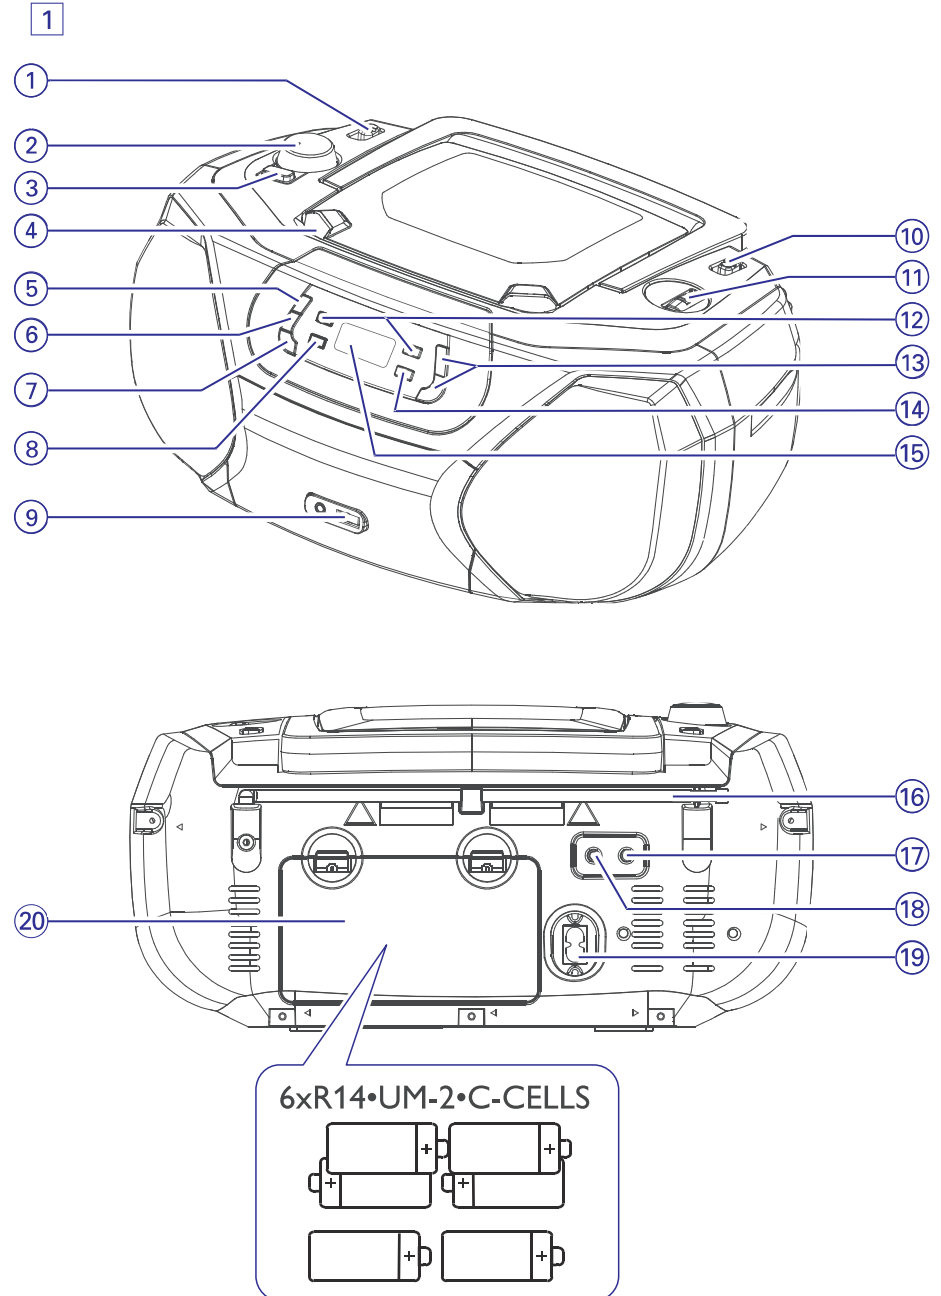

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

HOIATUS: Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Ei ole heli/vooluühendust

- Helitase pole korralikult reguleeritud.
Reguleerige helitaset VOLUME.
- Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.
Ühendage voolujuhe korralikult.
- Patareid on tühjad/valesti sisestatud.
Sisestage uued patareid õigesti.
- Kõrvaklapid on seadmega ühendatud.
Ühendage kõrvaklapid lahti.
- Heliplaat sisaldab ka teisi faile, peale audiofailide.
Sisestage sobiv heliplaat või vajutage **◀◀** või **▶▶** üks või mitu korda, et liikuda audiofailideni.

Ekraan ei funktsioneeri korralikult / Reguleerimisnupud ei reageeri mingile teguviisile

- Elektrostaatiline lahendus.
Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari sekundi pärast ühendage uuesti.

no tähis

- Seade on USB režiimil.
Vajutage CD režiimi valimiseks **CD/USB**.
- Heliplaati ei ole sisestatud.
Sisestage sobiv heliplaat.
- Sisestage sobiv heliplaat.
Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki Hooldus ja ohutus).
- CD-R(W) plaat on tühi või lõpetamata.
Kasutage lõpetatud CD-R(W) plaati.
- Niiskus on kondenseerunud läätsele.
Oodake, kuni niiskus aurustub.

Märkus: Veenduge, et CD ei ole kodeeritud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi standardiga.

CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid vahele

- CD plaadil on kriimud või mustus.
Asendage või puhastage CD plaat.
- Aktiveeritud on programmeering või segaminiestuse funktsioon.
Lülitage vastav funktsioon välja.

MP3 taasesituse ajal on heli katkendlik

- MP3 fail on tehtud kokkupressimistasemel, mis ületab 320 kbps.
Kasutage CD lugude salvestamiseks MP3 formaati madalamat kokkupressimistaset.
- CD plaadil on kriimud või mustus.
Asendage või puhastage CD plaat.

Märkus: Kriimustatud või must CD plaat võib põhjustada seadme mittekorrektset käitumist.

USB seade ei mängi AZ1816-s

- Seade ei ole USB režiimil.
Vajutage USB režiimi valimiseks **CD/USB**.
- Seade ei ole korralikult AZ1830 USB porti ühendatud.
Taasühendage seade ja veenduge, et ta on sisse lülitatud.
- Seade ei ole AZ1816 poolt toetatud või ei ole seadmele salvestatud audiofailiformaat AZ1816 poolt toetatud.
Kasutage sobivat seadet / mängitavat audiofailiformaati.


2



8




3

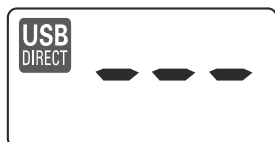


9




4

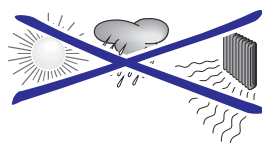

5

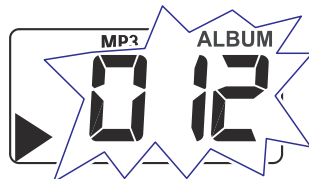

6

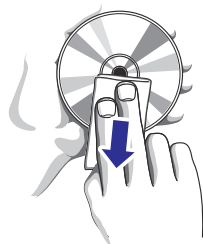

7





Ohutusinformatsioon

- ✎ Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
- ✎ Vältige seadme, patareide, CD plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.
- ✎ Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- ✎ Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm) üleküümenemise vältimiseks.
- ✎ Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud objekte, näiteks vaase.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
- ✎ Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- ✎ Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme korrupt kahjustada.

CD plaadimängija ning CD plaadi hooldus

- ✎ Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult, kasutage lätse puhastamiseks poes müüdavat puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
- ✎ Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija lätse!
- ✎ Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija lätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis võimalik. Ärge üritage lätse puhastada, vaid asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus aurustub.
- ✎ Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida mustuse sattumist lätsele.
- ✎ CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga keskelt ääre suunas. Ärge kasutage
- ✎ puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.
- ✎ Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange sinna kleebiseid.

10

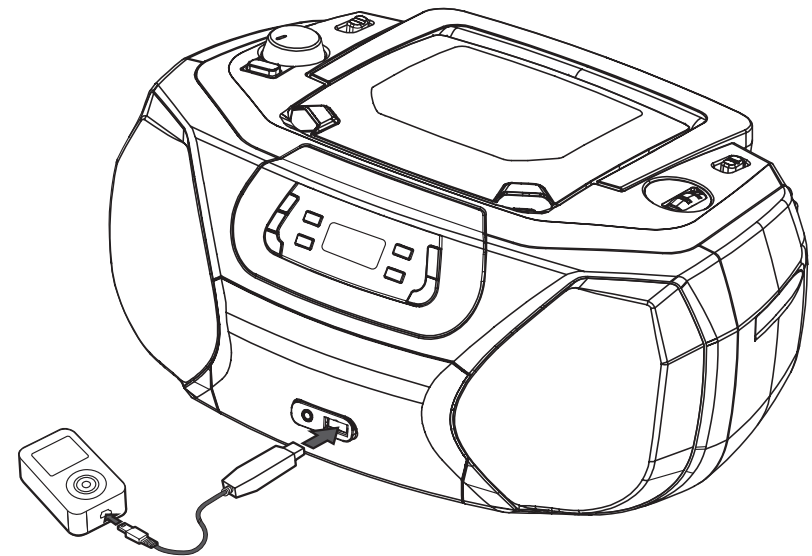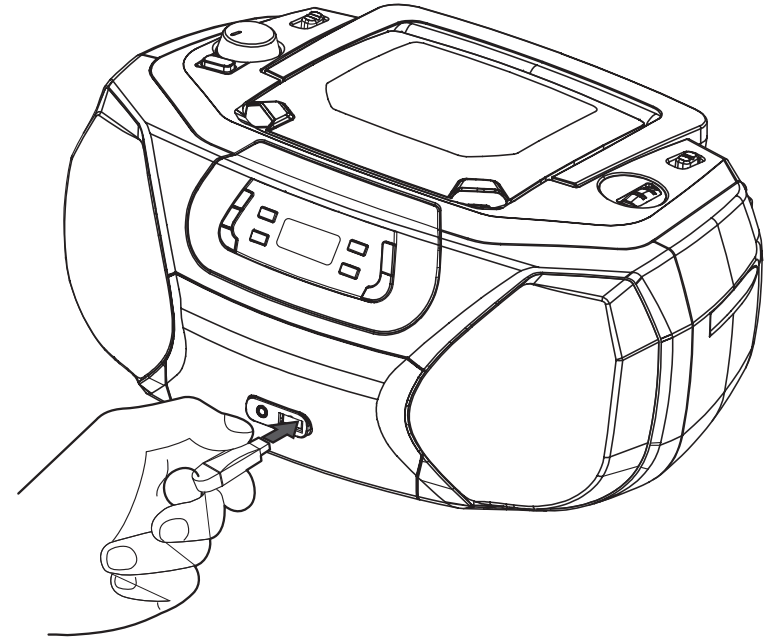

Kaasasolevad tarvikud

- AC voolujuhe

Mängija peal ja esipaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 1)

1. **Allika lüliti: CD / USB, TUNER, AUX, OFF**
– valib CD / MP3-CD (või USB režiimi), raadio või AUX
– lülitab seadme välja
2. **VOLUME** – reguleerib helitugevust
3. **DBB** – lülitab bassitüüstuse sisse / välja
4. **LIFT-OPEN** – avab plaadipesakaane
5. **PROG** – programmeerib lugusid ning vaatab programmeeringuid üle
6. **MODE** – valib soovitud taasesitamisrežiimi, näiteks korduversitus (REPEAT) või juhuslik järjekord (SHUFFLE)
7. **CD/USB** – siseneb plaadi- või USB režiimi
8. **▶II** – alustab või paneb plaadi / USB taasesituse pausi
9. **USB port** – ühendab välise USB salvestusseadme
10. **BAND** – valib laineala, MW või FM
11. **TUNING** – häälestub raadiojaamadele
12. **◀◀▶▶**
– **Plaadi / USB korral:**
– hüppab hetkel mänginud loo algusesse / eelmise / järgmise loo algusesse
– otsib loo sisestuse edasi- ja tagasipoolse
13. **ALBUM + / -**
– **Ainult MP3-CD / USB korral** – valib albumi
14. **■** – peatab plaadi / USB taasesituse;
– kustutab programmi
15. **Ekraan** – näitab plaadi / USB funktsioone

Mängija tagapaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 1)

16. **Teleskoopantenn** – parandab FM sageduste vastuvõttu
17. **🔊** – 3.5 mm stereokõrvklappidepesa
Kasulikud nipid: Kui kõrvklapid on seadmega ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.
18. **AUX** – 3.5 mm audiosisendpesa
19. **AC~ MAINS** – voolujuhtme pesa
20. **Patareipesa** – kuue 1.5 V-se **R-14, UM2** või **C-cells** tüüpi patarei jaoks

HOIATUS

- Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kate on avatud, ärge vaadake otse kiirt.
- Kõrgepinge! Ärge avage. Te võite saada elektrilöögi. Seade ei sisalda mingeid tavakasutaja poolt kasutatavaid osasid.
- Toote modifitseerimine võib põhjustada EMC ohtlikku kiirgust või muid ebatavalisi funktsioone.
- See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

Vooluallikas

Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui soovite patareide eluiga pikendada. Veenduge, et voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti ühendatud, enne kui hakkate patareisid patareipessa sisestama.

Patareid (ei ole kaasas)

1. Avage patareisahtel ja sisestage kuus **R-14, UM-2** või **C-cells** tüüpi patareid (soovitatavalt alkaline) õiges suunas polaarsustega, mis on tähistatud “+” ja “-” sümboolidega patareisahtli sees (vaadake joonis 1).

Süsteem ei mängi ega toeta järgnevat:

- ✎ Tühjasid albumeid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3 / WMA faile ning teda ei näidata ka ekraanil.
- ✎ Mittetoetatud failiformaadid jäetakse vahele. See tähendab, et näiteks Wordi dokumente .doc või MP3 faile .dlf laiendiga ignoreeritakse ega näidata ekraanil.
- ✎ AAC, WAV, PCM, NTFS audiofaile.
- ✎ DRM kaitsega WMA faile.
- ✎ WMA faile Lossless (kadudeta) formaadis.
- ✎ MP3 faile Lossless formaadis.

USB massmäluseadmelt mängimine

1. Veenduge, et Teie AZ1816 on voolujuhtmega võrku ühendatud või varustatud spetsiaalsete patareidega.
2. Valige **allika lüliti CD/USB**.
➔ Ekraanile kuvatakse - - - (vaadake joonis 2) või - - - “USB DIRECT”-ga (vaadake joonis 3).
3. Kui USB DIRECT ei ole ekraanile kuvatud, siis vajutage USB režiimi sisenemiseks **CD/USB**.
➔ Ekraanile kuvatakse USB DIRECT (vaadake joonis 2).
4. Nagu joonisel 10 ka näidatud, ühendage sobiv USB massmäluseade AZ1816 USB pordiga  . Vajaduse korral kasutage sobivat USB kaablit, et ühendada omavahel seade ja AZ1816 USB port.
➔ Seade lülitub automaatselt sisse.
- ✎ Kui seade ei lülitunud sisse, tehke seda käsitsi ning seejärel taasühendage see.
➔ AZ1816 ekraanile kuvatakse USB DIRECT ja mängitavate audiofailide koguarv (maksimaalne lugude arv saab olla 400).
5. Vajutage taasesituse alustamiseks Az1816 **▶II** klahvi.
➔ AZ1816 ekraanil kuvatakse USB DIRECT ja jagatakse heliplaadi tegutsemise kohta käivat informatsiooni.

Kasulikud nipid:

- AZ1816-ga saab mängida kuni 400 USB massmäluseadmele salvestatud audiofaile.
- AZ1816-ga saab valida ja näidata kuni 99 USB massmäluseadmele salvestatud albumit.
- Veenduge, et MP3 failinimed lõpevad laiendiga .mp3 ja WMA failinimed laiendiga .wma.
- DRM kaitsega WMA failide jaoks kasutage konverteerimiseks Windows Media Player 10-t (või uuemat). Külastage ka veebilehte www.microsoft.com, et saada Windows Media Player ja WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - Windows Meedia Digitaalõiguste Haldamine) kohta rohkem informatsiooni.
- Kui USB seade mängib ja ekraanile ilmub kiri “OL”, siis see tähendab, et USB seade laeb elektriliselt AZ1830 üle. Te peate kasutama mõnda teist USB seadet.

Lisaseadme ühendamine

Te saate kuulata ühendatud lisaseadme heli läbi AZ1816 kõlarite.

1. Seadke **allika lüliti AUX** peale.
2. Kasutage line-in kaablit (ei ole kaasas), et ühendada AZ1816 AUX ots (3,5 mm, asub tagapaneelil) lisaseadme (nagu näiteks CD mängija või videomakk) AUDIO OUT või kõrvklappide auku.

Erinevate taasesitusrežiimide valimine (vaadake joonis 7 ja 8)

Teil on võimalik valida ja muuta erinevaid taasesitusrežiime enne taasesitust ja selle ajal. Kordusrežiime (REPEAT) on võimalik kombineerida ka PROG funktsiooniga.

REP – taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu

REP ALL – korratakse kogu CD plaati / programmeeringut

SHUF – kõik lood taasesitatakse juhuslikus järjekorras.

1. Soovitud taasesitusrežiimi valimiseks vajutage üks või mitu korda klahvile **MODE**.
2. Lõppasendis olles (stop), vajutage taasesituse alustamiseks klahvile **▶II**.
 ➔ Plaadi taasesitus algab automaatselt paar sekundit peale SHUFFLE režiimi valimist.
3. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.
 – Valitud taasesitusrežiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **■**.

Kasulikud nipid:

- Kui olete taasesituse ajal valinud SHUFFLE režiimi, siis algav see režiim peale hetkel mängiva loo lõppu.
- SHUFFLE esitus ei ole programmeerimise režiimil kasutatav.

USB ühenduse kasutamine

- ✍ AZ1816-I on esipaneelil USB port, pakudes pistikut ja mängufunktsiooni, mis võimaldab Teil AZ1816-ga esitada digitaalmuusikat ja muud USB massmäluseadmele salvestatud helisisu.
- ✍ USB massmäluseadet kasutades saate Te nautida kõiki AZ1816 poolt pakutavaid funktsioone, mille omadused ja kasutusjuhised on kirjeldatud heliplaadiga tegutsemise peatükis.

Sobivad USB massmäluseadmed

AZ1816-ga saate kasutada:

- USB poolpüsimalu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB väikmängijat (USB 2.0 või USB 1.1)
- ✍ USB seade, mis vajab draiveri installeerimist Windows XP-s, ei ole toetatud.

Märkus:

Mõningates USB väikmängijates (või mäluseadmetes) on sisu salvestatud kopeerimiskaitse tehnoloogiat kasutades. Selliselt kaitstud sisu ei saa muude seadmetega mängida (nagu näiteks AZ1816-ga).

Toetatud formaadid:

- USB või mälu failiformaat FAT12, FAT16, FAT32 (tegevusala suurus: 512 - 65,536 baiti)
- Mp3 bititase (andmete tase): 32-320 kbps ja varieeruv bititase
- WMA v9 või varasem
- Teekond kuni maksimaalselt 8 tasemeni
- Albumite arv: maksimaalselt 99
- Lugude arv: maksimaalselt 400
- ID3 v2.0 või varasem
- Failinimi Unicode UTF8-s (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

2. Asetage sahtlikaas tagasi peale, veendudes, et patareid on kindlalt ja korrektselt oma kohal. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
- ✍ Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- ✍ Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid: näiteks alkaline patareisid segamini süsiniksinkpatareidega. Korraga kasutage ainult üht tüüpi patareisid.
- ✍ Kui vahetate patareisid, vahetage korraga kõik, ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.
- ✍ Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis eemaldage patareid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Voolutoite kasutamine

1. Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud tüübiplaadil seadme põhja all) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma edasimüüjaga.
2. Ühendage voolujuhe **AC MAINS**- pesasse ja seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
3. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
4. Installeerige seade voolutoite väljundpesa lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks kergesti ligi.
- ✍ Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal. Lapsed võivad end tõsiselt vigastada, juhul kui seadme tagaküljel olevast juhtmepesast on eemaldatud vaid ühendusliides ning kaabli vaba ots on ikka veel voolu all.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

Kasulikud nipid:

- Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage peale seadme kasutamist **allika lüliti** alati **OFF** peale.

Tavafunktsioonid

Seadme sisse ja välja lülitamine

1. Soovitud heliallika valimiseks reguleerige **allika lüliti** klahvi kas **CD / USB, TUNER** või **AUX** peale.
2. Seadme välja lülitamiseks reguleerige **allika lüliti** **OFF** peale.

Helitugevuse ja heli reguleerimine

- ✍ Reguleerige heli **VOLUME** ja **DBB** nuppudega.

Raadiovastuvõtt

1. Lülitage **allika lüliti** **TUNER** peale.
2. Oma eelistatud laineala valimiseks lülitage **BAND** kas **MW** või **FM** peale.
3. Keerake **TUNING**-t, et häälestada seade mingile raadiojaamale.
4. Raadio välja lülitamiseks reguleerige **allika lüliti** **OFF** peale.

Kasulikud nipid:

Raadiovastuvõtu parandamiseks

- ✍ **FM** sageduse parandamiseks tõmmake välja teleskoopantenn. Liigutage ja pöörake seda. Lühendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- ✍ **MW** sageduse parandamiseks on seadme sisse ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu seadet pöörates.

MP3 teave

Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vähendab oluliselt audioheliplaadi digitaalandmete suurst, säilitades samal ajal CD kvaliteetheli.

✍ **MP3 failide saamine:** Teil on kaks võimalust: saate internetist laadida legaalseid muusikafailide oma arvuti kõvakettale või luua selliseid failide arvutis olevate audiofailide konverteerimise näol sobiva kodeerimistarkvara abil. (MP3 failide jaoks soovitate 128 kbps või kõrgemat bititaset).

✍ **MP3-dest koosneva CD koostamine:** kõrvetage oma arvuti kõvakettal olevad muusikafailid CDR-le või CDRW-le, kasutades oma CD-kõrvetajat.

Kasulikud nipid:

- Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid laiendiga **.mp3** või **.wma**
- Albumite arv: maksimaalselt 99
- Lugude arv: maksimaalselt 400
- Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile kõrvetada.

Heliplaadi mängimine

See mängija mängib audioheliplaate nagu CD-R / CD-RW ja MP3 CD. Ärge üritage sellega mängida CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD või arvutile mõeldud CD-d.

TÄHTIS!

✍ Mõne salvestusfirma poolt loodud **kopeerimiskaitse tehnoloogiaga** kodeeritud CD-d ei pruugi selle tootega olla mängitavad.

✍ DRM-ga kaitstud WMA plaat ei ole toetatud.

1. Valige allika lülitiga CD / USB.

➔ Ekraan kuvab --- (vaadake joonis 2) või --- koos "USB DIRECT" (vaadake joonis 3).

2. Kui kuvatakse USB DIRECT, siis vajutage CD / USB, et siseneda CD režiimi.

➔ Ekraanil näidatakse --- (vaadake joonis 2).

3. Plaadilugeja avamiseks vajuta plaadilugeja ukse äärel, kuhu on märgitud LIFT - OPEN.

4. Sisestage plaat tekstiküljega ülespoole ning sulgege taas plaadilugeja kaas.

➔ Ekraanile kuvatakse lugude koguarv.

5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile ►II.

➔ Ekraanil: ► ja hetkel mängiva loo number.

6. Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile ►II.

➔ Ekraanil vilgub ► (vaadake joonis 4).

7. Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvile ►II.

8. Taasesituse peatamiseks vajutage klahvile ■.

Kasulikud nipid:

Heliplaadi taasesitus lõpeb ka siis, kui

- Te avate heliplaadisahtli ukse;
- Te valite heliallikaks **TUNER, AUX** või **OFF**;
- heliplaad on jõudnud taasesituse lõppu.

Mõne muu loo valimine

✍ Vajutage üks või mitu korda klahvile I◀◀ / ▶▶I, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.

MP3-CD / WMA korral: Esmalt vajutage üks või mitu korda **ALBUM +/-**, et leida oma album.

➔ Ekraanil kuvatakse korraks ALBUM ja hetkel mängiva albumi numbrit (vaadake joonis 5).

✍ Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse alustamiseks ►II

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

1. Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi I◀◀ või ▶▶I.

➔ CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema heliga.

2. Kui jõuate soovitud kohani, vabastage taasesituse jätkumiseks klahvi I◀◀ või ▶▶I.

➔ Normaalse taasesituse jätkub.

Lugude programmeerimine

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 lugu. Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks kord.

1. Lõppasendis (stop) olles, vajutage programmeerimise alustamiseks **PROG**.

➔ Ekraanile kuvatakse programmeerimise alustamise tähistamiseks **P01**. Vilgub **PROG** (vaadake joonis 6).

2. Vajutage I◀◀ või ▶▶I, et valida oma soovitud loo number.

MP3-CD / WMA korral: Esmalt vajutage üks või mitu korda **ALBUM +/-**, et leida oma album.

➔ Lühidalt kuvatakse "ALBUM" ja valitud albumi number (vaadake joonis 5).

3. Vajutage **PROG**, et salvestada soovitud lugu.

➔ Ekraanile kuvatakse P02, näidates nii ära järgmise saadaoleva programmeerimiskoha.

4. Korrake samme 2 ja 3, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.

5. Programmi ettemängimiseks vajutage ►II.

Programmeeringu ülevaatamine

✍ Kui taasesitus on peatatud, vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahvi **PROG**.

➔ Ekraanile kuvatakse kõik järjekorda salvestatud lood.

Kasulikud nipid:

- Kui ühtegi lugu ei ole programmeeritud, kuvatakse ekraanile **P01**.
- Kui proovite salvestada üle 20 loo, siis ei lasta enam lugusid valida ja ekraanil vilgub ---.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui Te:

- vajutate klahvile ■ (kaks korda, kui taasesitus veel käib ning üks kord lõpetamisasendis olles);
- valite **TUNER, AUX** või **OFF**.
- avate plaadilugeja kaane.
- ➔ Ekraanilt kaob tähis **PROG**.