

! Instrucciones de seguridad importantes

Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que debe ser siempre de fácil acceso.
- Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual del usuario.

- Utilice únicamente las baterías que se indican en el manual del usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.

PHILIPS


Manual rápido del usuario



Para registrar su producto y obtener asistencia, visite: www.philips.com/welcome

D200
D205

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Respectivos propietarios.
Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus socios.
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual.
Q5G.D200-205
77_ES-MX_V1.0
WK1308

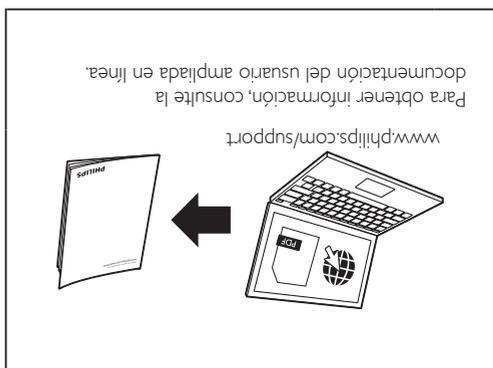

Para obtener información, consulte la documentación del usuario ampliada en línea.

www.philips.com/support



1 Descripción general

Llamando

- MENU OK** Agenda
- ▲/▼** Ajuste el volumen
- END** Finaliza llamadas
- 🔊** Enciende o apaga el altavoz.
- 📞** Activa o desactiva el micrófono
- #a/A** Introducir una pausa

En espera



- MENU OK** Accede al menú principal
- ▲/▼** Agenda
- 📞** Registro de llamadas
- R** Realiza y recibe llamadas
- *INT** Realizar una llamada de intercomunicación
- 🔒** Bloquear/desbloquear el teclado
- 🔊** Pulse para realizar y recibir llamadas a través del altavoz

En el menú

- MENU OK** Confirmar / Acceder al menú de opciones / Seleccionar
- REDIAL C** Cancelar
- ▲/▼** Arriba / Abajo
- END** Salir del menú

Durante la introducción de texto


- REDIAL C** Eliminar texto
- 🔑** Introducir un espacio
- #a/A** Cambiar a mayúsculas/minúsculas

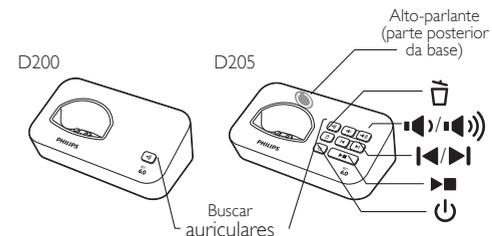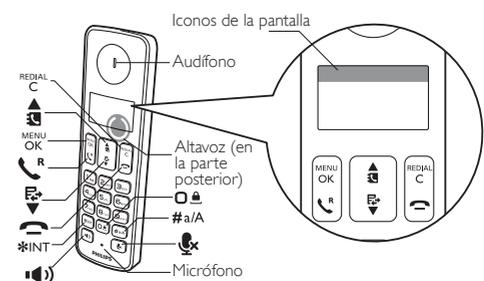

Iconos de la pantalla

- 📶** Muestra la recepción entre el teléfono y la base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la calidad de la recepción.
- 📞** Permanece encendido al buscar las llamadas entrantes en el registro de llamadas.
- 📞** Indica que se ha realizado una llamada en la lista de llamadas.
- 📞** Parpadea cuando hay una llamada perdida nueva o al buscar llamadas perdidas nuevas. Permanece encendido al buscar las llamadas perdidas ya leídas en el registro de llamadas.
- 📞** Parpadea al recibir una llamada entrante. Permanece encendido durante una llamada.
- 🔊** El altavoz está activado.
- 🔇** El timbre está desactivado.
- 📞** (sólo para D205) Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Permanece encendido cuando el contestador automático está activado.
- 📧** Indicador de mensajes de voz: parpadea cuando hay mensajes nuevos y se mantiene encendido para los mensajes revisados. *Varía según la red
- ▲/▼** Se muestra al desplazarse hacia arriba o abajo en una lista o cuando aumenta o disminuye el volumen.
- ▶** Hay más dígitos a la derecha. Pulse **REDIAL C** para leer.
- ECO+** El modo ECO+ está activado.


2 Conexión

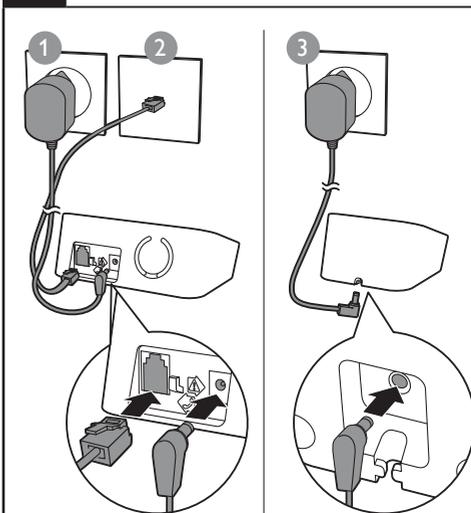

Solo para la versión con varios auriculares.

3 Introducción


Insertar baterías

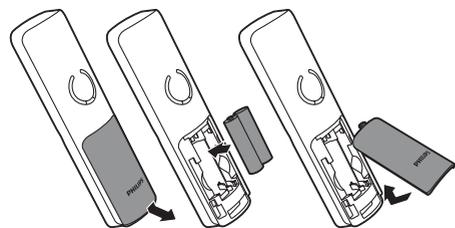

Configuración del teléfono

- 1 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 2 Ajuste la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón / para seleccionar [am] o [pm] (depende del país).

Carga del teléfono

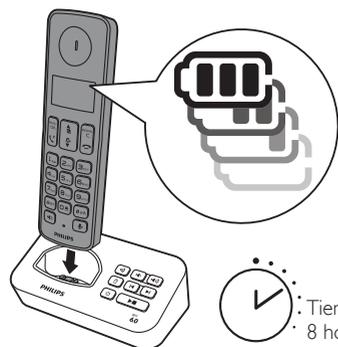

> 70%

10% - 40%

40% - 70%

< 10%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

4 Uso

Agenda

Agregado de un registro

- 1 Presione .
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Agregar nueva]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Llamadas desde la agenda

- 1 Presione .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Memoria de acceso directo

Dispone de 2 memorias de acceso directo (teclas 1 y 2). Para marcar automáticamente el número guardado, mantenga pulsados los botones durante el modo de espera.

Según el país, las teclas 1 y 2 están predeterminadas como **[1_correo voz]** (número de correo de voz) Y **[2_serv info]** (número de servicio de información) del operador del servicio de red respectivamente (según la red).

Registro de llamadas

Llamar desde el registro de llamadas

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Agregado de un registro

- 1 Pulse > > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse > > **[Suprimir]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Lista de rellamadas

Llamar desde la lista de rellamadas

- 1 Presione .
- 2 Seleccione un registro y pulse .

Agregado de un registro

- 1 Pulse > > **[Guardar número]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Eliminación de un registro

- 1 Pulse > > **[Suprimir]**.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.

Grabación de anuncios (sólo para D205)

- 1 Presione .
- 2 Seleccione **[Contestador]** > **[Anuncio]**.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Registra auriculares adicionales.

Puede registrar auriculares adicionales en la estación base.

- 1 Presione .
- 2 Seleccione **[Servicios]** > **[Registrar]**, luego pulse para confirmar.
- 3 Mantenga pulsado en la estación base durante 5 segundos.
- 4 Introduzca el PIN/código del sistema (0000).
- 5 Pulse para confirmar el PIN o la contraseña.
 - ↳ El registro se completará en menos de 2 minutos.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Puede restablecer los ajustes de configuración de fábrica del teléfono.

- 1 Presione .
- 2 Seleccione **[Servicios]** > **[Restaurar]**, luego pulse para confirmar.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Puede recordar su PIN o contraseña original siguiendo este procedimiento.

Datos técnicos

Batería

- Philips: 2 Pilas AAA NiMH 1,2V recargables 550 mAh

Utilice únicamente las baterías suministradas.

Adaptador

Base y cargador:

Philips:	MN-A102-I130	S003IA0600040
Entrada:	100-240V	100-240V
	50/60 Hz 0.2 A	50/60 Hz 0.15 A
Salida:	6V 400 mA	6V 400 mA

Agenda con 50 entradas

Registro de llamadas con 20 entradas

Tiempo de conversación: 16 horas

Tiempo en modo de espera: 180 horas

Nota

- Puede instalar un filtro de línea de suscripción digital (DSL) para prevenir el ruido y problemas con el identificador de llamadas causados por la interferencia de la DSL.

Preguntas frecuentes



No se muestra barra de señal en la pantalla.

- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el auriculares muestra el mensaje **[No registrad]**, regístrelo.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base? La memoria de la base está llena. Acceda a > **[Servicios]** > **[No registro]** para anular los auriculares sin uso e intentarlo nuevamente.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Aparecerán las siguientes opciones en la pantalla:

[Config telef.] > [Idioma]
[Phone setup] > [Language]

- 4 Selecciónelo para acceder a las opciones de idioma.
- 5 Seleccione su idioma.

El auriculares está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el auriculares en la estación base.
- Acerque el auriculares a la estación base.

No puedo cambiar la configuración del correo de voz. ¿Qué debo hacer?

El servicio de correo de voz es administrado por el proveedor del servicio y no por el teléfono. Para cambiar la configuración, comuníquese con su proveedor de servicios.

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las baterías estén cargadas.
- Compruebe las conexiones del teléfono y la alimentación.

El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el teléfono se haya colocado correctamente en el cargador. El icono de la batería se mueve cuando la carga está en curso.
- Verifique que el tono de la base esté activado. Cuando el teléfono esté colocado correctamente en el cargador, oír un tono de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.

El teléfono no suena.

Compruebe que el timbre de llamada del teléfono esté activado.

El identificador de llamada no aparece en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no se encuentra disponible.