


**SRP620**

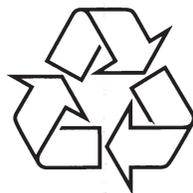

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

## PAPILDOMOS GALIMYBĖS

### Originalių televizoriaus funkcijų atkūrimas

Jei norite atkurti SRP620 pultelio originalias TV funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 1 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Nuotolinio valdymo pultelis dabar vėl turi originalias TV funkcijas.



### Visų originalių funkcijų atkūrimas

Jei norite atkurti SRP620 pultelio originalias funkcijas, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 0 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Režimo lemputė sumirksi du kartus patvirtindama sėkmingą atkūrimą.



## REIKIA PAGALBOS?

Jei turite klausimų apie SRP620 pultelį, paskambinkite specialiaja mūsų linija. Telefono numerį rasite šioje instrukcijų knygelėje.

Pirmiausia, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę. Jūs galite išspręsti daugumą problemų patys. Jei negalite rasti atsakymų į savo klausimus, užsirašykite savo televizoriaus, DVD ar VCR grotuvo detales prieš skambindami. Tai padės operatoriams geriau ir geriau jums padėti.

Pasitirinkite savo prietaisų numerius (naudojimosi instrukcijų knygelėje arba prietaiso galinėje dalyje). Kai skambinate pagalbos linija, turėkite pultelį šalia savęs, kad operatorius galėtų padėti nuspręsti, ar pultelis veikia tinkamai. Jūsų universalaus Philips nuotolinio valdymo pultelio modelis yra SRP620.

### Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

## TEISINGŲ VCR IR DVD FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Jei pasirenkate DVD / VCR funkciją, nuotolinio valdymo pultelis nustatomas DVD grotuvo funkcijoms. Prašome perskaityti žemiau aprašytus žingsnius jei norite pasirinkti VCR arba DVD grotuvo funkcijas.

### VCR funkcijų nustatymas

Jei norite valdyti Philips video kasečių grotuvą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite DVD / VCR režimą paspaudę režimo mygtuką vieną kartą.
  - DVD / VCR režimo lemputė turėtų užsidegti.
2. Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 5 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Dabar DVD / VCR režimas suprogramuotas Philips VCR grotuvui.

MODE



### Pastaba

Jūs daugiau negalite naudotis DVD funkcijomis.

### DVD funkcijų nustatymas

Jei norite valdyti Philips video DVD diskų grotuvą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite DVD / VCR režimą paspaudę režimo mygtuką vieną kartą.
  - DVD / VCR režimo lemputė turėtų užsidegti.
2. Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 2 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Dabar DVD / VCR režimas suprogramuotas Philips DVD grotuvui.

MODE



### Skirtingų RC sistemų nustatymas DVD / VCR

Jei turite daugiau nei vieną Philips VCR ar DVD grotuvą, jums gali reikėti nustatyti RC sistemą VCR ar DVD. Jei DVD, DVD-R ar VCR funkcijos neveikia taip, kaip aprašyta, išbandykite šiuos veiksmus:

#### VCR 2 sistamai:

1. Pasirinkite DVD / VCR režimą paspaudę režimo mygtuką vieną kartą.
  - DVD / VCR režimo lemputė turėtų užsidegti.
2. Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 6 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Dabar DVD / VCR režimas suprogramuotas Philips VCR sistemai 2.

MODE



#### DVD 2 sistamai:

1. Pasirinkite DVD / VCR režimą paspaudę režimo mygtuką vieną kartą.
  - DVD / VCR režimo lemputė turėtų užsidegti.
2. Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 3 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Dabar DVD / VCR režimas suprogramuotas Philips DVD sistemai 2.

MODE



#### DVD-R 2 sistamai:

1. Pasirinkite DVD / VCR režimą paspaudę režimo mygtuką vieną kartą.
  - DVD / VCR režimo lemputė turėtų užsidegti.
2. Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 4 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
  - Dabar DVD / VCR režimas suprogramuotas Philips DVD-R sistemai 2.

MODE



## TURINYS

Ižanga .....	5
Nuo ko pradėti .....	5
Baterijų įdėjimas .....	5
Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas .....	5
Shift (papildomų funkcijų) režimas .....	5
DVD / VCR režimas .....	5
Mygtukai ir funkcijos .....	6-7
Jūsų nuotolinio valdymo pultelio pakeitimai (TV) .....	8-9
Teisingų VCR ir DVD funkcijų pasirinkimas .....	10
Papildomos galimybės .....	11
Reikia pagalbos? .....	11

## JŪSŲ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)

### Aktyvaus valdymo mygtukas neveikia

Kai kuriuose televizoriuose skirtingos komandos naudojamos šiai funkcijai.


- Įsitinkinkite, kad baterijos įdėtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
- Įsitinkinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 4 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.



### Protingo garso ir vaizdo mygtukai neveikia

Kai kuriuose televizoriuose skirtingos komandos naudojamos šioms funkcijoms.

- Įsitinkinkite, kad baterijos įdėtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
- Įsitinkinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 8 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.

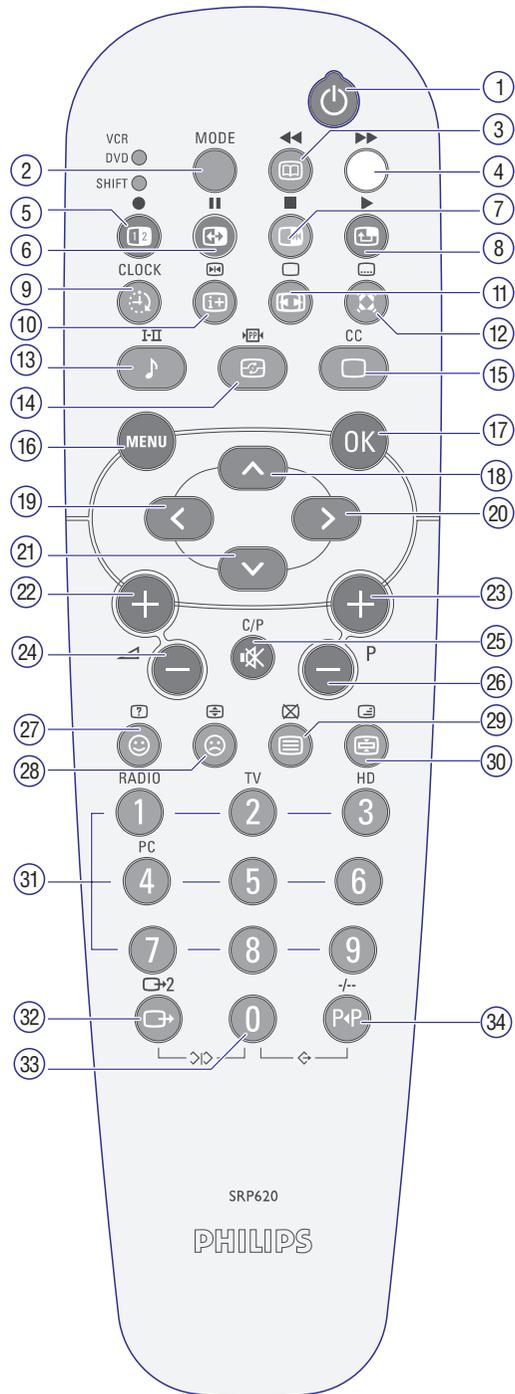

## JŪSŲ NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PAKEITIMAI (TV)

Tai yra reikalinga tik tuo atveju, jei jūsų televizorius nereaguoja arba reaguoja neteisingai į kai kurių mygtukų paspaudimus SRP620 pultelyje. Paprastos procedūros pagalba jūs galite pritaikyti SRP620 pultelį prie savo televizoriaus.

### Teleteksto mygtukai veikia neteisingai

Kai kurie televizoriai veikia su skirtingomis teleteksto komandomis.

Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 8 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.
- Jei teletekstas vis tiek neveikia, pereikite prie kito skyrelio.



### Teleteksto mygtukai apskritai neveikia

Kai kurie Matchline televizoriai dirba naudodami skirtingas teleteksto komandas.

Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 6 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.



### Vaizdas vaizde (PIP) neveikia

Kai kurie Philips televizoriai veikia su skirtingomis komandomis.

Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 2 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.



### Televizorius nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimus

Jei jūsų televizorius pagamintas vėliau nei 1999 metais, gali būti, kad jis naudoja naują RC6 nuotolinio valdymo kodą.

Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 3 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.



### Aktyvaus valdymo, protingo garso ir vaizdo mygtukai neveikia

Kai kuriuose televizoriuose naudojami kitokios komandos.

Sprendimas:

- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos, kaip nurodyta 1-ame skyriuje.
- Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis yra TV režime (visos režimų lemputės turi būti išjungtos).
- Paspauskite ir palaikykite OK mygtuką ir skaičių 5 vienu metu penkias sekundes, kol režimo lemputė sumirksi du kartus.



## IŽANGA

Jūs ką tik padarėte puikų sprendimą nusipirkę šį Philips nuotolinio valdymo pultelį! Jis gali pakeisti bet kurį Philips televizorių pultelį, pagamintą po 1985 metų.

Jei jūs taip pat turite Philips DVD grotuvą / įrašymo įrenginį, VCR arba kombinuotą televizorių su VCR ar DVD grotuvu, jūs galite valdyti šiuos prietaisus SEP620 nuotolinio valdymo pultelio pagalba taip pat.


## NUO KO PRADĖTI

### ⓘ Patarimas

Atidžiai perskaitykite pilną procedūrą prieš pradėdami ką nors daryti!

### Baterijų įdėjimas

SRP620 pulteliui veikti reikalingos dvi AA/R06 tipo baterijos, kurios pridedamos į pakuotę. Atidarykite baterijų skyrelį ir įdėkite baterijas, kaip parodyta paveikslėlyje.

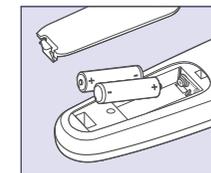

### Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas

SRP620 pultelis yra užprogramuotas siųsti dažniausiai naudojamus Philips televizorių funkcijų signalus. Kadangi televizorių funkcijos varijuoja priklausomai nuo modelio, jums gali reikėti pakeisti kai kuriuos nustatymus norint naudotis visomis televizoriaus funkcijomis.

Pirmiausia patikrinkite ar televizorius tinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pultelio mygtukų paspaudimus.

### ⓘ Pastaba

Jei televizorius reaguoja neteisingai arba iš viso nereaguoja, pereikite prie skyrelio "Nuotolinio valdymo pultelio pakeitimai".

### Shift (papildomų funkcijų) režimas

Norėdami pasiekti kai kurias funkcijas, jūs turėsite naudoti SHIFT mygtuką kartu su kokio nors kito mygtuko kombinacija.

Pavyzdžiui, norėdami įjungti vaizdo vaizde (PIP) funkciją, spauskite režimo mygtuką vieną kartą. Shift lemputė ima mirksėti. Spauskite raudoną mygtuką su PIP simboliu.

Dabar vaizdo vaizde režimas aktyvuojamas ir Shift lemputė nustoja mirksėti.

Norėdami sužinoti apie kitas SRP620 funkcijas, pereikite prie kito skyrelio.

### DVD / VCR režimas

Norėdami valdyti Philips DVD ar VCR grotuvą, spauskite Mode (režimo) mygtuką dukart trumpai.

DVD/VCR lemputė įsijungia, nurodydama, kad jūs pasirinkote DVD / VCR režimą.

Paspaudus Mode (režimo) mygtuką dar kartą nuotolinio valdymo pultelis perjungiamas atgal į televizoriaus režimą.

## NUO KO PRADĖTI

		Televizoriaus	Shift televizoriaus funkcija funkcija	DVD / VCR funkcija
1.		Budėjimo	Budėjimo režimas, įjungti / išjungti	Budėjimo režimas, įjungti / išjungti
2.		Režimas		
3.		Elektroninis programų gidas (EPG)	EPG, gidas	EPG įrašymas
4.		Baltas	Baltas	Prasukti atgal
5.		Raudonas	Raudonas	Prasukti pirmyn
6.		Žalias	Žalias	Vaizdas vaizde, dvigubas ekranas
7.		Želtonas	Želtonas	Vaizdo vaizde apkeitimas
8.		Mėlynas	Mėlynas	Užšaldyti
9.		Miegas	Miego laikmatis	Sustabdyti
10.		OSD	Informacija, OSD	Vaizdo vaizde perjungimas
11.		Platus ekranas	Ekrano santykis 16:9	Paleisti grojimą
12.		Surround	Incredible surround	Laikrodis
13.		I II	Protingas garsas, garso nustatymai	Kampas
14.		PP	Aktyvus valdymas	Pagrindinis užšaldymas
15.		CC	Protingas vaizdas	OSD
16.		Meniu	Meniu	TV pasirinkimas
17.		OK		Priartinimas
18.		Kursorius į viršų	Kursorius į viršų	Subtitrai
19.		Kursorius į kairę	Kursorius į kairę	Surround garsas, peržiūra
20.		Kursorius į dešinę	Kursorius į dešinę	I-II Mono / Stereo
21.		Kursorius žemyn	Kursorius žemyn	Audio, I-II

## NUO KO PRADĖTI

		Televizoriaus	Shift televizoriaus funkcija funkcija	DVD / VCR funkcija
22.		Garsumas +	Pagarsinti	Balansas į dešinę
23.		Programa +	Sekanti programa	Pagarsinti televizorių
24.		Garsumas -	Patildyti	Kitas
25.		Nutildyti	Nutildyti	Balansas į kairę
26.		Programa -	Prieš tai einanti programa	Patildyti televizorių
27.		Smiley (Šypsena, geras)	Smiley	Kanalas / programa
28.		Frownie (Susiraukęs, negeras)	Frowney	Nutildyti televizorių
29.		Tekstas	Įjungti / išjungti tekstą	Prieš tai buvęs
30.		txt mix	Sulaikyti tekstą	Paslėpti / parodyti
31.		1-9	1-9	Trumpas grojimas / ilgas grojimas, Nustatymai
32.		Ext	Išorinis šaltinis 1	Padidinti tekstą
33.		0	0	Imtuvas
34.		P+P	Prieš tai buvusi programa	Atšaukti tekstą

Norėdami įdiegti televizoriaus kanalus senesniame Philips televizoriuje ir vienu metu. Norėdami išieiti iš teleteksto meniu arba įdiegimo meniu senesniuose Philips televizoriuose ir vienu metu.