

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah


1	Bezpečnost	2
2	Váš přenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Nabíjení vestavěné baterie	5
	Zapnutí reproduktoru	5
4	Použití zařízení Bluetooth	6
	Připojení zařízení	6
	Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth	7
5	Poslech externího zařízení	8
6	Nastavení hlasitosti	9
7	Informace o výrobku	10
	Obecné informace	10
	Bluetooth	10
	Zesilovač	10
8	Řešení problémů	11
	Všeobecné údaje	11
	O zařízení Bluetooth	11
9	Oznámení	12
	Prohlášení o shodě	12
	Péče o životní prostředí	12
	Upozornění na ochrannou známku	13
	Copyright	13

1 Bezpečnost

- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

! Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.
- Tyto opravy jsou určeny pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. V zájmu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem postupujte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné opravy svěťte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

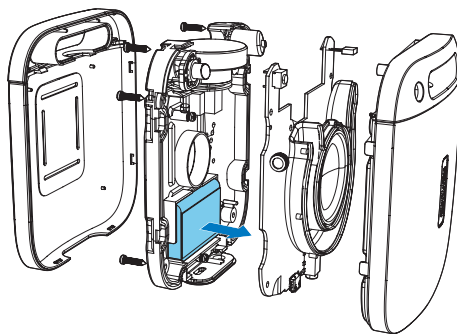

Poznámka

- Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Životnost baterie a počet cyklů nabíjení se liší podle použití a nastavení.



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto výrobku.
- Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
- Výrobek nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete


- poslouchat hudbu z externího zařízení přes připojení Bluetooth,
- poslouchat hudbu z externího zařízení přes vstupní audiokabel a
- volat.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

Přehled částí reproduktoru

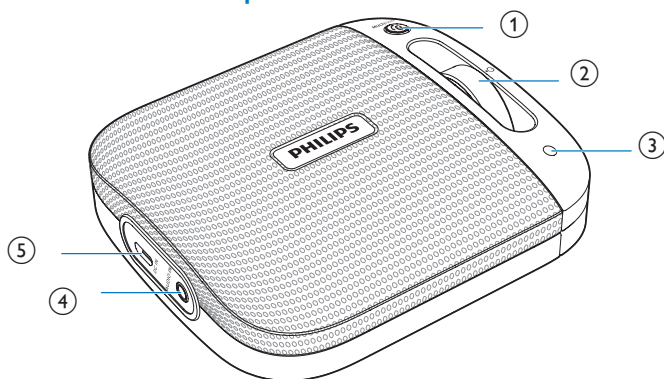

① **Ⓜ /MULTIPAIR**

- Stisknutím a podržením v režimu Bluetooth přejdete do párovacího režimu.
- Stisknutím přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím ukončíte aktuální hovor.
- Stisknutím a podržením odmítnete příchozí hovor.

② **⏻**

- Zapnutí nebo vypnutí výrobku
- Nastavení hlasitosti.

③ **Kontrolka Bluetooth a napájení**

④ **AUDIO IN**

- Připojení externích audiozařízení.

⑤ **DC IN**

- Nabíjení reproduktoru pomocí kabelu USB

3 Začínáme


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Nabíjení vestavěné baterie

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.

Poznámka

- Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii.
- Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení.

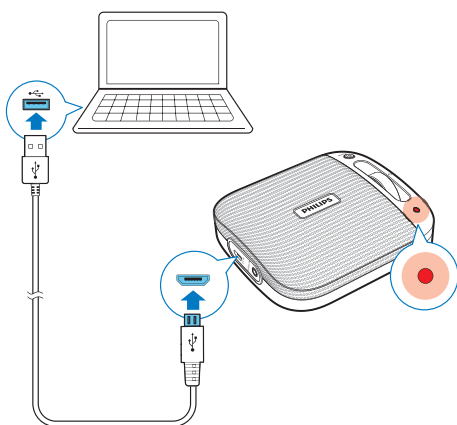

Kabel USB připojte

- k zástrčce micro USB na reproduktoru a
- ke konektoru USB vašeho počítače.

Indikátor baterie


Kontrolka LED indikuje stav baterie.

Kontrolka	Baterie
Červená	Probíhá nabíjení
Zhasnutá	Plně nabitá baterie
Blikající červená	Baterie je téměř vybitá

Zapnutí reproduktoru

Otočením ovladače  reproduktor zapněte nebo vypněte.

- Režim Bluetooth (kontrolka Bluetooth modře bliká): Poslech externího zařízení Bluetooth prostřednictvím připojení Bluetooth.
- **OFF:** Vypnutí výrobku.

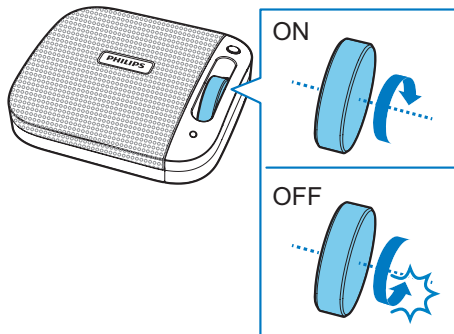

4 Použití zařízení Bluetooth

S tímto reproduktorem můžete poslouchat hudbu z přehrávače volat přes rozhraní Bluetooth.



Poznámka

- Společnost WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto výrobkem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce. Ověřte, zda připojené zařízení Bluetooth podporuje profily A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi výrobkem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Připojení zařízení

- 1 Otočením ovladače reproduktor zapnete.
↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.
- 2 V zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth.
- 3 V seznamu zařízení vyberte možnost **Philips BT2600**.
 - Pokud budete požádáni o povolení připojení Bluetooth k zařízení **Philips BT2600**, potvrďte jej.
 - Pokud je vyžadováno heslo, zadejte **0000** a poté potvrďte.↳ Po úspěšném připojení pomocí Bluetooth reproduktor dvakrát pípne

a kontrolka Bluetooth se rozsvítí modře.

- Pokud zařízení **Philips BT2600** nebylo nalezeno, stisknutím a podržením tlačítka /MULTIPAIR spustíte režim párování.

Kontrolka Bluetooth

Kontrolka LED v horní části naznačuje stav připojení Bluetooth.

Kontrolka	Připojení Bluetooth
Rychle bliká modře	Párování
Pomalů bliká modře	Připojování
Svítilí modrá	Připojeno

Připojení dvou zařízení Bluetooth zároveň

K tomuto výrobku mohou být zároveň aktivně připojeny maximálně dvě zařízení Bluetooth.

- Pokud je již reproduktor připojený k jednomu zařízení, stisknutím a podržením tlačítka /MULTIPAIR spustíte režim párování.
 - ↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká a reproduktor jednou pípne.
 - ↳ Reproduktor vstoupí do režimu párování a připraví se na spárování s novým zařízením Bluetooth.
 - ↳ Předchozí zařízení je stále připojeno k reproduktoru.
- Když je reproduktor připojený ke dvěma zařízeními najednou, přičemž jen jedno z nich přehrává hudbu, stisknutím a podržením tlačítka /MULTIPAIR spustíte režim párování.
 - ↳ Neaktivní zařízení je odpojeno.
 - ↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká a reproduktor jednou pípne.
- Když je reproduktor připojený ke dvěma zařízeními najednou, přičemž žádné z nich nepřehrává hudbu, stisknutím a podržením tlačítka /MULTIPAIR spustíte režim párování.

- ➔ První připojené zařízení je odpojeno.
- ➔ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká a reproduktor jednou pípne.

Poznámka

- Pokud chcete spárovat třetí zařízení, pozastavte přehrávání hudby v jednom z připojených zařízení a stiskněte a podržte tlačítko  /MULTIPAIR, dokud pípnutí neoznámí spuštění režimu párování.
- Pokud po 15 minutách není aktivní žádné připojení Bluetooth, reproduktor z důvodu úspory energie přejde do pohotovostního režimu.
- Pokud reproduktor přejde do pohotovostního režimu, otočením ovladače  ho znovu zapnete.

Opětovné připojení zařízení

- Pokud má spárované zařízení Bluetooth nastaveno automatické opětovné připojení, spojí se s ním tento výrobek, jakmile jej rozpozná.
- Pokud spárované zařízení Bluetooth nepodporuje automatické opětovné připojení, je třeba jej s výrobkem propojit ručně.

Přehrávání zvuku přes rozhraní Bluetooth

Poznámka

- V případě příchozího hovoru na připojeném mobilním telefonu se hudba pozastaví.

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete na zařízení Bluetooth přehrávat hudbu.

- ➔ Zvuk je odeslán ze zařízení Bluetooth do reproduktoru.

Ovládání hovorů

Po úspěšném navázání připojení Bluetooth můžete prostřednictvím reproduktoru ovládat příchodí hovory.

Tlačítko	Funkce
	Stisknutím přijmete příchodí hovor.
	Stisknutím ukončíte probíhající hovor.
	Stisknutím a podržením odmítnete příchodí hovor.
	Stisknutím a podržením tlačítka během hovoru, hovor přesměrujete do svého mobilního telefonu.
	Máte-li další příchodí hovor během probíhajícího hovoru, můžete
	• Stisknutím tlačítka ukončíte aktuální hovor a přijmete druhý hovor.
	• Dvojitým stisknutím odmítnete druhý hovor.
	• Stisknutím a podržením na dvě sekundy podržte aktuální hovor a odpovíte na druhý hovor.

Poznámka

- Můžete hovořit prostřednictvím mikrofonu reproduktoru.
- V případě příchodího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a po ukončení hovoru se opět spustí.


5 Poslech externího zařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.



Poznámka


- Ujistěte se, že přehrávání hudby přes Bluetooth je zastaveno.

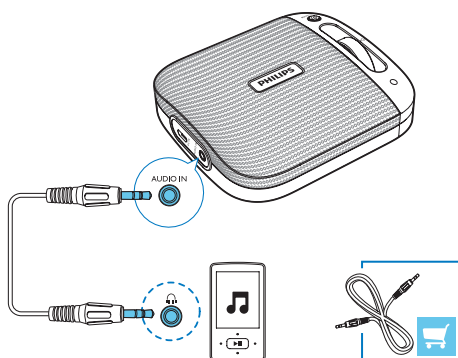

- 1 Otočením ovladače $\odot$ zapněte reproduktor.
- 2 Vstupním audiokabelem s 3,5mm zástrčkou propojte na obou koncích
 - k zásuvce **AUDIO IN** na výrobku a
 - ke konektoru pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

6 Nastavení hlasitosti

Zvýšit či snížit hlasitost můžete otáčením ovladače hlasitosti.

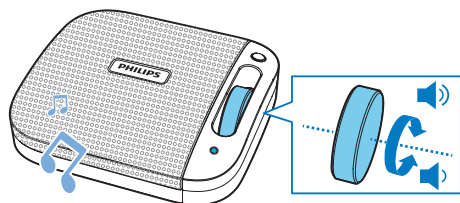

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Napájení (přes konektor USB)	5 V $\pm$ 1 A
Vestavěná baterie	Lithiová baterie (750 mAh, 3,7 V)
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	107 x 32 x 97 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,2 kg

Bluetooth

Specifikace Bluetooth	V3.0
Podporované profily	HFP, HSP, A2DP
Dosah	10 m (volný prostor)

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	3,5 W RMS
Odstup signál/šum	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kiloohmů

8 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Nabijte reproduktor.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost výrobku.
- Upravte hlasitost na připojeném zařízení.
- Ujistěte se, že zařízení Bluetooth je v efektivním dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Restartujte reproduktor.

O zařízení Bluetooth

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Nelze navázat spojení se zařízením.

- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

9 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli výrobek do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmout nabíjecí baterie na odbornících.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo nabíjecí baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a nabíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou

recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tyto výrobky.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

