

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

TCJ330



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Budík	3
	Obsah dodávky	3
3	Začínáme	4
	Instalace baterie	4
	Nastavení hodin	4
4	Nastavení budíku	5
	Nastavení budíku	5
	Zapnutí a vypnutí budíku	5
	Odložit buzení	6
5	Další funkce	6
	Zapnutí/vypnutí podsvícení	6
	Přípevnění sponky k polštáři	6
6	Informace o výrobku	7
	Specifikace	7
7	Řešení problémů	7
8	Oznámení	8


1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

2 Budík

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení. (obr. ①)

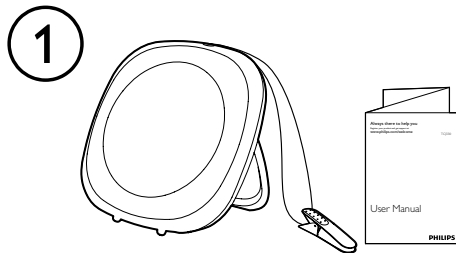

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Instalace baterie

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Vložte 3 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení. (obr. ②)

2

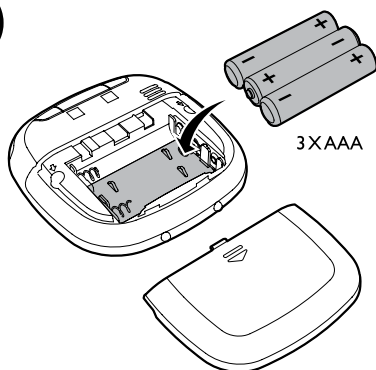





* Tip

- Pokud je na displeji zobrazen symbol , vyměňte baterie.

Nastavení hodin

(obr. ③)

3

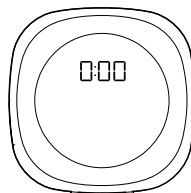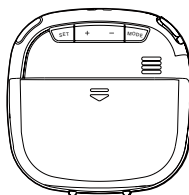

6:00



6:00

- 1 Stiskněte tlačítko **SET** a přidržte jej dvě sekundy.
↳ Blikají číslice hodin.
- 2 Stisknutím tlačítka **+** / **-** nastavte hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **SET** volbu potvrďte.
↳ Blikají číslice minut.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 nastavte minuty a 12/24hodinový formát.
↳ Je zobrazen čas hodin.

4 Nastavení budíku


Nastavení budíku



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím tlačítka **MODE** zapnete režim nastavení budíku.
↳ Zobrazí se aktuální čas budíku (pokud je nastaven).
- 2 Stiskněte tlačítko **SET** a přidržte po 2 sekundy.
↳ Blikají číslice hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **+** / **-** nastavte hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka **SET** volbu potvrďte.
↳ Blikají číslice minut.
- 5 Opakováním kroků 3-4 nastavte minuty.
- 6 Opakováním kroků 3-4 nastavte zdroj budíku. (obr. ⑥)

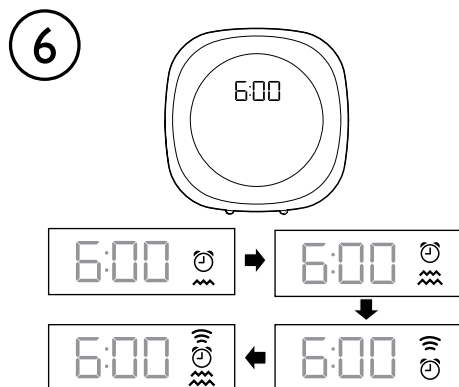

- ↳ Budík je nastaven a aktuální čas je zobrazen.

Indikátor budíku	Ikona budíku	Délka buzení
Jemná vibrace		15 min
Silná vibrace		15 min
Bzučák		15 min
Bzučák a vibrace		15 min



Tip

- Hlasitost nelze nastavit manuálně.
- Během buzení budík začíná postupně pomalými vibracemi, které se během prvních dvou minut zrychlují.

Zapnutí a vypnutí budíku


Chcete-li zapnout budík, přepněte ovladač **ALARM** do polohy **ON**.

- ↳ Zobrazí se ikona a zdroj budíku.

- ↳ Veškerá tlačítka mimo **SNOOZE/LIGHT** se zamknou. Chcete-li změnit jakékoli nastavení, přepněte ovladač **ALARM** do polohy **OFF**.

Chcete-li vypnout budík:

Přepněte ovladač **ALARM** do polohy **OFF**.
(obr. ⑤)

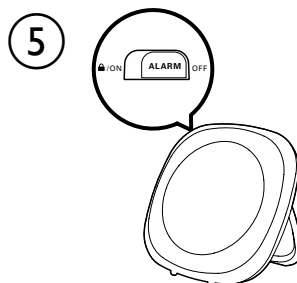

Odložit buzení

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE. (obr. ⑦)

7



- ↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.

5 Další funkce

Zapnutí/vypnutí podsvícení.


Chcete-li zapnout podsvícení, stiskněte tlačítko LIGHT.

- ↳ Po 5 sekundách se automaticky vypne podsvícení kvůli úspoře energie.

Přípevnění sponky k polštáři

Přípevněním sponky k polštáři podle obrázku zamezíte pádu budíku z postele. (obr. ④)

4

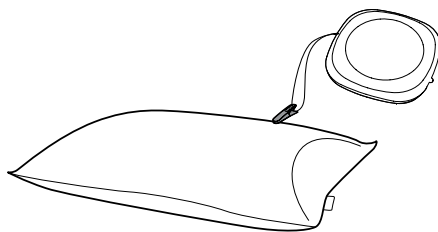

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Napájení (baterie) 3 x 1,5V baterie typu AAA

Rozměry:

– Hlavní jednotka

(Š x V x H) 82 x 82 x 19 mm

Hmotnost:

-Hlavní jednotka 0,07 kg

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.

Budík nefunguje

- Nastavte správně hodiny a budík.
- Zkontrolujte baterie.

Nastavení hodin nebo budíku se vymazalo

- Znovu nastavte hodiny a budík.

Budík nereaguje na stisknutí libovolných tlačítek

- Tlačítka jsou zamknutá. Chcete-li je odemknout, přepněte ovladač **ALARM** do polohy **OFF**.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

