

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/support

D130

D135



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS

Olulised ohutusjuhised



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

1 Ülevaade

Kõne keskel

-  sisene suvandite menüüsse.
-  Kordusvalimise loendi avamine.
-  Muutke helitugevust.
-  Kõne lõpetamine.
-  Pausi sisestamine. (Vajutage ja hoidke all).
-  uuestihelistamine. (sõltub võrgust).
-  Mikrofoni vaigistus sees/väljas.

Menüüs


-  Kinnita / vali / sisene suvandite menüüsse.
-  Tühista / Tagasi
-  Üles / alla
-  Välju menüüst.

Ooterežiim

-  Peamenüü avamine.
-  Kordusvalimise loendi avamine.
-  Telefoniraamat
-  Kõnelogi
-  Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.
-  Lülitage käsitelefon sisse või välja. (Vajutage ja hoidke all).
-  Sisekõne tegemine. (Vajutage ja hoidke all).
-  Klahvide lukustamine/vabastamine. (Vajutage ja hoidke all).
-  Üksnes D135 puhul: Vajutage, et mängida automaatvastajal ette uus sõnum. / Juurdepääs automaatvastaja menüüle.

Tekstisestus

-  Teksti kustutamine.
-  Tühiku sisestamine.


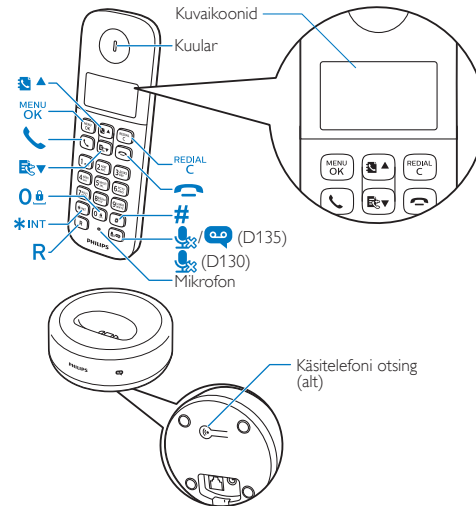


Kuvaikoonid

-  See kuvab käsitelefoni ja telefonialuse vahelise ühenduse olekut. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.
-  Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.
-  Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.
-  See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.
-  See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.

-  Helin on välja lülitatud.
-  Üksnes D135: Automaatvastaja: vilgub siis, kui saabunud on uus sõnum või kui mälu on täis. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
-  Häälsonumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral.
* Sõltub võrgust.
-  Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.
-  Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi .


2 Ühendage

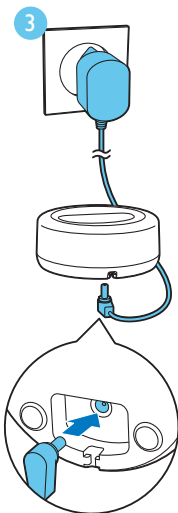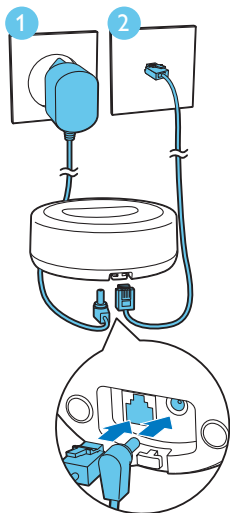

Ainult
multi-käsitelefonide
korral.

3 Подготовка к использованию


Установка элементов питания

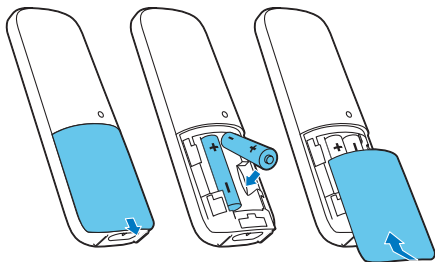

Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.

Зарядка телефона

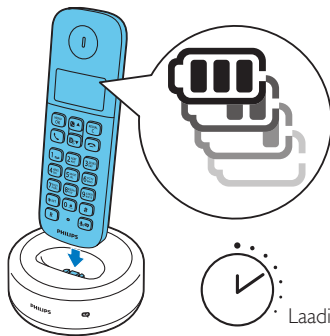

Laadige 8 tundi

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Vilkumine: aku tühjeneb

Kerimine: toimub laadimine

4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage klahvi  ^{MENU} ^{OK}.
- 2 Valige **[TEL.RAAMAT]** > **[LISA UUS]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Mälu otseteed

Teil on kuni kaks otsevalimise mälu kohta (klahvid 1 ja 2). Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Sõltuvalt riigist on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks. (sõltub võrgust).

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Vaata kirjet

Vajutage  > ^{MENU} ^{OK} > **[VAATA]**.

Salvesta kirje

- 1 Vajutage  > ^{MENU} ^{OK} > **[SALVESTA NR]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  > ^{MENU} ^{OK} > **[KUSTUTA]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage klahvi  ^{REDIAL} ^C.
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Salvesta kirje

- 1 Vajutage ^{REDIAL} ^C > ^{MENU} ^{OK} > **[SALVESTA NR]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage ^{REDIAL} ^C > ^{MENU} ^{OK} > **[KUSTUTA]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Telefoni automaatvastaja (üksnes D135 puhul)

Teadaande salvestamine

- 1 Vajutage ^{MENU} ^{OK} > **[AUTOMAATV.]** > **[TEADAANNE]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Vajutage ^{MENU} ^{OK} > **[AUTOMAATV.]** > **[ESITA]**.

Sissetulnud sõnumi kustutamine

- 1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal ^{MENU} ^{OK} nuppu suvandite menüü avamiseks.
- 2 Valige **[KUSTUTA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks ^{MENU} ^{OK}.

Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Vajutage telefonilusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 2 Vajutage klahvi  ^{MENU} ^{OK}.
- 3 Valige **[TEENUSED]** > **[REGISTREERI]**, seejärel vajutage kinnitamiseks ^{MENU} ^{OK}.
- 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
- 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks ^{MENU} ^{OK}.
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Vajutage klahvi  ^{MENU} ^{OK}.
- 2 Valige **[TEENUSED]** > **[LÄHTESTA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks ^{MENU} ^{OK}.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

Tehnilised andmed



Aku

- Philips: 2 × AAA NiMH 1,2 V laetavat 300 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Toiteadapter (Telefonialus ja laadija:)

	Sisend:	Väljund:
Meic:	100–240 V AC,	6 V DC 400
MN-A102-E130	50–60 Hz 200 mA	mA
Tenpao:	100–240 V AC,	6 V DC 400
S003IV0600040	50–60 Hz 150 mA	mA

50 kirjega telefoniraamat

20 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 10 tundi

Ooteaeg: 200 tundi

RF väljundvõimsus: < 24 dBm

Sagedusriba: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Märkus

- eil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.



Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse **[ILMA REG.-TA]**, registreerige käsitelefon. (Vaadake osa "Täiendavate käsitelefonide registreerimine").

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

- Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ^{MENU}OK > **[TEENUSED]** > **[EEM. REG.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.
- Kui registreerimine ebaõnnestub, eemaldage toiteadapter vooluvõrgust ja ühendage see seejärel uuesti. Oodake 15 sekundit ja seejärel korrake registreerimisprotseduuri.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu ^{MENU}OK.
- 3 Ekraanile kuvatakse järgmised valikud:

[УСТАНОВКИ]	>	[ЯЗЫК]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.]	>	[MOBA]
[TEL. NUSTAT.]	>	[KALBA]
[TELEF. SEAD.]	>	[KEEL]
[TÄLR. IEST.]	>	[VALODA]

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis või kättesaamatu, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)


- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

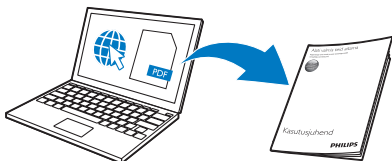

www.philips.com/support

Võrgus olevatele kasutusjuhistele ligipääsuks kasutage telefonialuse põhjal oleval tootemärgisel toodud etalonmudeli numbrit.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EU. See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UMS_D130/135
51_ET_V2.0
WK17132