


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DVP 3560K

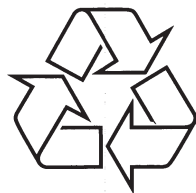

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	6 Lisafunktsioonid	16
Ohutusalsed ja teised olulised märkused	3	MP3 failide loomine.....	16
Kaubamärgialased märkused	4	Karaoke	16
2 Teie DVD mängija	5	7 Seadistuste kohandamine.....	18
Taasesitatav meedia.....	5	Üldised seadistused	18
Ülevaade seadmest.....	5	Audio seadistused	18
3 Ühendamine	7	Video seadistused	20
Audio/video kaablite ühendamine	7	Eelistused	22
Audioühendus teiste seadmetega	8	8 Lisainformatsioon	24
USB mäluseadme ühendamine.....	8	Tarkvara uuendamine	24
Vooluga ühendamine.....	8	Hoolitus.....	24
4 Alustamine	9	Tehnilised andmed.....	24
Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine.....	9	9 Probleemide lahendamine.....	26
Televisori sisendkanali leidmine.....	9	10 Sõnaraamat	28
Ekraani menüü keele valimine	9	Keeltekoovid	29
Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine..	9		
Philips EasyLink kasutamine	10		
5 Taasesitus	11		
Plaadi taasesitus.....	11		
Video taasesitamine	11		
Muusika taasesitamine	13		
Fotode taasesitamine.....	14		
Muusikaga slaidiesitus	15		
USB mäluseadmelt taasesitamine	15		

Ohutusalasid ja teised olulised märkused

! Hoiatus

- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi asetage toodet kitsasse ruumi. Jätke alati vähemalt 4 tolli vaba ruumi toote ümber ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinaid ega teised objektid ei kataks toote ventilatsiooniavasid.
- Ärge kunagi asetage toodet, kaugjuhtimispulti ega patareisid avatud leegi või küttekehade, kaasa arvatud otsene päikesevalgus, lähedusse.
- Vältige kõrget temperatuuri, niiskust ja tolmu.
- Kaitske toodet veepritsmete ja tilkade eest.
- Ärge asetage tootele kunagi ühtegi eset, mis võib toodet kahjustada (näiteks vedelikega täidetud esemed, süüdatud küünlad jne).
- Ärge kunagi asetage seda toodet teiste elektrilistele seadmetele.
- Ärge olge toote läheduses äikesetormide ajal.
- Kui kasutate voolupistikut seadme elektrivõrgust lahti ühendamiseks, jääb voolupistik töövalmis olekusse.
- Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus, kui avada. Vältige kiirega kokkupuutumist.

See toode on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

See toode on vastavuses alljärgnevate direktiivide ja juhistega: 2004/108/EC, 2006/95/EC.



Progressiivne skanneerimine

Tarbijad peaksid olema teadlikud, et kõik kõrghäiresoonilised televiisorid pole tootega sobilikud ja see võib põhjustada tehiskujutiste kuvamist ekraanil. 525 ja 625 progressiivse skanneerimise pildiprobleemide korral soovitatakse, et kasutataks standardse definitsiooni väljundiga ühendust. Kui teil tekib küsimusi seoses televiisori sobilikkusega 525p ja 625p DVD mängijaga, palun kontakteeruge meie klienditeeninduse keskusega.

Vana toote ja patareide ära viskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud prügikasti sümbol on tootel, siis toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.



Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake toodet ära tavalise olmeprügiga.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, neid ei tohi ära visata tavalise olemprügiga.

Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Autoriõiguste märkused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat omades U.S. patente ja teisi intellektuaalse vara õiguseid. Autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema kooskõlastatud Macrovisioni poolt ja on mõeldud vaid kodu- ja teisteks piiratud vaatajaskonnaga kasutusteks, kui just pole teisiti lubatud Macrovisioni poolt. Toote osadeks võtmine on keelatud.

**KLASS 1
LASERTOODE**

Kaubamärgialased märkused



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX video: DivX® on digitaalne videoformaad, mille on loonud DivX Inc. See on ametlik DivX sertifitseeritud seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage www.divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab videod DivX formaati, saamiseks.

DivX video-on-demand: See DivX® seade peab olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada VOD sisu. Registreerimiskoodi saamiseks, leidke DivX VOD sektsioon seadme seadistuste menüüst. Minge vod.divx.com, et koodiga teha registreerimine ning saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.

DivX® ja DivX Ultra® on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse vastaval loal.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



USB-IF logod on Universal Serial Bus Implementers Forum Inc kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10. SÕNARAAMAT

DivX Video-On-Demand

See DivX Certified ® seade peab olema eelnevat registreeritud, et taasesitada DivX VOD sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks leidke seadme seadistuste menüüst DivX VOD. Minge vod.divx.com, et selle koodiga viia lõpule registreerimine ja saada teada rohkem DivX videost.

HDMI

High Definition Multimedia Interface on kiire digitaalne kasutajaliides, mis saab üle kanda kokkupakkimata kõrgdefiniitsioonilist videot ja digitaalset mitmekanalilist audiot. See tagab kõrgkvaliteetse pildi ja helikvaliteedi, täiesti müravabalt. HDMI on tagasiulatavalt täielikult sobilik DVI'ga.

Nagu nõutakse HDMI standardiga, siis pole ei audio ega video väljundit, kui ühendada HDCP toeta toode HDMI või DVI toodetega.

JPEG

Väga levinud digitaalse pildi formaat.. Liikumatu pildi kokkusurumisformaad, mille loojaks on Joint Photographic Expert Group, selle tulemusena on pildil vaid väike kvaliteedikadu võrreldes selle suure kokkupakkimisega. Faile tunneb ära nende laiendite järgi .jpg ja .jpeg.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab televiisori ekraani pikkuse ja laiuse suhte. Standardse televiisori kuvasuhe on 4:3, samal ajal kui kõrgdefiniitsioonilise ja laiekraaniga televiisori kuvasuhe on 16:9. Kirjakasti režiim võimaldab teil nautida laiema perspektiiviga pilti standardisel 4:3 ekraanil.

MP3

Failiformaat heliinfo kokkupakkimissüsteemiga. MP3 on lühend Motion Picture Expert Group 1 (ehk MPEG-1) Audio Layer 3'st. MP3 formaadiga saab ühel CD-R või CD-RW'le salvestada umbes 10 korda rohkem informatsiooni kui tavalisele CD'le.

PBC

Taasesituse kontroll. Süsteem, millega saate navigeerida video CD/Super VCD's ekraanipealse menüüga, mis on plaadile salvestatud. Saate nautida interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skanneerimine

Progressiivne skanneerimine kuvab kaks korda nii palju kaadreid sekundeid kui tavaline televiisorisüsteem seda teeks. See pakub suuremat pildi resolutsiooni ja kvaliteeti.

WMA

Windows Media™ Audio. Viitab audio kokkusurumise tehnoloogiale, mille arendas Microsoft Corporation. WMA infot saab kodeerida Windows Media Player versioon 9 või Windows Media player'iga Windows XP'le. Failid tunneb ära nende laiendite järgi .wma.

2. TEIE DVD MÄNGIJA

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesitatav meedia

See toode saab taasesitada:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/DVD+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer).
- CD/SVCD videoid.
- CD, CD-R/CD-RW audiot.
- MP3 meediat, WMA meediat, DivX (Ultra) meediat, JPEG faile.
- USB mälu seadet.

Piirkonnakoodid

Saate taasesitada plaate alljärgnevate piirkonnakoodidega.


DVD piirkonnakood Riigid



Venemaa

Ülevaade seadmes

Baasisüksus

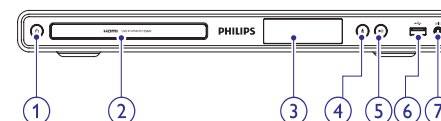

1. (Ooteolek sees)

- Lülitab DVD mängija sisse või ooteolekusse.

2. Plaadilaegas

3. Plaadipaneel

4. (ava/sulge)

- Avab või sulgeb plaadilaeka.

5. (taasesita/peata)

- Alustab, peatab või jätkab plaadi taasesitust.


6. (USB pesa)

- USB mälu seadme ühendus.

7. MIC

- Mikrofoni ühendus.

Kaugjuhtimispuhl

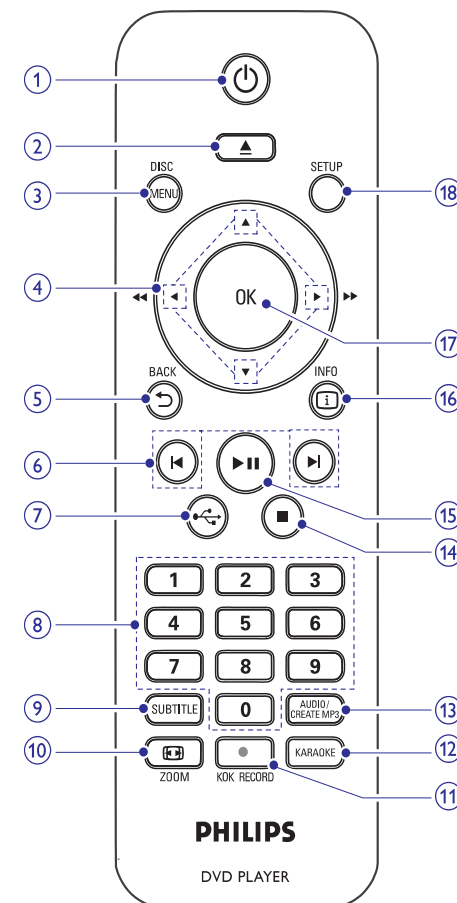

1.

- Lülitab seadme sisse või ooteolekusse.

2.

- Avab või sulgeb plaadilaeka.

... TEIE DVD MÄNGIJA

3. DISC MENU

- Siseneb või väljub plaadimenüüst.
- Lülitub plaadirežiimile.
- Taasesituse või piltide slaidiesitluse ajal vahetab **Fun Mode** (lõbus režiim) ja **Simple Mode** (tavaline režiim) vahel.
- **VCD ja SVCD**: lülitab taasesitluse kontrolli (PBC) sisse või välja.

4. ▲ ▼ ◀ ▶

- Navigeerivad menüüs.
- Kiirkerimine edasi (▶) või kiirkerimine tagasi (◀).
- Otsib aeglaselt edasi (▲) või otsib aeglaselt tagasi (▼) suunas.

5. ↶ BACK

- Naaseb eelmisesse kuvatud menüüsse.

6. ◀ ▶

- Läheb eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile või loole.

7. 🔌 (USB)

- Lülitab USB režiimile.

8. Numbriklahvid

- Valib mida taasesitada.

9. SUBTITLE

- Valib plaadilt subtiitrite keele.

10. 📺 ZOOM

- Sobitab kuvatud pildi televiisori ekraanile.
- Suurendab või vähendab pildi suurst.

11. ● KOK RECORD

- Salvestab karaoke ajal hääle ja muusika USB mäluseadmele.

12. KARAOKE

- Siseneb või väljub karaoke seadistuste menüüst.

13. AUDIO/CREATE MP3

- Valib audio keele või kanali plaadil.
- Siseneb MP3 failide loomise menüüsse.

14. ■

- Lõpetab taasesituse.

15. ▶||

- Alustab, peatab või jätkab plaadi taasesitust.

16. ⓘ INFO

- Plaatidel läheb taasesituse valikutesse või kuvab plaadi hetkeolekut.
- Slaidiesitlustel kuvab pildifailide minipiltide vaate.

17. OK

- Kinnitab sisendi või valiku.

18. SETUP

- Siseneb või väljub seadistuste menüüst.

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Taasesitus

Plaati ei saa taasesitada

- Plaati on kriimustatud, moonutatud või see on must. Vahetage või puhastage plaat.
- Kasutage õiget plaadi või faili formaati.

DivX video faile ei saa taasesitada

- Kontrollige, et DivX video fail on lõplik.
- Kontrollige, et faili nime laiend on õige.

Ekraani kuvasuhe pole vastavuses televiisori ekraani seadistusega

- Kuvasuhe on plaadil kindlaks määratud.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Kontrollige, et subtiitrite faili nimi on sama, mis filmi faili nimi.
- Valige õige tähemärkide seadistus:
 1. Vajutage **SETUP**.
 2. Valige menüüst **[Preferences]** (eelistused) > **[DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid).
 3. Valige tähemärkide seadistus, mis toetavad subtiitreid.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus!

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui teil esineb toote kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte. Kui probleemid ei lahene, registreerige oma toode ja saage abi www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudeli ja seeria numbrit. Toote mudeli ja seeria number on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seeria number: _____

Baasüksus

Seadmel olevad nupud ei tööta

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti mõneks minutiks ja seejärel ühendage jälle vooluvõrku.

Ei reageeri kaugjuhtimispuldile

- Ühendage toode vooluvõrku.
- Suunake kaugjuhtimispult toote infrapuna sensorile, mis asub toote esipaneelil.
- Sisestage patareid õigesti.
- Sisestage kaugjuhtimispulti uued patareid.

Pilt

Pilti pole

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit televiisoril. Vahetage televiisoril kanaleid, kuni näete Philipsi ekraani.
- Kui olete sisse lülitanud progressiivse skanneerimise funktsiooni või muutnud televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti sisse vaikimisi režiim:
 - Vajutage **▲**, et avada plaadilaegas.
 - Vajutage **numbriklahvi 1** (progressiivse skanneerimisega) või **numbriklahvi 3** (televiisori süsteemiga).

HDMI ühendusega pole pilti

- Kui see toode on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugi audio/video signaal läbi minna.
- Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane. Asendage uue HDMI kaabliga.
- Kui see juhtub HDMI video resolutsiooni muutmise ajal, peate tagasi lülitama vaikimisi režiimi peale:
 - Vajutage **▲**, et avada plaadilaegas.
 - 2 Vajutage **numbriklahvi 1**.

Heli

Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud audio sisendiga televiisoril.
- Määrake televiisori audio sisend vastavale video sisendile. Vaadake televiisori kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks.

Audio seadme kõlaritest (stereo süsteem/võimendaja/vastuvõtja) ei tule audio väljundit

- Kontrollige, et audio kaablid oleksid ühendatud audio seadme audio sisendiga.
- Lülitage audio seade õigele audio sisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Te ei saa kuulda ühtegi heli HDMI väljundist, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või on ainult DVI sobilik.
- Kontrollige, et **[HDMI Audio]** seadistus oleks sisse lülitatud.

DivX video taasesituse ajal pole heli

- See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

3. ÜHENDAMINE

Tehke alljärgnevad ühendused, et toodet kasutada.

Põhiühendused:

- Audio
- Video

Valikulised ühendused:

- Audioühendus teistesse seadmetesse:
 - Digitaalne võimendi/vastuvõtja.
 - Analoog stereosüsteem.
- USB mäluase.

Märkus

- Vaadake toote tüüpplaati seadme taga või allosas, et näha identifitseerimise ja varustuse näitajaid.
- Enne ühegi ühenduse loomist või muutmist kontrollige, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja ühendatud.

Audio/video kaablite ühendamine


Valige parim ühendus, mida televiisor toetab:

- Valik 1:** Ühendage HDMI pesaga (HDMI, DVI või HDCP sobilikule televiisorile).
- Valik 2:** Ühendage komponentvideo pesaga (standardsele või progressiivse skanneerimisega televiisorile).
- Valik 3:** Ühendage komposiitvideo pesaga (standardsele televiisorile).

Märkus

- Peate ühendama selle seadme otse televiisoriga.

Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

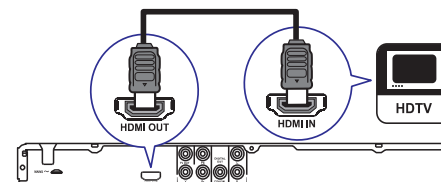


- Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
 - TV OUT pesaga sellel seadmel.
 - HDMI sisendpesaga televiisoril.

Märkus


- Kui seade toetab HDMI CEC saate kasutada kõikide sobilike seadetega ühte kaugjuhtimispulti (vaadake peatükki Alustamine > Philips EasyLink kasutamine).

Valik 2: komponentvideo pesaga ühendamine

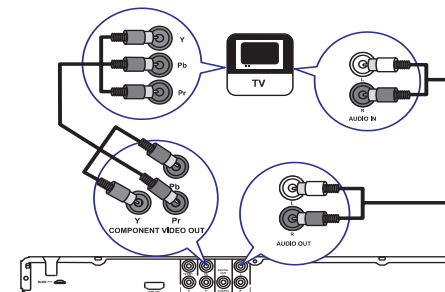

- Ühendage komponentvideo kaablid (pole kaasas):
 - Y Pb Pr** pesaga sellel seadmel.
 - COMPONENT VIDEO sisendpesaga televiisoril.
- Ühendage audiokaablid (on kaasas):
 - AUDIO OUT L/R** pesadega seadmel.
 - Audio sisendpesadega televiisoril.

Valik 3: video (CVBS) pesaga ühendamine

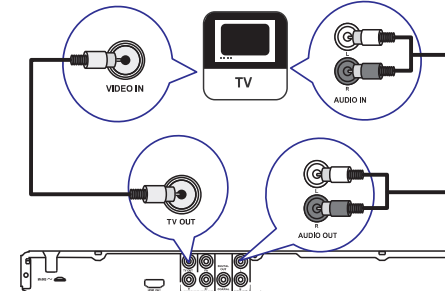


- Ühendage komposiitvideo kaabel (on kaasas):
 - TV OUT** pesaga sellel seadmel.
 - Video sisendpesaga televiisoril.
- Ühendage audiokaablid (on kaasas):
 - AUDIO OUT L/R** pesadega seadmel.
 - Audio sisendpesadega televiisoril.

... ÜHENDAMINE

Audioühendus teiste seadmetega

Ühendage audio sellest seadmest teistesse seadmetesse, et võimendada audio taasesitust.


Digitaalse võimendi/vastuvõtja ühendamine

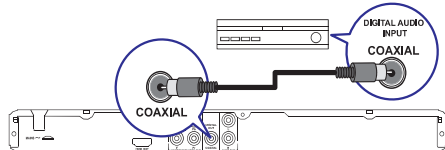

1. Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):

- **COXIAL** pesasse sellel tootel.
- COXIAL/DIGITAL sisendpesasse teisel seadmel.


Analoogstereosüsteemi ühendamine

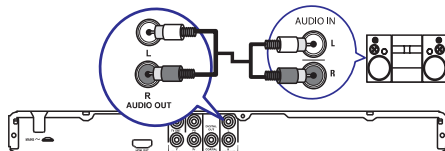

1. Ühendage audiokaablid (on kaasas):

- **AUDIO OUT L/R** pesadesse sellel tootel.
- Audio sisendpesadesse teisel seadmel.

USB mäluseadme ühendamine

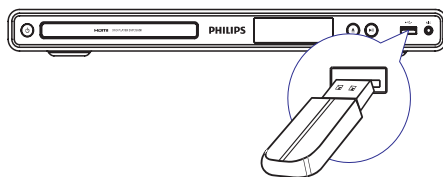

1. Ühendage USB mäluseade ➔ pesasse sellel tootel.

Märkus

- Selle tootega saab USB seadmelt taasesitada/vaadata ainult MP3, WMA, DivX (Ultra) või JPEG faile.
- Vajutage ➔ nuppu, et vaadata sisu ja taasesitada faile.

Vooluga ühendamine

! Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastaksid sellele, mis on trükitud toote tagaossa.
- Enne voolujuhtme ühendamist kontrollige, et olete loonud kõik ülejäänud ühendused.

Märkus

- Toote tüüpplaat asub toote tagaosas.

1. Ühendage voolujuhe seinapistikusse.

➔ Toode on kasutamiseks valmis.

... LISAINFORMATSIOON

Vool

- Vooluvarustuse näitajad: 110-240 V, 50/60 HZ
- Voolutarbivus: < 10 W
- Voolutarbimine ooteolekus: < 0.45 W

Kaasas olevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispuul ja patareid
- Audio/video kaabel
- Kasutusjuhend

Laseri andmed

- Tüüp: semikondaktor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi

8. LISAINFORMATSIOON

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamiseks kontrollige hetkel kasutuses olevat tarkvaraversiooni, et võrrelda seda uusima tarkvaraga Philipsi veebilehel.

! Ettevaatust

- Vooluvarustus ei tohi katkeda tarkvarauuenduse ajal.

- Vajutage **SETUP**.
- Valige [**Preferences**] (eelistused) > [**Version Info**] (versiooni info) ja seejärel vajutage **OK**.
- Kirjutage üles faili nimi ja seejärel vajutage **SETUP**, et väljuda menüüst.
- Minge www.philips.com/support, et kontrollida uusimat tarkvara versiooni, kasutades selle toote faili nime.
- Vaadake uuendamise juhiseid veebilehel lisainformatsiooni saamiseks.

≡ Märkus

- Ühendage voolujuhe mõneks sekundiks vooluvõrgust välja ja seejärel jälle sisse, et lülitada toodet uuesti sisse.

Hooldus

! Hoiatus

- Ärge kunagi kasutage lahuseid nagu benseen, lahusti, kauplustes saada olevaid puhastusvahendeid ega plaatidele mõeldud antistaatilisi pihusteid.

Plaadi puhastamine

Pühkige plaati mikrokiududega riidega sirgjooneliselt kesktelt ääre poole.

Tehnilised andmed

≡ Märkus

- Tehnilisi andmeid ja disaini võidakse ette teatamata muuta.

USB

- Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USM (USB Mass Storage Class)

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vpp ~ 75 oomi
- Komponentvideo väljund: 0,7 Vpp ~ 75 oomi
- HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Analoog stereo väljund
- Signaali müra suhe (1 kHz): >90dB (A-kaalutud)
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 80dB (A-kaalutud)
- Kõne segunemine (1 kHz): > 90 dB
- Moonutus/müra (1 kHz): 75 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Digitaalne väljund
 - Koksiaalne
- HDMI väljund


Baasüksus

- Mõõtmed: 360 x 39 x 209 mm
- Kogu kaal: umbes 1,4 kg

4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine

- Vajutage ja lükake patareide laegas lahti (vaadake 1 illustratsiooni).
- Sisestage kaks AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vajutage ja libistage tagasi patareilaeka kate (vaadake 3 illustratsiooni).

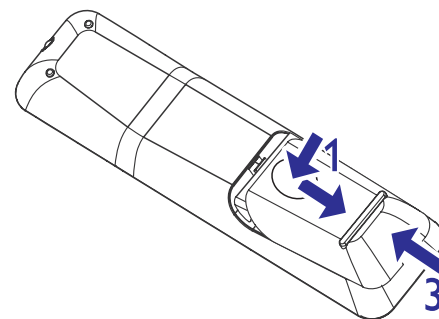

≡ Märkus

- Kui te ei plaani kaugjuhtimispulti kasutada pika aja vältel, siis eemaldage patareid.
- Ärge kasutage erinevaid patareid koos (uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne).
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks ka vastavalt ära visata.

Televisori sisendkanali leidmine

- Vajutage **⏻**, et lülitada see toode sisse.
- Lülitage televisoor sisse ja lülitage video sisendkanalile (vaadake televisoori kasutusjuhendist, kuidas valida A/V sisendkanalit).

Ekraani menüü keele valimine

≡ Märkus

- Kui see toode on ühenduses HDMI CEC sobiliku televisoriga jätke see seadistus vahele. Seade lülitub automaatselt samale ekraani pealse menüü keelele nagu televisoorilgi seadistatud on (kui televisoorile seadistatud keel on selle seadme poolt toetatud).

General Setup		
   	Disc Lock	☒ Auto (ENG)
	OSD Language	☐ Русский
	Sleep Timer	☐ English
	Auto Standby	☐ Українська
	DivX(R) VOD Code	

- Vajutage **SETUP**.
↳ Kuvatakse [**General Setup**] (üldiste seadistuste) menüü.
- Valige [**OSD Language**] (ekraanipealne keel) ja seejärel vajutage **▶**.
- Vajutage **▲ ▼**, et valida keel ja seejärel vajutage **OK**.

Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine

≡ Märkus

- Selleks, et saaksite kasutada progressiivset skanneerimist, peab progressiivse skanneerimisega televisoor olema ühendatud seadmega komponentvideo pesa kaudu (vaadake peatükki Ühendamine > Audio/video kaablite ühendamine > Valik 2: komponentvideo pesaga ühendamine).

Video Setup		
   	TV System	☒ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive	
	Picture Setting	
	My Wallpaper	
	HD JPEG	
	HDMI Setup	

- Lülitage televisoor õigele vaatamise kanalile selle toote jaoks.
- Vajutage **SETUP**.
- Vajutage **▼**, et valida [**Video Setup**] (video seadistused).
- Valige [**Progressive**] (progressiivne) > [**On**] (sees) ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse hoiatusteade.

... ALUSTAMINE

5. Jätkamiseks valige **[OK]** ja seejärel vajutage **OK**.
 ↳ Progressiivne seadistus on lõpetatud.



Märkus

- Kui kuvatakse tühi/moonutatud ekraan, oodake 15 sekundit automaatselt paranduseks.
- Kui üldse mingit pilti ei kuvata, lülitage progressiivne skanneerimine välja alljärgnevalt:
 - Vajutage **▲**, et avada plaadilaagast.
 - Vajutage **numbriklahvi 1**.

7. Vajutage **SETUP**, et väljuda menüüst.

8. Saate nüüd progressiivse skanneerimise režiimi sisse lülitada ka televiisoril (vaadake televiisori kasutusjuhendit).



Märkus

- Taasesituse ajal, kui progressiivne skanneerimine on sisse lülitatud nii sellel tootel kui ka televiisoril, võidakse kuvada moonutatud pilti. Sellisel juhul lülitage välja progressiivne skanneerimine nii televiisoril kui ka sellel tootel.

Philips EasyLink kasutamine

See toode toetab Philips EasyLink'i, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokoll. Saate kasutada vaid ühete kaugjuhtimispulti, et kontrollida EasyLink sobilikke seadmeid, mis on ühendatud HDMI ühendustega.



Märkus

- EasyLink funktsiooni sisse lülitamiseks peate sisse lülitama HDMI CEC operatsioonid televiisoril ja teistel televiisoriga ühenduses olevatel seadmetel. Vaadake televiisori/seadmete kasutusjuhendeid.

Ühe-vajutusega taasesitus

- Vajutage **○**, et lülitada seade sisse.
 - Televiisor (kui toetab ühe-vajutusega funktsiooni) lülitub automaatselt sisse ja läheb õigele video sisend kanalile.
 - Kui plaat on selles tootes, algab automaatne plaadiesitus.

Ühe-vajutusega ooteolekusse

- Hoidke **○** kaugetimispuldil rohkem kui 3 sekundit.
 - Kõik ühendatud seadmed (kui seadmed toetavad ühe-vajutusega ooteolekut) lülituvad automaatselt ooteolekusse.



Märkus

- Philips ei garanteeri 100% koos opereerimist kõigi HDMI CEC seadmetega.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[Password] (parool)

Määrake või muutke parooli plaatide lukustamiseks ja piiratud ligipääsuga DVD taasesitamiseks.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- Vajutage **numbriklahve**, et sisestada 136900 või viimati määratud parool **[Old Password]** (vana parool) lünga.
- Sisestage uus parool **[New Password]** (uus parool) lünga.
- Sisestage uus parool uuesti **[Confirm PWD]** (kinnita parool) lünga.
- Vajutage **OK**, et väljuda menüüst.



Märkus

- Kui unustate parooli sisestage 136900 enne uue parooli sisestamist.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

Valige tähemärgid, mis toetavad DivX subtiitrid.

- [Standard]** (standart) - inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, luksemburgi, norra, hispaania, rootsi, türgi keeled.
- [Central Europe]** (kesk Euroopa) - poola, tšehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia, rumeenia keeled.
- [Cyrillic]** (krillitsa) - valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.



Märkus

- Kontrollige, et subtiitrite failil on täpselt sama nimi nagu filmil. Kui filmi faili nimi on näiteks **Movi.avi**, siis tekstifaili nimi peab olema kas **Movie.sub** või **Movie.srt**.

[Version Info] (versiooni info)

Kuvab toote tarkvaraversiooni.



Märkus

- See informatsioon on vajalik, kui soovite teada, kas Philipsi kodulehel on uuemat tarkvara, mida alla laadida ja installida.


[Default] (vaikimisi)

Taastab kõik seadistused tehase vaikimisi seadistusteks, välja arvatud **[Disc Lock]** (plaadilukk), **[Parental Control]** (vanemlik kontroll) ja **[Password]** (parool) seadistused.

Eelistused

Märkus

- Peatage plaadi taasesitus enne, kui pääsete **[Preferences]** (eelistuste) menüüsse.

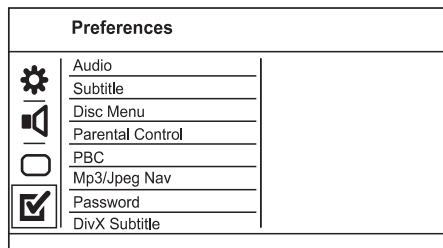

- Vajutage **SETUP**.
↳ **[General Setup]** (üldised seadistused) menüü kuvatakse.
- Vajutage **▼**, et valida **[Preferences]** ja seejärel vajutage **►**.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

[Audio]

Valige plaadi taasesituseks audio keel.

[Subtitle] (subtiitrid)

Valige plaadi taasesituseks subtiitrite keel.

[Disc Menu] (plaadimenüü)

Valige plaadimenüü keel.

Märkus

- Kui teie valitud keelt plaat ei toeta, valitakse automaatselt plaadi vaikimisi keel.
- Osadel DVD'l saab subtiitrite/audio keelt muuta vaid plaadi menüüst.
- Valimaks keelt, mis pole nimekirjas, valige **[Others]** (teised). Seejärel vaadake keelekoodide nimekirja selle kasutusjuhendi lõpus ja sisestage vastav keelekood.

[Parental Control] (vanemlik kontroll)

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole laste jaoks sobilikud. Seda tüüpi plaadid peavad olema salvestatud hinnangutega.

- Vajutage **OK**.
- Valige hinnangu tase, seejärel vajutage **OK**.
- Vajutage **numbriklahve**, et sisestada parool.

Märkus

- DVD'de taasesitamiseks, mis on kõrgema hinnanguga, kui **[Parental Control]** menüüs määratud, tuleb sisestada parool.
- Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide plaatide lubamiseks valige **8**.
- Osadele plaatidele on hinnang peale trükitud, kuid nad pole salvestatud hinnanguga. See funktsioon ei tööta säärase plaatidega.

[PBC]

PBC (taasesituse kontroll) lülitab sisse või välja VCD/SVCD plaatide sisumenüüd.

- [On]** (sees) - kuvab sisumenüüd, kui sisestate plaadi.
- [Off]** (väljas) - jätab menüü vahele ja alustab kohe plaadi taasesitust algusest.

[MP3/JPEG Nav]

Valige, et kuvada kaustu või kuvada kõiki faile.

- [View Files]** (vaata faile) - kuvab kõiki faile.
- [View Folders]** (vaata kaustu) - kuvab MP3/WMA failide kaustu.

Plaadi taasesitus

Ettevaatust

- Ärge pange ühtegi teist eset kui plaat plaadilaekasse.
- Ärge katsuge plaadi optilist läätse plaadilaeka sees.

- Vajutage **▲**, et avada plaadilaegas.
- Sisestage plaat pildiga ülespoole.
- Vajutage **▲**, et sulgeda plaadilaegas ja alustada plaadi taasesitust.
 - Plaadi taasesituse vaatamiseks lülitage televiisor õigele vaatamise kanalile selle toote jaoks.
 - Plaadi esitluse lõpetamiseks vajutage **■**.

Märkus

- Kontrollige taasesitavate plaatide tüüpe (vaadake peatükki Teie DVD mängija > Taasesitatav meedia).
- Kui kuvatakse parooli sisestamise menüü, sisestage parool enne kui saate taasesitada lukustatud või piiratud ligipääsuga plaati (vaadake peatükki Seadistuste kohandamine > Eelistused > **[Parental Control]** (vanemlik kontroll)).
- Kui peatate või lõpetate plaadi taasesituse, ilmub 5 tegevusetu minuti järel ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage **DISC MENU**.
- Kui peatate või lõpetate plaadi taasesituse, lülitub seade 15 tegevusetu minuti järel automaatselt ooteolekusse.

Video taasesitamine

Märkus

- Mõned funktsioonid ei pruugi töötada osade plaatidega. Vaadake plaadiga kaasas olevat informatsiooni.

Video taasesituse kontrollimine

- Taasesitage pealkirja.

- Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida taasesitust.

Nupp	Funktsioon
▶▶	Alustab, peatab või jätkab taasesitust.
■	Lõpetab plaadi taasesituse.
◀▶	Läheb eelmisele/järgmisele pealkirjale või peatükile.
◀◀, ▶▶	Otsib kiiresti edasi või tagasi suunas. Vajutage korduvalt, et muuta otsimise kiirust.
▲, ▼	Otsib aeglaselt edasi või tagasi suunas. Vajutage korduvalt, et muuta otsimise kiirust. VCD/SVCD plaatidel ei ole aeglast tagasikerimise funktsiooni.
AUDIO/CREATE MP3	Valib plaadil oleva audio keele või kanali.
SUBTITLE	Valib plaadil oleva subtiitrite keele.
⏏ ZOOM (Ekraani sobitus)	Vajutage korduvalt, kuni kujutis on õiges suurus, et sobitada televiisori ekraaniga.
⏏ ZOOM	Vahetab erinevate ekraani kuvasuhete ja suurenduse faktorite vahel. Suurendatud kujutisel liikumiseks vajutage navigeerimise nuppe.
ℹ INFO	Läheb taasesituse valikutele ja kuvab plaadi hetkeseisu.

... TAASESITUS

DVD menüüsse minemine

PBC (taasesituse kontroll) funktsioon on saadaval VCD/SVCD plaatidel, mis saavad kuvada sisumenüüd, et saaksite valida taasesituse valikud. PBC on vaikimisi sisse lülitatud.



Märkus

- Vaadake peatükki Seadistuste kohandamine > [Preferences] (eelistused) > [PBC], et näha, kuidas lülitada PBC sisse või välja.

- Kuvage sisumenüüd ühel alljärgneval viisil:
 - Kui PBC on sees, sisestage VCD/SVCD plaat.
 - Taasesituse ajal kui PBC on sees vajutage **BACK**.
- Vajutage **numbriklahve**, et valida taasesituse valikud ja seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitust.
 - Kui PBC on välja lülitatud, siis jäetakse menüü ekraan vahele ja taasesitust alustatakse esimesest loost.

Plaadimenüü eelvaade

- Taasesituse ajal vajutage **INFO**.
 - Kuvatakse plaadi oleku menüü.
- Valige **[Preview]** (eelvaade) ja seejärel vajutage **▶**.
- Valige eelvaate valik ja seejärel vajutage **OK**.
 - Kuvatakse minipiltide eelvaate ekraan.
 - Järgmisele/eelmisele eelvaate ekraanile minemiseks, valige **[Prev]** (eelmine) või **[Next]** (järgmine) ja seejärel vajutage **OK**.
 - Taasesituse alustamiseks vajutage **OK** valitud minipildi peal.

Kindlast ajahetkest alates taasesitamine

- Taasesituse ajal vajutage **INFO**.
 - Kuvatakse plaadi oleku menüü.
- Valige valik hetkel möödunud taasesituse aja jaoks ja seejärel vajutage **▶**.
 - [TT Time]** (pealkirja aeg)
 - [CH Time]** (peatüki aeg)
 - [Disc Time]** (plaadi aeg)
 - [Track Time]** (loo aeg)

- Vajutage numbriklahve, et sisestada aeg, mida vahele jätta, ja seejärel vajutage **OK**.

Taasesituse aja kuvamine

- Taasesituse ajal vajutage **INFO**.
 - Kuvatakse plaadi oleku menüü.
- Valige **[Time Disp.]** (aja kuvamine) ja seejärel vajutage **▶**.
 - Kuvamise valikud olenevad plaadi tüübist.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.

Erinevate vaatenurkadega DVD taasesitus

- Taasesituse ajal vajutage **INFO**.
 - Kuvatakse plaadi oleku menüü.
- Valige **[Angle]** (nurk) ja seejärel vajutage **▶**.
- Vajutage numbriklahve, et valida nurk.
 - Taasesitus kuvatakse nüüd teisest vaatenurgast.



Märkus

- Töötab vaid plaatidega, kus on mitme nurga alt salvestatud stseene.

Kindla vahemiku kordamine

- Taasesituse ajal vajutage **◀**.
- Vajutage **▼**, et valida **[REPEAT AB]** (korda AB).
- Vajutage **OK**, et määrata alguspunkt.
- Vajutage **OK**, et määrata lõpppunkt.
 - Kordamine algab.
 - Kordamise lõpetamiseks vajutage **OK** uuesti.



Märkus

- Märgistatud vahemik kordamiseks peab olema sama loo/pealkirja piires.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[HD JPEG]

Nautige puutumata ja kokkusurumata JPEG pilte originaalse resolutsiooniga, kui ühendate selle toote televiisoriga läbi HDMI kaabli.

- [On]** (sees) - kuvab kõrgdefiniitsioonilisi pilte.
- [Off]** (väljas) - kuvab standard pilte.

[HDMI Setup] (HDMI seadistus)

Kui ühendate selle toote ja televiisori HDMI kaabliga, valige parim HDMI seadistus, mida televiisor toetada saab.

- [Resolution]** (resolutsioon) - valib video resolutsiooni, mis sobib televiisoriga.
 - [Auto]** (automaatne) - leiab ja valib parima toetatud resolutsiooni automaatselt.
 - [480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** - valige parim video resolutsioon, mida televiisor toetab. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
- [HDMI Deep Color]** (HDMI sügav värv) - see funktsioon on saadaval ainult, kui kuvamise seade on ühendatud HDMI kaabliga ja kui see toetab sügava värvi funktsiooni.
 - [Auto]** (automaatne) - nautige erksaid kujutisi rohkem kui miljardi värvitooniga sügavat värvi toetava televiisoriga.
 - [Off]** (väljas) - väljundi standart 8 bitti värvi.
- [Wide Screen Format]** (laiekraani formaat) - defineerib laiekraani formaadi plaadiesitluseks.
 - [Super Wide]** (ülilai) - ekraani keskosa on venitatud vähem kui ääri (töötab vaid resolutsioonidega 720p, 1080i ja 1080p).
 - [4:3 Pillar Box]** (4:3 postkast) - pildi venitamist ei toimu. Musti triipe kuvatakse mõlemas ekraani küljes (töötab vaid resolutsioonidega 720p, 1080i ja 1080p).
 - [Off]** (väljas) - pilti kuvatakse vastavalt plaadiformaadile.

- [EasyLink Setup]** (EasyLink seadistus) - kui see toode on ühendatud HDMI CEC sobilikutele televiisoriga/seadmetega, võivad kõik seadmed reageerida alljärgnevale käsklustele üheaegselt:
 - [EasyLink]** - lülitab sisse/välja EasyLink funktsioonid.
 - [One Touch Play]** (ühe puutega taasesitus) - lülitab sisse või välja ühe-puutega taasesituse funktsiooni. Kui EasyLink on sisse lülitatud, vajutage **⏻**.
 - See toode lülitub sisse.
 - Televiisor (kui toetab ühe-puutega taasesitust) lülitub automaatselt sisse ja lülitub video sisendi kanalile.
 - Alustatakse plaadi taasesitust, kui tootesse on sisestatud plaat.
 - [One Touch Standby]** (ühe-puutega ooteolek) - lülitab sisse või välja ühe puutega ooteoleku funktsiooni. Kui EasyLink on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit **⏻**.
 - Kõik ühenduses olevad HDMI CEC sobilikud seadmed lülitatakse ooteolekusse.



Märkus

- Peate sisse lülitama HDMI CEC funktsioonid televiisoril/seadmetel enne, kui saate nautida EasyLink funktsioone. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori/seadmete kasutusjuhendit.
- Philips ei garanteeri kõigi HDMI CEC sobilike seadmete 100% koostöötamist.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

Märkus

- Toimib vaid Dolby Digital kodeeritud DVD'ga.

Video seadistused

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	HD JPEG
	HDMI Setup

- Vajutage **SETUP**.
↳ **[General Setup]** (üldised seadistused) menüü kuvatakse.
- Vajutage **▼**, et valida **[Video Setup]** ja seejärel vajutage **▶**.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

[TV System] (televisorisüsteem)

Muutke seda seadistust, kui video ei kuvata korrektselt. Vaikimisi on see seadistus riigis kõige enamlevinud televisiorite järgi.

- [PAL]** - PAL süsteemiga televisioritele.
- [Multi]** - televisioritele, mis töötavad nii PAL kui ka NTSC'ga.
- [NTSC]** - NTSC süsteemiga televisioritele.

[TV Display] (televisori ekraan)

Valige ekraani formaat:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekraaniga televisiorile: täis-kõrgus kuvatakse lõigatud äärtega.
- [4:3 Letter Box]** - 4:3 ekraaniga televisiorile: laiekraaniga pilt kuvatakse mustade triipudega ekraani üleval ja allosas.

- [16:9]** - laiekraaniga televisiorile: kuvasuhe 16:9.

[Progressive] (progressiivne)

Kui progressiivse skanneerimisega televisior on ühendatud selle tootega, lülitage progressiivne skanneerimine sisse.

- [On]** (sees) - lülitab sisse progressiivse skanneerimise.
- [Off]** (väljas) - lülitab välja progressiivse skanneerimise.

Märkus

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Alustamine > Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine.

[Picture Setting] (pildiseadistus)

Valige eelseadistatud pildi värvi seadistused või kujundage personaalne seadistus.

- [Standard]** - originaalne värvilahendus.
- [Bright]** - erk värvilahendus.
- [Soft]** - soe värvilahendus.
- [Personal]** - kujundage ise värvilahendus. Muutke ereduse, kontrasti, tooni ja värvi küllastatuse seadistusi, seejärel vajutage **OK**.

[My Wallpaper] (minu taustapilt)

Valige pilt taustaks.

- [Default picture]** (vaikimisi pilt) - vaikimisi määratud taustapilt on Philipsi logo.
- [Saved picture]** (salvestatud pilt) - peatatud videokujutis või JPEG pilt.
- [Current picture]** (praegune pilt) - peatatud videokujutise või JPEG pildi salvestamine tootesse.

- Taasesitage videot või slaidiesitlust.
- Valige videokujutis või foto, vajutage **▶▶**, et peatada ja seejärel vajutage **SETUP**.
- Navigeerige valikuni (**[Video Setup]** (video seadistus) > **[My Wallpaper]** (minu taustapilt) > **[Current picture]** (praegune pilt)).
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Üks video kujutis või JPEG pilt salvestatakse taustaks.
 - Uus salvestatud kujutis või pilt asendab varasemalt salvestatud pildi.

... TAASESITUS

DivX® (Ultra) videote taasesitamine

DivX® (Ultra) video on digitaalne meediaformaad, mis säilitab kõrge kvaliteedi vaatamata suurele kokkusurumisele. Saate nautida DivX® (Ultra) videoid selle DivX® (Ultra) sertifitseeritud tootega.

- Sisestage plaat või USB mäluseade, mis sisaldab DivX® (Ultra) videoid.
 - USB: vajutage **↵**.
↳ Kuvatakse sisumenüü.
- Valige pealkiri taasesitamiseks, seejärel vajutage **OK**.
 - Saate valida subtiitrite/audio keele.

Märkus

- Saate taasesitada vaid DivX (Ultra) videoid, mis on laenutatud või ostetud selle toote DivX registreerimiskoodiga (vaadake peatükki Seadistuste kohandamine > **[General Setup]** (üldised seadistused) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® VOD kood)).

Muusika taasesitamine

Loo taasesituse kontrollimine

- Taasesitage lugu.
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida taasesitust.

Nupp	Funktsioon
▶▶	Alustab, peatab või jätkab plaadiesitlust.
■	Lõpetab plaadi taasesitluse.
◀▶	Läheb eelmisele/järgmisele loole.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Valib, mida taasesitada.
◀◀ ▶▶	Kiirkerimine tagasi või edasi suunas. Vajutage korduvalt, et muuta kerimise kiirust.

MP3/WMA muusika taasesitamine

MP3/WMA on väga kokku surutud audiofaili tüüp (failid .mp3, .wma laienditega).

- Sisestage plaat või USB, mis sisaldab MP3/WMA muusikat.
 - USB: vajutage **↵**.
↳ Kuvatakse sisumenüü.
- Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige lugu, mida taasesitada.
 - Valimaks teist lugu/kausta, vajutage **▲▼**, seejärel vajutage **OK**.

Kiirkerimine soovitud kohta

- Taasesituse ajal vajutage **ⓘ INFO** korduvalt, et valida valik.

Kuvatakse	Funktsioon
[Disc Go To]	Kiirkerib teatud ajale plaadi piires.
[Track Go To]	Kiirkerib teatud ajale loo piires.
[Select Track]	Kiirkerib teatud numbriga loole.

- Vajutage numbrilahve, et muuta aega/numbrit, kuhu kerida.

Kindla vahemiku kordamine

Audio CD:

- Taasesituse ajal vajutage **ⓘ** korduvalt kuni **[Off]** (väljas) kuvatakse.
- Vajutage **◀▶**, et valida kordamise valik.

MP3/WMA failid:

- Taasesituse ajal vajutage **ⓘ** korduvalt, et valida kordamise valik.

Märkus

- Mitme põletamisega salvestatud paadil taasesitatakse vaid esimesel korral salvestatud sisu.
- WMA faile, mis on salvestatud DRM kaitsega, ei saa taasesitada sellel seadmel.
- See toode ei toeta MP3PRO audioformaati.
- Erilisi tähemärke, mis on MP3 lugude nimedes (ID3) või albumite nimedes, ei pruugita õigesti kuvada ekraanil, sest neid tähemärke ei toetata.
- Kaustasid/faile, mis ületavad toetatud limiidi sellel tootel, ei saa kuvada või taasesitada.

Fotode taasesitamine

Fotode slaidiesitlus

Saate taasesitada JPEG fotosid (faile .jpeg või .jpg laienditega).

- Sisestage plaat või USB, mis sisaldab JPEG fotosid.
 - USB: vajutage .
 - Algab slaidiesitlus (Kodaki plaadil) või kuvatakse sisumenüü (JPEG plaadil).
- Valige foto ja seejärel vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
 - Fotodel, mis on salvestatud exif formaadis, optimaliseeritakse ekraani orientatsioon automaatselt.
- Piltide kuvamiseks värviliselt (Fun Mode) või mustvalgelt (Simple Mode) vajutage **DISC MENU**.
- Fotode vaatamiseks minipildidena vajutage **INFO**.
 - Foto valimiseks vajutage navigeerimisnuppe.
 - Valitud pildi suurendamiseks ja slaidiesitluse alustamiseks vajutage **OK**.
 - Menüüsse naasmiseks vajutage **BACK**.

Märkus

- Võib kuluda rohkem aega, et pilte televiisori ekraanile kuvada, kui plaadil/USB'l on salvestatud palju laule/pilte.
- Kui JPEG foto ei ole salvestatud exif tüüpi failina, ei saa kuvada tegelikku minipilti, see on asendatud "sinise mäe" minipildiga.
- See toode saab kuvada vaid digikaamera pilte vastavalt JPEG-EXIF formaadile, mida kasutatakse pea-aegu kõigis digikaamerates. See ei saa kuvada Motion JPEG ega teises formaadis kui JPEG pilte ega helisid, mis on pildiga seotud.
- Kaustasid/faile, mis ületavad selle toote limiidi, ei saa kuvada ega taasesitada.

Fotode taasesituse kontrollimine

- Alustage fotode slaidiesitlust.
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida taasesitust.

Nupp	Funktsioon
	Pöörab pilti vastupäeva/päripäeva.
	Pöörab pilti horisontaalselt/vertikaalselt.
 ZOOM	Suurendab või vähendab pilti. Taasesitus peatub suumimise režiimis.
	Lõpetab taasesituse.

[Analogue Output] (analoogväljund)

Valige analoogi seadistus vastavalt analoogaudio pesaga ühenduses olevale audioseadmele.

- [LT/RT]** - ümbritseva heli väljundiks läbi kahe kõlari.
- [Stereo]** - stereo väljundiks.
- [Multi Channel]** - mitmekanaliliseks väljundiks.

[Digital Audio] (digitaalne audio)

Valige digitaalne seadistus vastavalt digitaalse pesaga (koksiaal/digitaal) ühenduses olevale digitaalsele võimendajale/vastuvõtjale.

- [Digital Output]** (digitaalne väljund) - valige digitaalse väljundi tüüp.
 - [All]** (kõik) - toetab mitmekanalilist audio formaati.
 - [Off]** (väljas) - lülitab välja digitaalse väljundi.
 - [PCM Only]** (PCM ainult) - kahekanalilisele audioformaadile.
- [LPCM Output]** (LPCM väljund) - valige LPCM (lineaarse pulsi koodi modulatsioon) väljundi samplingu kiirus.
 - [48kHz]** - plaatidele, mis on salvestatud sagedusega 48 kHz.
 - [96kHz]** - plaatidele, mis on salvestatud sagedusega 96 kHz.

Märkus

- [LPMC Output]** seadistus on saadaval vaid kui **[Digital Output]** (digitaalne väljund) on seadistatud **[PCM Only]** valikule.
- Mida suurem samplingu kiirus, seda parem helikvaliteet.

[HDMI Audio]

Valige HDMI audio seadistus kui ühendate selle toote televiisoriga HDMI kaabliga.

- [On]** (sees) - lubab audio väljundit läbi televiisori ja kõlaritesüsteemi. Kui plaadi audioformaati ei toetata, siis muudetakse see kahekanaliliseks heliks (lineaarne-PCM).
- [Off]** (väljas) - ei võimalda audio väljundit selle mängijaga ühendatud HDMI seadmetest.

[Audio Sync]

Määrake audio väljundile viivitusaeg, kui taasesitate videoplaati.

- Vajutage **OK**.
- Vajutage , et määrata viivituse aeg.
- Vajutage **OK**, et kinnitada ja väljuda.

[Volume] (helitugevus)

Määrake vaikimisi helitugevus, kui taasesitate plaati.

- Vajutage **OK**.
- Vajutage , et määrata helitugevus.
- Vajutage **OK**, et kinnitada ja väljuda.

[Sound Mode] (helirežiim)

Valige eelseadistatud heliefekt, et võimendada audio väljundit.

- [3D]** - valige virtuaalne ümbritseva heli efekt, see luuakse parema ja vasaku audiokanaliga.
- [Movie Mode]** (filmirežiim) - valige heliefekt filmidele.
- [Music Mode]** (muusikarežiim) - valige heliefekt muusikale.

[CD Upsampling] (CD parandamine)

Paremaks helikvaliteediks stereorežiimis, muudetakse muusika samplingu kiirus kõrgemaks.

- [Off]** (väljas) - lülitab välja CD samplingu.
- [88.2kHz]** - muudab originaalse samplingu kiiruse kahekordseks.
- [176.4kHz]** - muudab originaalse samplingu kiiruse neljakordseks.

[Night Mode] (öörežiim)

Muudab valjud helid pehmemaks ning vaiksed helid tugevamaks nii, et saaksite vaadata DVD filme vaikselt helitugevusel ilma teisi häirimata.

- [On]** - nautige vaikset vaatamist öösiti.
- [Off]** - nautige ümbritsevat heli kogu selle dünaamilisusega.

7. SEADISTUSTE KOHANDAMINE



Märkus

- Kui seadistuste valik on tehtud halliks, tähendab see seda, et seadistust ei saa hetkel muuta.

Üldised seadistused

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- Vajutage **SETUP**.
↳ **[General Setup]** menüü kuvatakse.
- Vajutage **▶**.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

[Disc Lock] (plaadilukk)

Paneb plaadile taasesituse keelu, kui plaat sisestatakse plaadilaekasse (maksimaalselt saab 20 plaati lukustada).

- [Lock]** (lukusta) - keelab ligipääsu sellele plaadile. Järgmine kord, kui soovite plaati taasesitada või lahti lukustada peate sisestama parooli.
- [Unlock]** (lukusta lahti) - taasesitab kõiki plaate.

[OSD Language] (ekraanipealne keel)

Valib ekraanipealse menüü jaoks keele.

[Sleep Timer] (unetaimer)

Lülitub automaatselt ooteolekusse ette antud ajal.

- [Off]** (väljas) - unetaimer on välja lülitatud.
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** - valib mahaloendamise aja, mil see toode ooteolekusse lülitub.

[Auto Standby] (automaatne ooteolek)

Lülitab sisse/välja automaatse ooteoleku funktsiooni.

- [On]** (sees) - lülitub ooteolekusse pärast 15 minutist tegevusetust (näiteks peatatud või lõpetatud olekus).
- [Off]** (väljas) - lülitab välja automaatse ooteoleku režiimi.

[DivX® VOD Code]

Kuvab DivX® registreerimiskoodi ja maharegistreerimise koodi.

- [Registration]** (registreerimine) - saab registreerimiskoodi, et registreerida see toode internetis.
- [Deregistration]** (maha registreerimine) - saab maha registreerimise koodi, et tühistada selle toote registreerimine internetis.



Märkus

- Kasutage selle toote DivX registreerimiskoodi, kui laenutate või ostate video aadressilt www.divx.com/vod. DivX videot, mis on renditud või ostetud DivX® VOD teenuse kaudu, saab taasesitada vaid seadmel, millele see on registreeritud.

Audio seadistused

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

- Vajutage **SETUP**.
↳ **[General Setup]** menüü kuvatakse.
- Vajutage **▼**, et valida **[Audio Setup]** (audioseadistused) ja seejärel vajutage **▶**.
- Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
- Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK**.
 - Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **◀**.
 - Menüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

... TAASESITUS

Muusikaga slaidiesitlus

Loob muusikalise slaidiesitluse, et taasesitada MP3/WMA muusika faile ja JPEG fotosid üheaegselt.



Märkus

- Muusikaga slaidiesitluse loomiseks, peavad MP3/WMA ja JPEG failid olema salvestatud samale plaadile/USB mäluseadmele.

- Taasesitage MP3/WMA muusikat.
- Vajutage **↶ BACK**, et naasta peamenüüsse.
- Navigeerige fotode kausta/albumisse ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
 - Slaidiesitlus algab ja jätkub fotode kausta või albumi lõpuni.
 - Audiot taasesitatakse plaadi lõpuni.
- Slaidiesitluse peatamiseks vajutage **■**.
- Muusika taasesituse peatamiseks vajutage **■** uuesti.

USB mäluseadmelt taasesitamine



Märkus

- See toode taasesitab MP3, WMA, DivX (Ultra) või JPEG faile, mis on salvestatud USB mäluseadmele.

- Ühendage USB mäluseade pesasse sellel tootel.
- Vajutage nuppu.
↳ Kuvatakse sisumenüü.
- Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige fail, mida taasesitada.
 - Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükke Muusika taasesitamine, Fotode taasesitamine ja Video taasesitamine.
- Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.
 - Plaadirežiimi lülitumiseks vajutage nuppu.

6. LISAFUNKTSIOONID

MP3 failide loomine

Selle tootega saate muuta audio CDsid MP3 audio failideks. Loodud MP3 audio failid salvestatakse USB mäluseadmele.

1. Sisestage audio CD.
2. Ühendage USB mäluseade ➡ pesaga sellel tootel.
3. Plaadi taasesituse ajal vajutage **AUDIO/CREATE MP3** (loo MP3).
↳ Kuvatakse MP3 loomise menüü.
4. Valige **[Yes]** (jah) menüüst ja seejärel vajutage **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
SUMMARY		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Valige sobilik valik **[OPTIONS]** (valikute) paneelilt ja seejärel vajutage **OK** korduvalt, et valida valik.

Valik	Kirjeldus
[Speed]	Valib kopeerimise kiiruse.
[Bitrate]	Valib kvaliteedi taseme. Suurem bitisagedus paremaks helikvaliteediks ja suuremaks failisuuruseks.
[CRT Id3]	Kopeerib loo informatsiooni MP3 faili.
[Device]	Loodud faile saab salvestada vaid USB mäluseadmele.

6. Vajutage ►, et minna **[TRACK]** (loo) paneelile.
7. Valige audiolugu ja seejärel vajutage **OK**.
 - Teise loo valimiseks korraldage sammu 7.
 - Kõikide lugude valimiseks valige menüüst **[Select all]** (vali kõik) ja vajutage **OK**.
 - Kõikide lugude valikust eemaldamiseks valige menüüst **[Deselect all]** (eemalda kõik) ja vajutage **OK**.
8. Valige menüüst **[Start]** ja seejärel vajutage **OK**, et alustada muutmist.
 - ↳ Kui toiming on lõpetatud, luuakse USB mäluseadmele automaatselt uus kaust kõikide uute MP3 failide jaoks.
 - Menüüst väljumiseks valige **[Exit]** (välju) ja seejärel vajutage **OK**.

Märkus

- Failide muutmise ajal ärge kunagi vajutage ühtegi nuppu.
- DTS CD'sid ja koopia kaitsega CD'sid ei saa muuta.
- Kirjutamise kaitsega ja parooliga kaitstud USB mäluseadmetele ei saa MP3 faile salvestada.

Karaoke

Saate seadmega ühendada mikrofoni (pole kaasas), et kaasa laulda muusika allikaga.

Märkus

- Enne mikrofoni ühendamist, muutke mikrofoni helitugevus minimaalseks, et vältida kriiskamist.

1. Lülitage televiisor sisse ja valige televiisori sisendkanal.
2. Ühendage mikrofoni toote **MIC** pesaga.
3. Lülitage sisse mikrofoni heliväljund (vaadake peatükki **Karaoke seadistuste kohandamine**).
4. Taasesitage karaoke plaati ja laulge mikrofoni.

... LISAFUNKTSIOONID

Karaoke seadistuste kohandamine

Märkus

- Peate sisse lülitama mikrofoni heliväljundi **[Microphone]** (mikrofoni) valikus, et aktiveerida karaokega seotud menüü valikuid.

1. Vajutage **KARAOKE**.
↳ Kuvatakse karaoke seadistuste menüü.
2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**.
3. Muutke või määrake seadistus ja seejärel vajutage **OK**.

4. Vajutage **KARAOKE** uuesti, et väljuda menüüst.

[Microphone] (mikrofon) - lülitab sisse või välja mikrofoni heliväljundi.

[MIC Volume] (mikrofoni helitugevus) - muudab mikrofoni helitugevust.

[Echo] (kaja) - muudab kaja taset.

[Karaoke Scoring] (karaoke punktid) - lülitab karaoke punktide funktsiooni välja või valib punktiarvestuse taseme (algaja/kesktase/edasijõudnud). Kui tase on valitud, kuvatakse iga laulu lõpus punktid.

[Karaoke Idol] - lauluvõistlus 4 laulja vahel.

- 1) **[Karaoke Scoring]** valikus valige tase (algaja/kesktase/edasijõudnud).
- 2) **[Karaoke Idol]** valikus lülitage võistlus sisse.
↳ Kuvatakse laulude valimise menüü.
- 3) Sisestage lugu (VCD/SVCD) või pealkiri/peatükk (DVD) esimeseks lauluks. Kokku saab valida kuni 4 laulu.
- 4) Seejärel valige **[Start]** ja vajutage **OK**, et alustada valitud laulude taasesitust.
↳ Kui kõik valitud laulud on lõppenud, kuvatakse võistluse tulemused.

[Key Shift] (helistiku muutmise) - muudab helikõrgust, et see sobiks teie häälega.

[Vocal] (vokaal) - valib erinevaid karaoke audio režiime või lülitab originaalvokaali välja.

Karaoke salvestamine

Saate salvestada oma laulmist USB mäluseadmele. Iga kord saate salvestada ühe laulu ja kõik need laulud salvestatakse .mp3 formaadis.

Esmakordsel USB mäluseadmele salvestamisel luuakse automaatselt kaust nimega PHILIPS, kuhu salvestatakse failid.

Märkus

- See seade toetab salvestamist **MAS USB seadmele** (välja arvatud MTP/NAS seadmed).

1. Karaoke ajal vajutage ● **KOK RECORD**, et kuvada salvestamise menüüd:
 - [Start at current time]** (alusta praegusest hetkest) - alustab salvestamist koheselt.
 - [Start from beginning]** (alusta algusest) - alustab salvestamist loo algusest.
 - Ilma salvestamiseta väljumiseks vajutage uuesti ● **KOK RECORD**.
2. Vajutage ▲ ▼, et valida valik, ja vajutage **OK**.
 - ↳ Salvestamine algab ja salvestamise progressi näidik kuvatakse.
 - ↳ Kui laul lõpeb, saab salvestis valmis ja salvestamine lõpeb.
 - ↳ Salvestamise ajal võite vajutada ● **KOK RECORD** ja järgida ekraanipealseid juhiseid, et lõpetada salvestamine.