

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AZD102



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Vaše rádio s CD	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	7
	Vypnutí	7
4	Přehrávání	8
	Přehrávání disku	8
	Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone	8
	Poslech rádia VKV	9
	Přehrávání z externího zařízení	9
5	Možnosti přehrávání	9
	Pozastavení/obnovení přehrávání.	9
	Režim opakovaného/náhodného přehrávání	9
	Nastavení hlasitosti	9
	Ztlumení zvuku	10
	Vylepšení basů	10
6	Informace o výrobku	10
	Specifikace	10
	Údržba	11
7	Řešení problémů	11
8	Oznámení	12

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

2 Vaše rádio s CD

Úvod


Díky tomuto přehrávači CD si můžete užívat hudbu z disků, zařízení iPod/iPhone, dalších externích zařízení nebo rádiových stanic FM. Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkce dynamického zvýraznění basů (DBB).

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

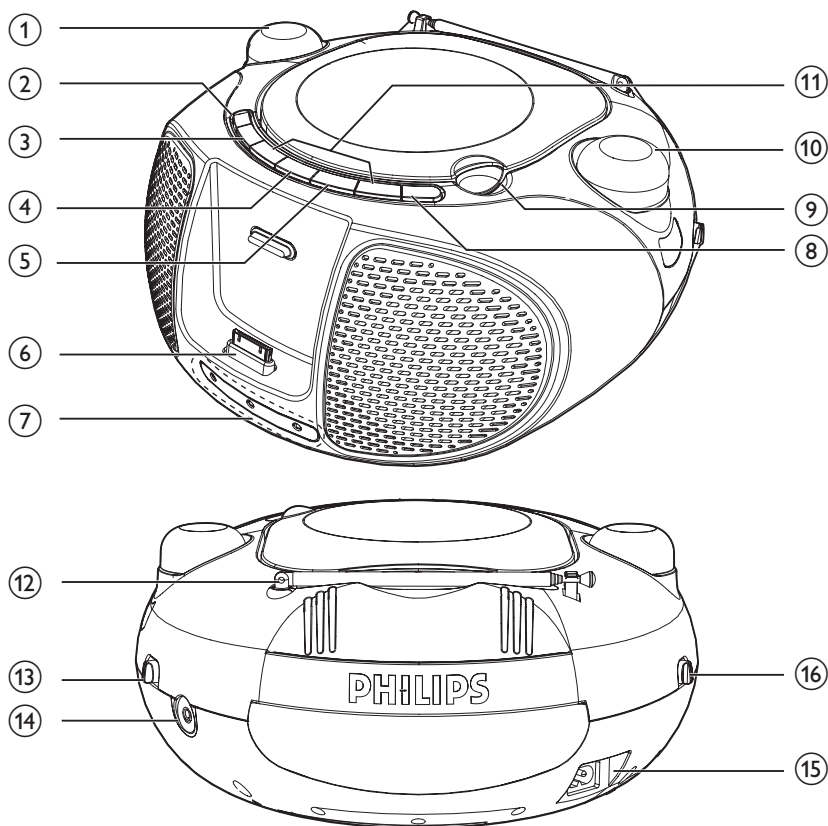

- | | |
|---|--|
| <p>① - VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavení hlasitosti. <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> Přehrávání náhodných skladeb v režimu CD. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> Opakované přehrávání skladby nebo skladeb v režimu CD. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> Spuštění nebo pozastavení přehrávání. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> Zastavení přehrávání. | <p>⑥ Dok pro zařízení iPod/iPhone</p> <p>⑦ Kontrolky LED</p> <ul style="list-style-type: none"> Zobrazení stavu přehrávání v režimu CD. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> Ztlumení zvuku. <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Otevření nebo zavření podavače disku. <p>⑩ - TUNING +</p> <ul style="list-style-type: none"> Ladění rádiových stanic FM. |
|---|--|

- ⑪ **⏮ / ⏭**
 - Přejít na předchozí nebo následující skladbu.
 - Vyhledávání v rámci stopy.
- ⑫ **Anténa FM**
 - Zlepšení příjmu FM.
- ⑬ **Volič zdroje**
 - Výběr zdroje: **DOCK, FM** nebo **CD**.
 - Vypnutí jednotky.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - Připojení napájení.
- ⑯ **DBB**
 - **ZAPNUTO/VYPNUTO**: zapnutí/vypnutí funkce dynamického zvýraznění basů.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení

Přístroj může být napájen střídavým proudem nebo bateriemi.

První varianta – napájení ze sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.



Zapojte napájecí kabel do:

- konektoru **AC~ MAINS** na jednotce.
- zásuvky ve zdi.



Poznámka

- Chcete-li jednotku úplně vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.

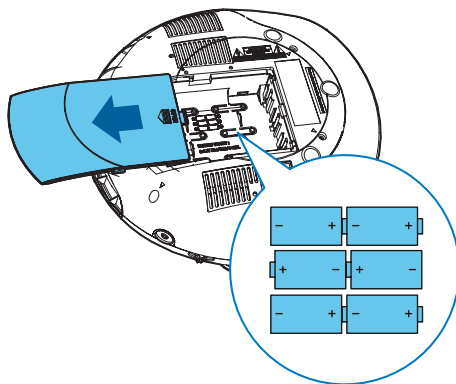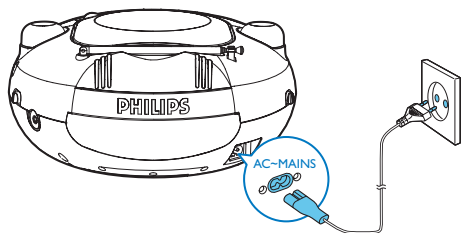

Druhá varianta – napájení z baterií



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Je-li baterie vybitá, nebo nebude po dlouhou dobu používána, vyjměte ji.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství,

Zapnutí

Přepněte volič zdroje na **DOCK**, **FM** nebo **CD**.

Vypnutí

Přepněte volič zdroje do polohy **OFF**.


- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

4 Přehrávání

- iPhone 3G
- iPhone

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **DOCK**.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone.

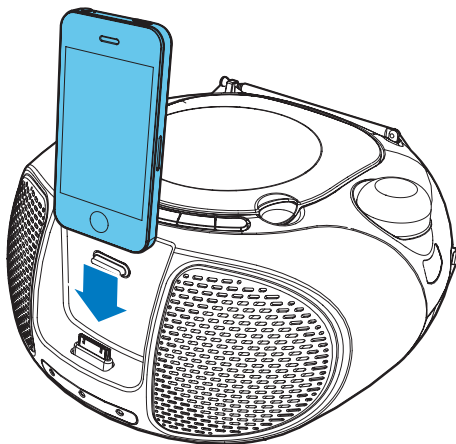

- 3 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li vynechat skladbu, stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.

Přehrávání disku

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **CD**.
- 2 Zvednutím otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
 - Chcete-li vybrat jinou stopu, stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, poté jeho uvolněním obnovíte přehrávání.

Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone

Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Zařízení podporuje následující modely přístrojů iPod/iPhone:

Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)
- iPod classic
- iPod s obrazem
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPod s barevným displejem
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Jakmile připojíte jednotku ke zdroji napájení a vyberete zdroj **DOCK**, spustí se nabíjení dokovaného zařízení iPod/iPhone.



Poznámka

- Zařízení iPod/iPhone lze nabíjet pouze v režimech **Dock** nebo **MP3 link**, nikoli v režimech **FM** nebo **CD**.

Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone

Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.

Poslech rádia VKV



Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Přepněte volič zdroje do polohy **FM**.
- 2 Otáčením ovládacího prvku - **TUNING +** naladíte rádiovou stanici FM.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.



Poznámka

- Jakkmile připojíte externího zařízení ke konektoru **MP3-LINK**, jednotka se automaticky přepne na zdroj MP3 link.

- 1 Kabel MP3 link (není součástí dodávky) připojte:
 - konektoru **MP3-LINK** na jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrávejte z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).



Tip

- Konektor **MP3-LINK** neslouží pro sluchátka.

5 Možnosti přehrávání

Pozastavení/obnovení přehrávání.

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit během přehrávání, stiskněte tlačítko **▶||**.

↳ Pokud v režimu CD spustíte přehrávání, rozsvítí se kontrolka LED **▶||**, pokud je přehrávání pozastaveno, začne blikat.

Režim opakovaného/náhodného přehrávání

Opakování

Opakovaným stisknutím tlačítka **↺** v režimu CD vyberte režim opakování.

- ↳ Pokud bliká příslušná kontrolka LED, aktuální skladba bude přehrávána opakovaně.
- ↳ Pokud se rozsvítí příslušná kontrolka LED, všechny skladby budou přehrávány opakovaně.

Náhodně

Stisknutím tlačítka **⏮** přehrajete všechny skladby náhodně.

- ↳ Rozsvítí se příslušná kontrolka LED.

Nastavení hlasitosti

Během přehrávání upravte hlasitost otáčením voliče - **VOLUME +**.

Ztlumení zvuku

Opakovaným stisknutím tlačítka  během přehrávání ztlumíte nebo obnovíte hlasitost skladby.

➡ Pokud je v režimu CD hudba ztlumená, obě kontrolky LED  a  se rozsvítí.

Vylepšení basů

Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů, posuňte přepínač **DBB** do polohy **ON** nebo **OFF**.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 1 W RMS
Kmitočtová charakteristika	63–14 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>57 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup MP3 Link	650 mV RMS

Disk

Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	63–14 000 Hz, -3 dB
Poměr signálu k šumu	>57 dBA

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5– 108 MHz
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Všeobecné údaje

Napájení	
– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz
– Baterie	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2

Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	262 x 123 x 266 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	1,1 kg

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.
- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

8 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.) Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Made for



iPod



iPhone

Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.

Zařízení je opatřeno těmito štítky:



Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

