

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AS170



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Belangrijke veiligheidsinstructies	2
2 Uw basisstation voor Android™	3
Introductie	3
Wat zit er in de doos?	3
Overzicht van het basisstation	4
3 Aan de slag	6
Stroom aansluiten	6
Inschakelen	6
Selecteer een bron	6
Tijd instellen	6
4 Afspelen via Bluetooth	8
Compatibel met Android™	8
Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding	8
Audio afspelen via een automatische Bluetooth-verbinding met Philips Bluetooth Audio Connect	9
De verbinding met een apparaat verbreken	12
5 De Android-telefoon in het station plaatsen en opladen	13
Opladen via de micro USB-aansluiting	13
Opladen via USB-aansluiting	14
6 Naar FM-radio luisteren	15
Op FM-radiozenders afstemmen	15
FM-radiozenders automatisch opslaan	15
FM-radiozenders handmatig opslaan	15
Een voorkeuzezender selecteren	16
7 Afspelen via een audiokabel	17
8 Andere functies	18
De alarmtimer instellen	18

De sleeptimer instellen	18
De helderheid van het display aanpassen	18

9 Productinformatie	19
Algemene informatie	19
Bluetooth	19
Tuner (FM)	19
Versterker	19
Luidsprekers	19
10 Problemen oplossen	20
Algemeen	20
Over Bluetooth-apparaten	20
11 Kennisgeving	21
Compliance	21
Recycling	21
Handelsmerkverklaring	21
Copyright	21

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Gebruik uitsluitend de voedingsbronnen die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

2 Uw basisstation voor Android™

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie


Met dit basisstation kunt u:

- naar audio van uw Bluetooth-apparaten of andere externe audioapparaten luisteren;
- uw Android-apparaat opladen;
- naar FM-radio luisteren en;
- wakker worden met de zoemer of de radio.



Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Stroomadapter
- Audio-invoerkabel (aansluitingen van 3,5 mm)
- Korte gebruikershandleiding
- Veiligheid en kennisgevingen

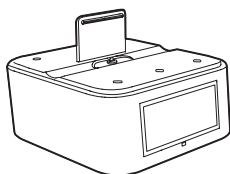

Overzicht van het basisstation

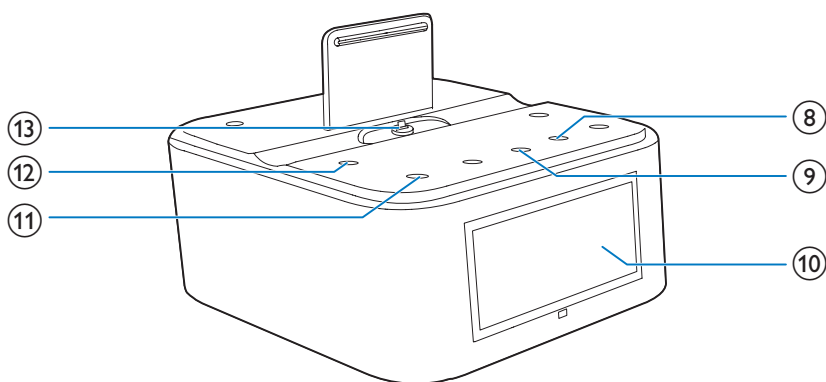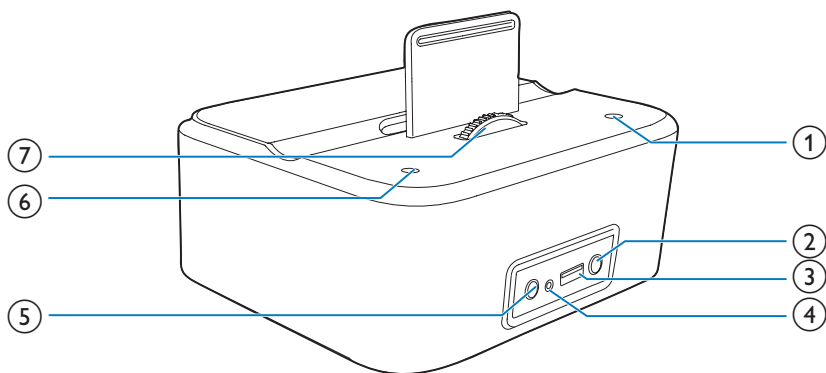

① POWER

- Druk op deze knop om het basisstation in te schakelen of in de stand-bymodus te zetten.

② AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

③ CHARGING

- Laad uw mobiele telefoon op.

④ FM ANTENNA

- De FM-ontvangst verbeteren.

⑤ DC IN

- De netspanningsadapter aansluiten.

⑥ SOURCE/SET

- Druk op deze knop om een bron te selecteren: FM-voorkeuzemodus, FM, Bluetooth of AUX IN.
- Houd deze knop ingedrukt om de klok in te stellen.
- Houd deze knop ingedrukt om voorkeuzezenders op te slaan.

⑦ Wiel

- Draai hieraan om de hoogte van micro USB-aansluiting aan te passen.

⑧ AL1/AL2

- Houd deze knop ingedrukt om het alarm in te stellen.

- Druk op deze knop om de alarminstellingen weer te geven.
- Druk op deze knop om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

⑨ **SNOOZE/BRIGHTNESS/SLEEP**

- Houd deze knop ingedrukt om de sleeptimer in te stellen.
- Druk op deze knop om de displayhelderheid in te stellen.
- Druk op deze knop om de sluimerfunctie te activeren.

⑩ **Weergavedisplay**

- Hiermee wordt de huidige informatie weergegeven.

⑪ **VOLUME +/-**

- Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen.

⑫ **-TUNE/TIME/TUNE/TIME +**

- Houd deze knop ingedrukt om naar FM-radiozenders te zoeken.
- Druk op deze knop om af te stemmen op FM-radiozenders in de FM-modus.
- Druk op deze knop om een voorkeuzezender te selecteren in de FM-voorkeuzemodus.
- Druk op deze knop om de klok in te stellen.

⑬ **Micro USB-aansluiting**

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die onder op het basisstation wordt vermeld.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.




Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

Sluit de wisselstroomadapter aan op

- de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het basisstation en
- de stroomvoorziening.

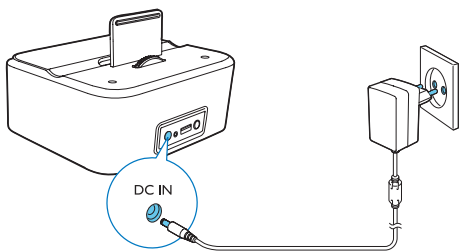


Inschakelen

Druk opnieuw op **POWER**

- ↳ Het basisstation schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

ON ↔ Standby

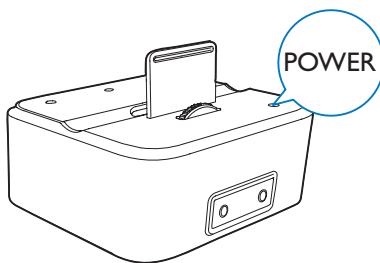

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op **POWER** om het basisstation in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ De klok (indien ingesteld) wordt weergegeven.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **SOURCE/SET** om een bron te selecteren: FM-voorkeuzemodus, FM, Bluetooth of AUX IN.



Opmerking

- Wanneer er een Android-apparaat op het station is geplaatst, schakelt het systeem automatisch over naar de Bluetooth-modus.

Tijd instellen

- 1 Houd **SOURCE/SET** twee seconden ingedrukt.
↳ **[24H]** of **[12H]** begint te knipperen.
- 2 Druk op **-TUNE/TIME** of **TUNE/TIME+** om **[24H]** of **[12H]** te selecteren voor 12- of 24-uurs indeling.
- 3 Druk op **SOURCE/SET** om te bevestigen.

- ↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 4** Druk herhaaldelijk op **-TUNE/TIME** of **TUNE/TIME+** om het uur in te stellen.
- 5** Druk op **SOURCE/SET** om te bevestigen.
 - ↳ De minuten gaan knipperen.
- 6** Druk herhaaldelijk op **-TUNE/TIME** of **TUNE/TIME+** om de minuten in te stellen.
- 7** Druk op **SOURCE/SET** om te bevestigen.
 - ↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

4 Afspelen via Bluetooth

Met de **AS170** kunt u op twee manieren van audio genieten:

- via een handmatige Bluetooth-verbinding;
- via een automatische Bluetooth-verbinding met **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatibel met Android™

Uw Android-apparaat dient aan de volgende vereisten te voldoen om van alle functies van uw basisstation gebruik te kunnen maken:

- beschikt over Android-besturingssysteem (versie 2.1 of hoger);
- beschikt over Bluetooth-software (versie 2.1 of hoger); en
- beschikt over micro USB-aansluiting.

Het basisstation kan ook voor onderstaande functies worden gebruikt als u een ander apparaat hebt dat beschikt over een micro-USB-aansluiting en Bluetooth:

- uw apparaat opladen via de USB-aansluiting;
- audio luisteren via Bluetooth.

Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding


De docking-luidspreker gebruikt draadloze Bluetooth-technologie om muziek van uw draagbare apparaat naar de luidspreker te streamen.

Opmerking

- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met deze docking-luidspreker koppelt. Controleer of het verbonden Bluetooth-apparaat het Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) en het Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt.
- Het product heeft een geheugenfunctie voor maximaal 4 gekoppelde apparaten.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- De maximale afstand tussen deze docking-luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen deze docking-luidspreker en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.


Koppelen met Bluetooth-apparaten

- 1 Druk op **POWER** om het basisstation in te schakelen.
- 2 Druk op **SOURCE/SET** om de Bluetooth-modus te selecteren.
↳ De Bluetooth-indicator op het display knippert.

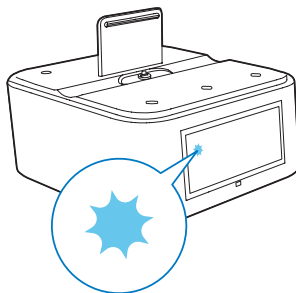


- 3 Activeer de Bluetooth-functie en zoek naar de **AS170** op uw Android-apparaten.
- 4 Raak in de apparaatlijst **PHILIPSAS170** aan.
↳ Nadat de verbinding tot stand is gebracht, geeft de **AS170** twee

pieptonen en brandt de Bluetooth-indicator onafgebroken.

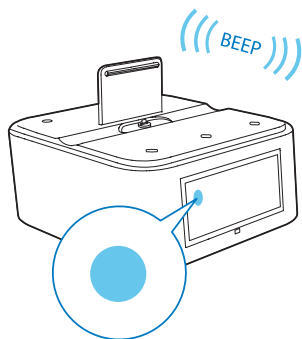

- 5 Speel audio op uw Bluetooth-apparaat af.
↳ De audio komt uit het basisstation.

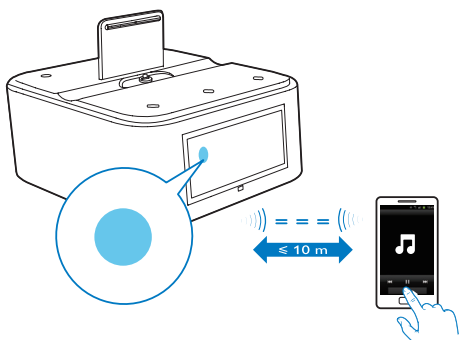

Tip

- Om gekoppelde apparaten van de **AS170** te wissen, houdt u **POWER** vijf seconden ingedrukt.

Audio afspelen via een automatische Bluetooth-verbinding met Philips Bluetooth Audio Connect

Philips Bluetooth Audio Connect brengt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand

door een snelkoppeling naar uw basisstation toe te voegen aan het beginscherm van uw Android-apparaat. U wordt aangeraden deze gratis app te downloaden en te installeren, zodat u deze functie kunt gebruiken.

Philips Bluetooth Audio Connect installeren


U kunt **Google Play** rechtstreeks zoeken via **Philips Bluetooth Audio Connect** en de app vervolgens installeren.



Opmerking

- Zorg ervoor dat uw Android-apparaat met internet is verbonden.
- Zorg ervoor dat **Google Play** beschikbaar is op uw Android-apparaat.


- 1 Zoek naar **Philips Bluetooth Audio Connect** in de Play Store van uw apparaat.
- 2 Raak in de resultatenlijst **Philips Bluetooth Audio Connect** aan om te beginnen met downloaden.
- 3 Volg de instructies op het scherm om **Philips Bluetooth Audio Connect** te installeren.
- 4 Raak nadat de installatie is voltooid **Done** (Gereed) aan.
↳ Er worden twee **Philips Bluetooth Audio Connect**-widgets geïnstalleerd en opgeslagen in het widgetscherm.

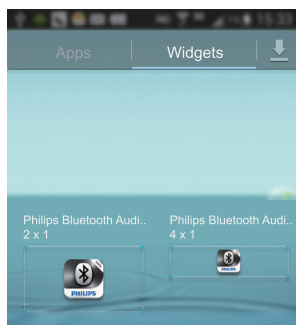


De Philips-widget toevoegen aan uw beginscherm

Voeg één of beide widgets toe aan het beginscherm van uw Android-apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: voeg één van uw favoriete Bluetooth-apparaten toe

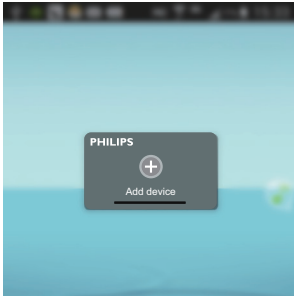

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: voeg drie van uw favoriete Bluetooth-apparaten toe

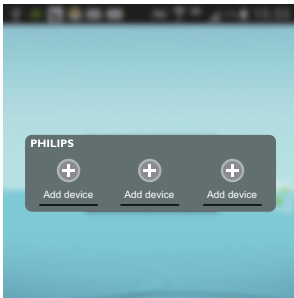


Bluetooth activeren met Philips Bluetooth Audio Connect

De AS170 toevoegen aan uw beginscherm


Opmerking

- Zorg ervoor dat de **AS170** is ingeschakeld.


- 1 Druk op **SOURCE/SET** om de Bluetooth-modus te selecteren.
- 2 Raak in het beginscherm van uw Android-apparaat de widget aan om naar andere Bluetooth-apparaten te zoeken en daarmee verbinding te maken.

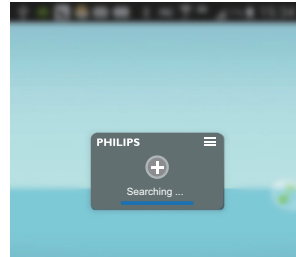


- ↳ De widget begint te zoeken en maakt verbinding met Bluetooth-apparaten die automatisch gekoppeld kunnen worden.
- ↳ De Bluetooth-functie van uw apparaat wordt automatisch geactiveerd.

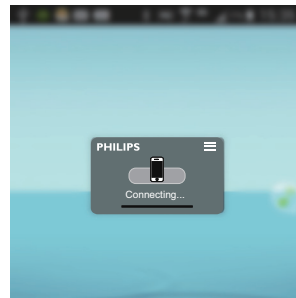

- Selecteer zo nodig de **AS170** in de lijst met beschikbare Philips Bluetooth-apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

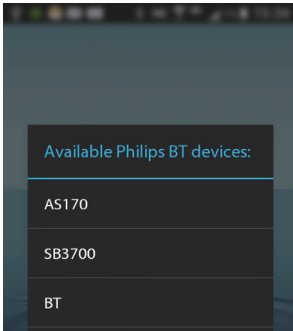

- ↳ Het kan enkele seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.
- ↳ Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de **AS170** toegevoegd aan het beginscherm en wordt boven aan het scherm een ander Bluetooth-pictogram weergegeven.
- ↳ De **AS170** geeft twee pieptonen.

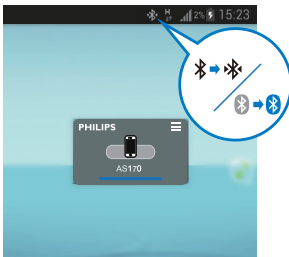

- 3 Raak zo nodig  aan de bovenkant van de widget aan om het pictogram van de **AS170** een andere naam te geven of het pictogram te wijzigen.
 - Raak **AS170** aan en voer de nieuwe naam in.
 - Raak het selectievakje aan als u het pictogram van het apparaat wilt wijzigen.




- 4 Speel audio af op uw Android-apparaat.
 - ↳ De audio komt uit het basisstation.

Volgende keer opstarten


- 1 Als u de **AS170** de volgende keer inschakelt, maakt het basisstation automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.
 - Als er twee of drie gekoppelde apparaten ingeschakeld zijn, raakt u de **AS170** aan op uw Android-apparaat om te koppelen.
 - ↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld, wordt boven aan het scherm een ander Bluetooth-pictogram weergegeven en geeft de **AS170** twee pieptonen.
- 2 Speel audio af op uw Android-apparaat.
 - ↳ De audio komt uit het basisstation.

De AS170 verwijderen uit het beginscherm

- 1 Raak  boven aan de widget aan.
 - ↳ Er wordt een lijst met beschikbare Philips Bluetooth-apparaten weergegeven.
- 2 Selecteer de **AS170**.

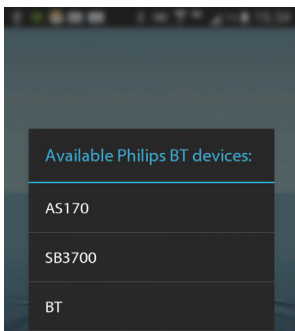

3 Raak **Remove** (Verwijderen) aan.

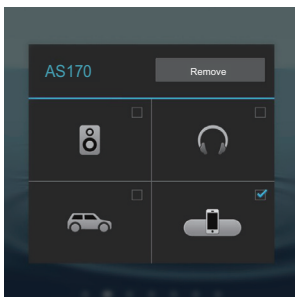

De verbinding met een apparaat verbreken

Om de verbinding met een Bluetooth-apparaat te verbreken:


- Druk op **SOURCE/SET** om een andere bron te selecteren.
- Deactiveer de Bluetooth-functie op uw apparaat, of
- Breng het apparaat buiten het communicatiebereik.
 - ↳ De Bluetooth-indicator gaat uit.

5 De Android-telefoon in het station plaatsen en opladen


Opladen via de micro USB-aansluiting

Plaats uw Android-apparaat in de micro USB-aansluiting om het op te laden.


- 1 Controleer de plaats van de micro USB-aansluiting op uw Android-apparaat.

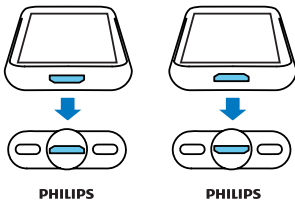


- Draai zo nodig de USB-aansluiting op het basisstation.

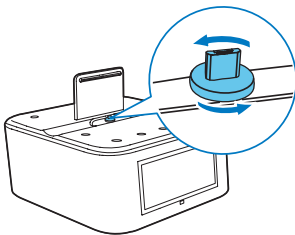


- 2 Sluit uw Android-apparaat aan op de micro USB-aansluiting.

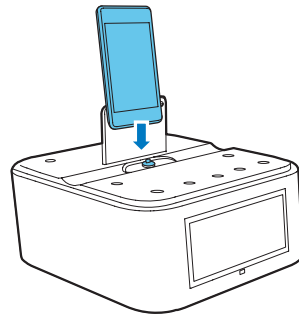

- 3 Draai het wiel om de hoogte van de micro USB-aansluiting aan te passen.

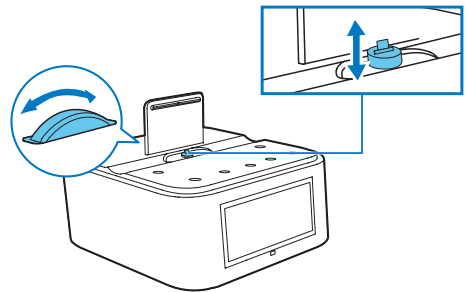

- 4 Schuif de aansluiting om uw Android-apparaat stabiel op het station te plaatsen.

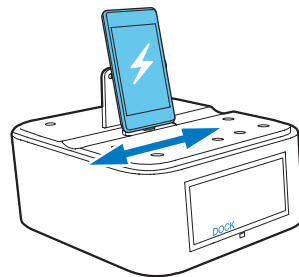

- ↳ Wanneer het basisstation is aangesloten op het stopcontact, wordt het geplaatste apparaat automatisch opgeladen.

Opladen via USB-aansluiting

Sluit een USB-kabel aan op de **AS170** en op uw Android-apparaat om het apparaat op te laden.

- 1 Sluit een USB-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **USB**-aansluiting aan de achterzijde van de **AS170**.
 - de USB-aansluiting van uw apparaat.
- 2 Sluit de **AS170** aan op het stopcontact.
 - ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.



Opmerking

- De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.

6 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE/SET** om de FM-modus of de FM-voorkeuzemodus te selecteren.

In de FM-voorkeuzemodus:

2 Houd **- TUNE/TIME** of **TUNE/TIME +** twee seconden ingedrukt.
↳ Het basisstation stemt automatisch af op een zender met sterke ontvangst.

3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

In de FM-modus:

Om automatisch af te stemmen op een radiozender:

- Houd **- TUNE/TIME** of **TUNE/TIME +** twee seconden ingedrukt.

Om handmatig af te stemmen op een radiozender:

- Druk herhaaldelijk op **- TUNE/TIME** of **TUNE/TIME +** tot de ontvangst goed is.

FM-radiozenders automatisch opslaan



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

In de FM-voorkeuzemodus:

Houd **SOURCE/SET** twee seconden ingedrukt wanneer u de FM-voorkeuzemodus voor de eerste keer gebruikt.

↳ Het basisstation slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

Om daarna FM-zenders automatisch op te slaan:

- Houd in de FM-modus **SOURCE/SET** twee seconden ingedrukt.

FM-radiozenders handmatig opslaan

1 Stem af op een FM-radiozender.

2 Houd **SOURCE/SET** twee seconden ingedrukt.

↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.

3 Druk herhaaldelijk op **- TUNE/TIME** of **TUNE/TIME +** om een nummer te selecteren.

4 Houd **SOURCE/SET** opnieuw twee seconden ingedrukt om uw keuze te bevestigen.

5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Opmerking


- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de FM-voorkeuzemodus herhaaldelijk op **- TUNE/TIME** of **TUNE/TIME +** om een voorkeuzenummer te selecteren.

7 Afspelen via een audiokabel

Via een MP3 LINK-kabel kunt u op de **AS170** ook muziek afspelen vanaf een extern audioapparaat, zoals een MP3-speler:

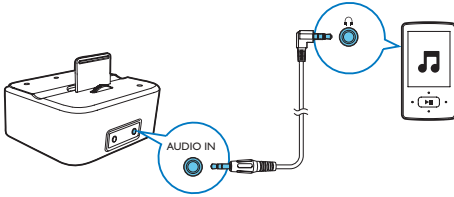

- 1 Verbind een audio-invoerkabel met aan beide einden een aansluiting van 3,5 mm op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van dit basisstation en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Druk op **SOURCE/SET** om de AUDIO IN-modus te selecteren.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

8 Andere functies

De alarmtimer instellen



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd **AL1/AL2** twee seconden ingedrukt om de modus voor het instellen van het alarm te activeren.
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **-TUNE/TIME** of **TUNE/TIME+** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **SOURCE/SET** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen.
- 5 Herhaal stap 2-3 om een alarmbron te selecteren.
 - **TUNE**: stel de laatst beluisterde FM-zender in als alarmgeluid.

TUNE

- **BUZ**: stel de zoemer in als alarmgeluid.

BUZ

- 6 Herhaal stap 2 en 3 om het alarmvolume in te stellen.
↳ De wektijd en het pictogram worden weergegeven.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.

- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
↳ Het alarmpictogram verschijnt als de alarmtimer wordt ingeschakeld en verdwijnt als de timer wordt uitgeschakeld.
 - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2**.
↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

De sleeptimer instellen

Dit basisstation kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

- ↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer uit te schakelen:

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

9 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Netspanning	Model: AS100-050-AE200 Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgangsvermogen: 5 V === 2,0 A
Stroomverbruik in werking	< 15 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Max. belasting van Android-uitvoer	5 V === 1 A
Max. belasting van USB-uitvoer	5 V === 1,6 A
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	137 x 98 x 141 mm
Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat	1,0 kg 0,56 kg

Opmerking

- De maximale stroomsterkte is 1,6 A wanneer de micro USB-aansluiting en de USB-aansluiting gelijktijdig of afzonderlijk worden gebruikt voor opladen.

Bluetooth

Bluetooth-specificaties	V3.0 + EDR
Ondersteunde profielen	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Bereik	10 m (vrije ruimte)

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid - mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 2,5 W RMS
---------------------------	------------------

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	1,5 inch volledig bereik

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume van uw docking-luidspreker en Bluetooth-apparaat aan.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding tussen uw Bluetooth-apparaat en de docking-luidspreker goed tot stand is gebracht.

De ingestelde tijd op de klok is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of de netspanningsadapter is eruit geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

11 Kennisgeving



Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

CE 0890

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat deze luidspreker voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

