


# 3 Aproveite!


## Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **▲** para abrir a bandeja de disco.

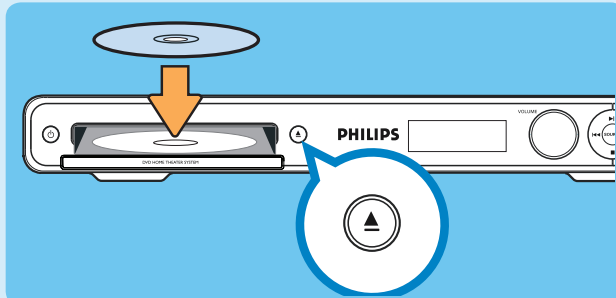


- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para cima.
- 3 Pressione **▲** para fechar a bandeja de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões **◀▶▲▼** ou o teclado numérico para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- Para desfrutar do potente som surround das caixas acústicas, pressione **SURROUND** no controle remoto para ativar o modo surround multicanal.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

**Nota** Quando você pressionar o botão **▶||**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀**.

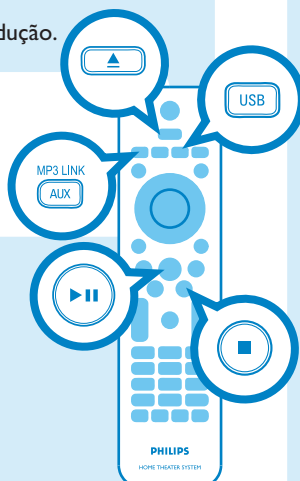


## Reproduzir outros dispositivos suportados

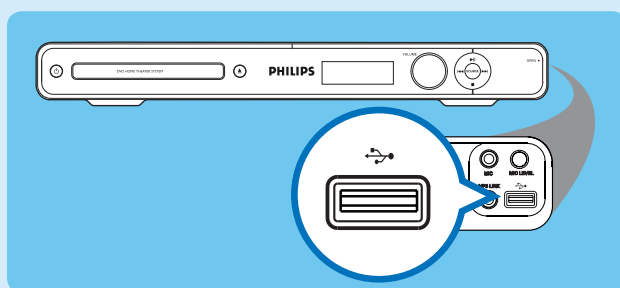

### Dispositivo USB

- 1 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
- 2 Pressione **USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC** para ativar o modo 'DISC (DISCO)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

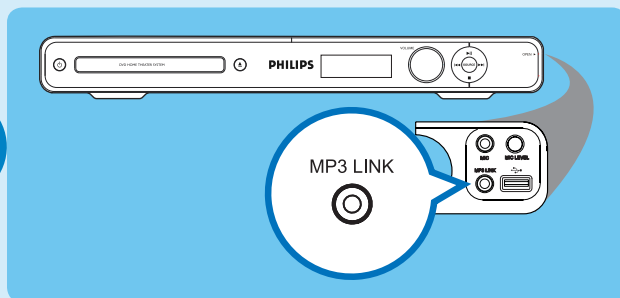

### Outros aparelhos de áudio portáteis

- 1 Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) para conectar a saída do fone de ouvido no aparelho de áudio portátil ao conector MP3 LINK.
- 2 Pressione **PLAY** no aparelho de áudio portátil.
- 3 Pressione **MP3 (MP3 LINK)** para ouvir a reprodução.

Registre o produto e obtenha suporte em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3365




- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

# Guia de início rápido


## Conteúdo da caixa




Unidade principal




Manual do Usuário

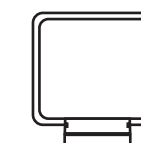


Antena de quadro AM/MW

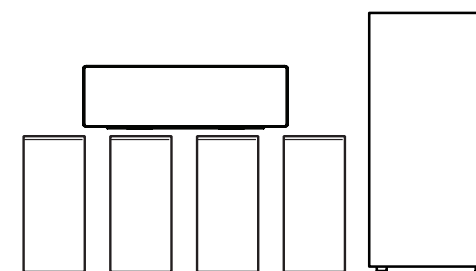


Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer

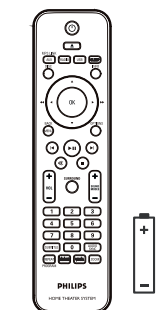

Controle remoto e duas pilhas

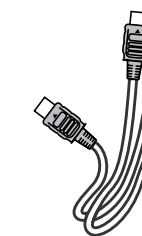

Cabo HDMI

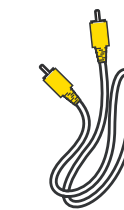

Cabo de vídeo composto

## Precisa de ajuda? Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Be responsible  
Respect copyrights




2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgpjy\_0816/78\_1

# PHILIPS

# 1 Conexão


## A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

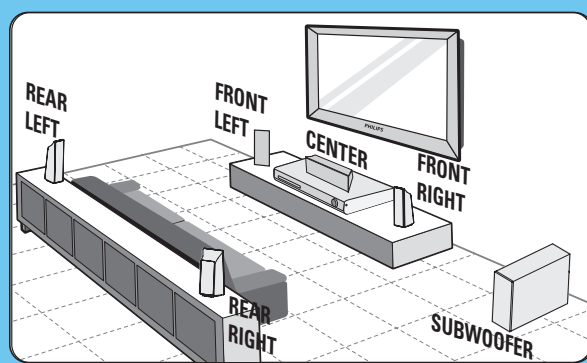

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1m da TV.
- 3 Posicione as caixas acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na parte de trás ou ao lado da posição de audição.

## B Conectar a unidade principal à TV

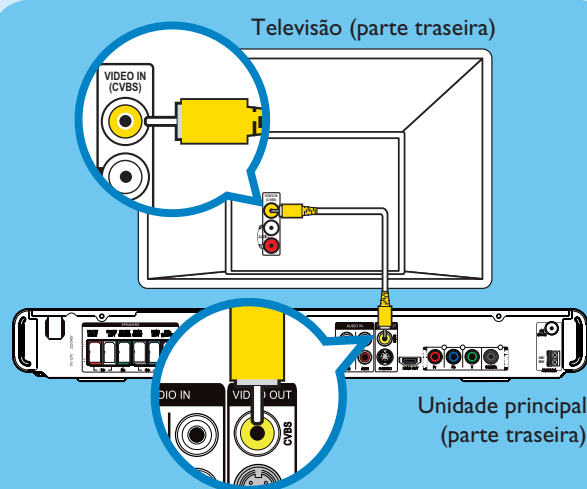


- Use o cabo de vídeo composto fornecido para conectar a entrada CVBS na unidade principal ao conector VIDEO IN na TV.

**Nota** Se a sua TV suporta HDMI, conecte este aparelho a ela usando uma conexão HDMI para obter uma melhor qualidade de imagem. Consulte o manual do usuário fornecido para obter mais informações.


## C Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos conectores com a mesma cor na parte traseira da unidade principal.

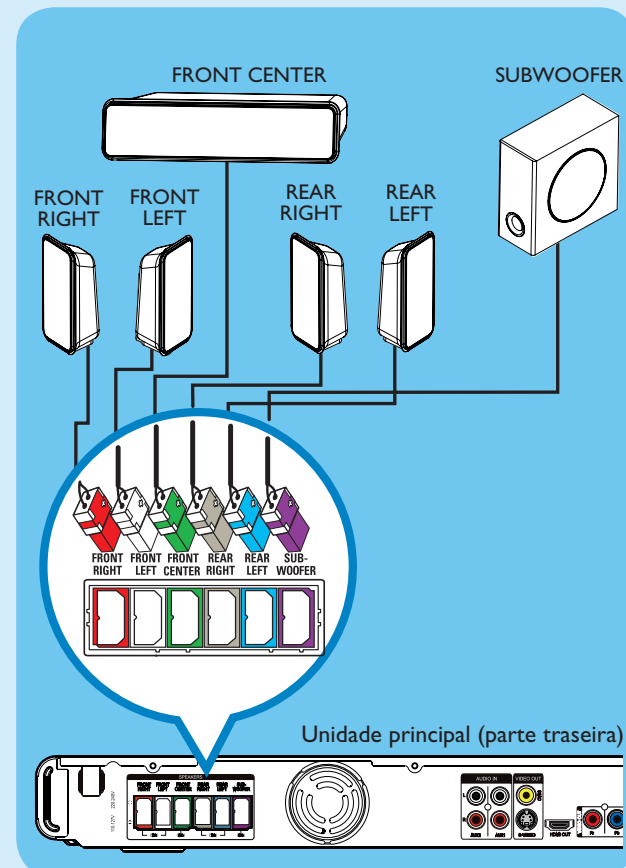

## D Conecte o cabo de alimentação e as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

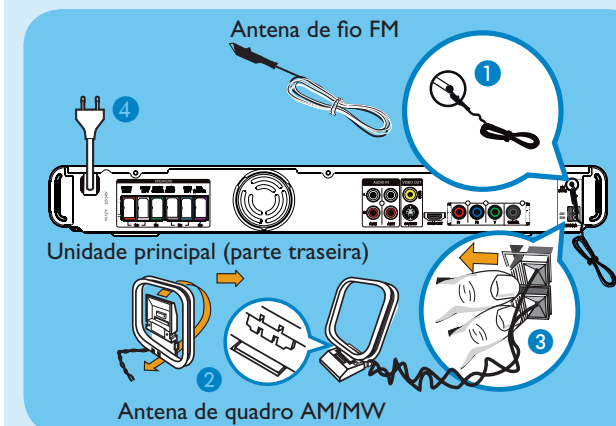

- 1 Antena FM conectada ao pino interno do conector FM Ω. (Em alguns modelos, a antena FM já vem conectada de fábrica.) Estenda o fio para uma recepção ideal.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW (fornecida) e fixe a garra no slot.
- 3 Pressione as guias AM/MW e insira os fios nos conectores.
- 4 Conecte o cabo de alimentação da unidade principal à tomada de alimentação AC.

## E Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por esta unidade, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar a entrada AUDIO IN-AUX da unidade principal aos da AUDIO OUT na TV.

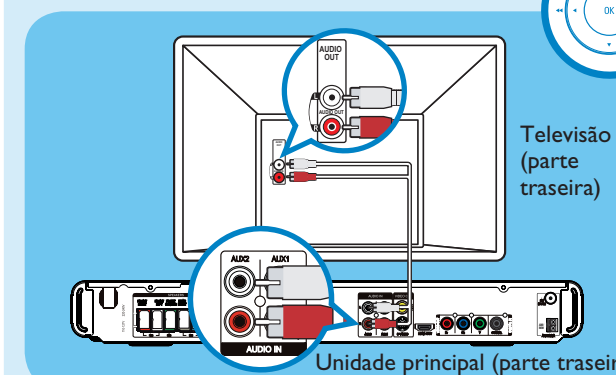


**Nota** Ao assistir a programas de TV, você pode pressionar **AUX (MP3 LINK)** várias vezes no controle remoto até 'AUX 1' ou 'AUX 2' ser exibido para obter a saída de som das caixas acústicas.

# 2 Instalação

## A Localização do canal de exibição


- 1 Pressione **⏸** (Modo de espera ligado) na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

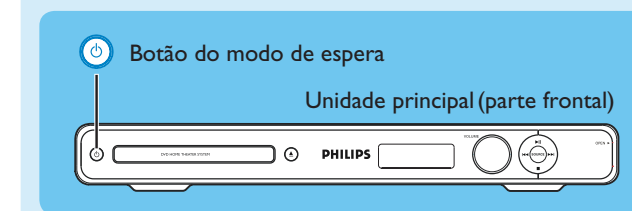

**Nota** Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **⏸**) até ver o canal Video In.

## B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **OPTIONS**.  
{ Configuração Geral } aparece.
- 2 Pressione **▶**.

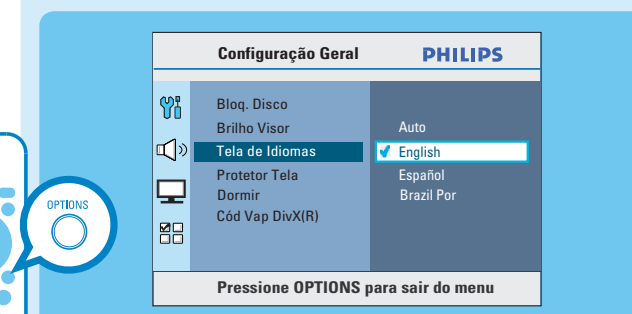

- 3 Use os botões **▲▼** para selecionar { Tela de Idiomas } e pressione **▶**.
- 4 Use os botões **▲▼** para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Pressione **OPTIONS** para sair.

**Nota** O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de Home Theatre, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (Config. Áudio, Config. Vídeo, Preferências, etc.) disponíveis neste sistema de Home Theater. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.