

快速使用 指南

AZ1308




PHILIPS

1 選擇電源

- a 將交流電源線一端連接至本機的電源線插座 **AC MAINS**，另一端連接至牆上的交流電源線插座。

-或-

- b 打開電池盒蓋，放入六個 **C** 型電池（不隨本機供給）。

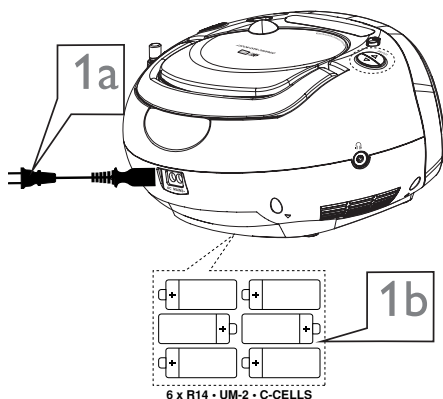

R-14, UM-2 或 C-型電池
(不隨本機供給)。


2 收聽電台

- a 將**聲源選擇器**調整到 **TUNER** 位置。
- b 將 **BAND** 開關調至 **FM** 或 **MW** 位置。
- c 按住**PROG** 鍵直至 **Auto** 字樣閃動。
- 所有可接收到的電台都會被編輯。
- d 按 **ALB/PRE +/-** 鍵直至想要收聽的預設電台顯示。

3 播放光碟

本機可播放音頻光碟，包括可刻錄光碟 **CD-R** / 可重刻錄光碟 **CD-RW** 和 **MP3** 光碟。

- a 將**聲源選擇器**調整到 **CD/MP3** 位置。
- b 在 **LIFT TO OPEN** 處提起門蓋打開光碟艙。
- c 放入一張光碟（印刷商標面朝上），並關上門蓋。
- d 按 **▶||** 鍵開始播放。
- e 要停止播放，按 **■** 鍵。

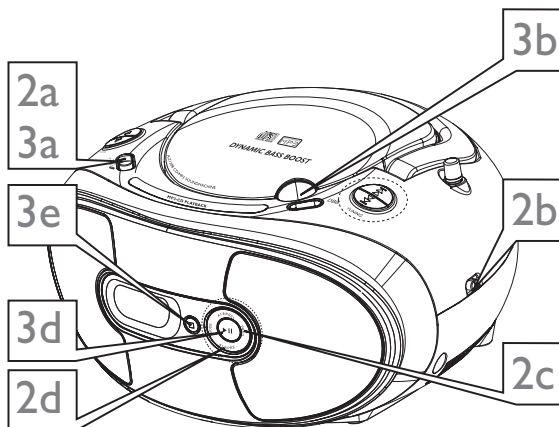

聲源選擇器

撥動此選擇器選擇：
CD/MP3 或 **TUNER**
聲源，或關機。

■
按此鍵停止光碟播放或
刪除一個光碟曲目程序

顯示屏
顯示光碟/收音機功能

MODE
按此鍵選擇不同的播放
模式，如 **REPEAT** (重
複) 或 **SHUFFLE** (亂
序) 模式。


PROG
用此鍵編輯光碟曲目或
預設電台。

ALB/PRE +,-
按此鍵選擇曲目集或選
擇預設電台。

▶ ||
按此鍵開始或暫停光碟
播放。

AC MAINS
電源線插口。

電池盒蓋

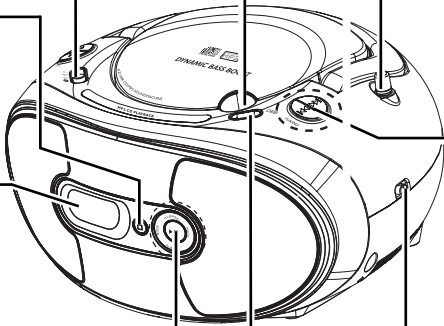

LIFT TO OPEN

在此上提打開光碟艙
門蓋。


拉桿天線
增強 **FM** 波段的接收能力。

TUNING ◀◀ ▶▶
向後/向前跳越及搜索光
碟曲目；
調諧選台。

BAND
選擇 **FW** 或 **MW** 波
段。

DBB
開啟/關閉低音增強功
能。

VOLUME ▲, ▼
按此鍵調節音量。

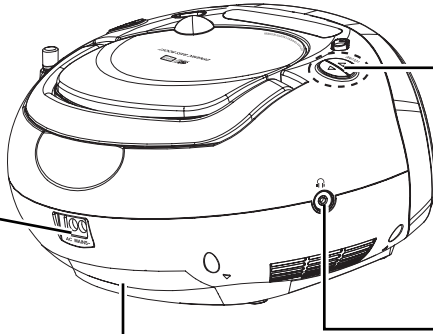

🎧
3.5mm 立體聲耳筒插
孔。