

## CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Quick start**

**Mise en service rapide**

**Inicio rápido**

**Schnellstart**

**Snelstart**


**Avvivo rápido**



Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

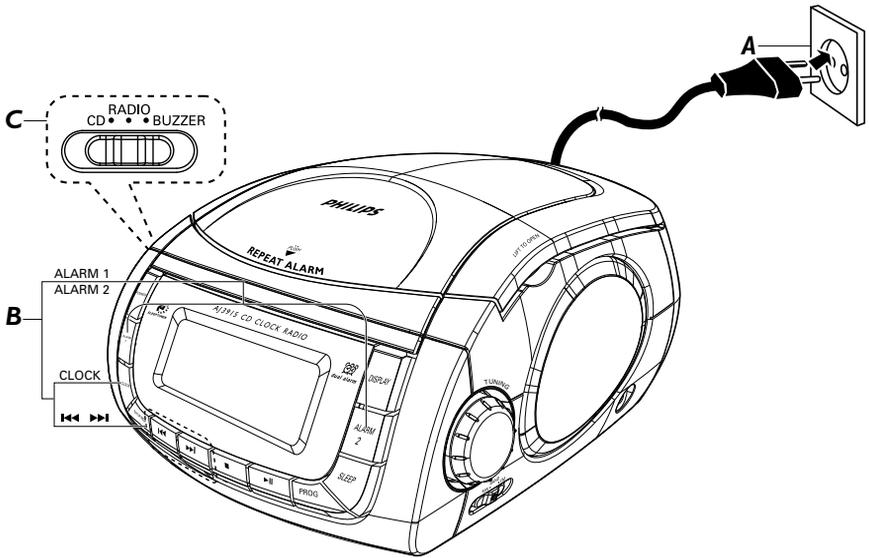

## Deutsch

### Schnellstart so einfach wie das ABC!

#### Schritt A

- Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.

#### Schritt B

##### ***Uhrzeiteinstellung/Einstellen der Weckalarmmodus***

1. Halten Sie **CLOCK** oder **ALARM 1/ALARM 2** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie wiederholt **◀/▶** oder halten Sie die Tasten gedrückt, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie auf die entsprechende Taste **CLOCK** oder **ALARM 1/ALARM 2** um die Stundeneinstellung zu übernehmen. Nun blinkt die Minutenanzeige.
4. Drücken Sie wiederholt **◀/▶** oder halten Sie die Tasten gedrückt, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **CLOCK** oder die entsprechende Taste **ALARM 1/ALARM 2** um die Minuteneinstellung zu bestätigen.
  - Es wird entweder ALM1 oder ALM2 angezeigt, nachdem die Weckzeit aktiviert wurde.

#### Schritt C

##### ***Selecting the Alarm mode***

1. Schalten Sie das Gerät mit der **POWER**-Taste auf Stand-by.
2. Wählen Sie mit dem Wahlschalter **CD•RADIO•BUZZER** den gewünschten Weckmodus an.
  - Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich die CD, das Radio oder der Summer automatisch ein.

### ***3 Möglichkeiten zum Abstellen des Weckers***

- Drücken Sie einmal die entsprechende Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**, oder drücken Sie die Taste **POWER** (ALM1 oder ALM2 wird noch immer angezeigt).
- Drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM** (ALM1 oder ALM2 wird noch immer angezeigt, blinkt jedoch jetzt).
- Drücken Sie wiederholt die entsprechende Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**, bis ALM1 oder ALM2 ausgeblendet wird.

## CD-Spieler

Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs abspielen. Nicht etwa versuchen, eine CD-ROM, CD-RW, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.

1. Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
2. Wählen Sie eine CD als Audioquelle aus, indem Sie die Taste **CD•RADIO•BUZZER** auf CD stellen.
3. Die CD-Lade öffnen.
4. Eine CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen, und die Lade zudrücken.
5. **▶** drücken, um mit dem Abspielen (der Wiedergabe) zu beginnen.
6. **■** drücken, um das Abspielen anzuhalten.